
KICK - STARTER TX650A/XS650B/C

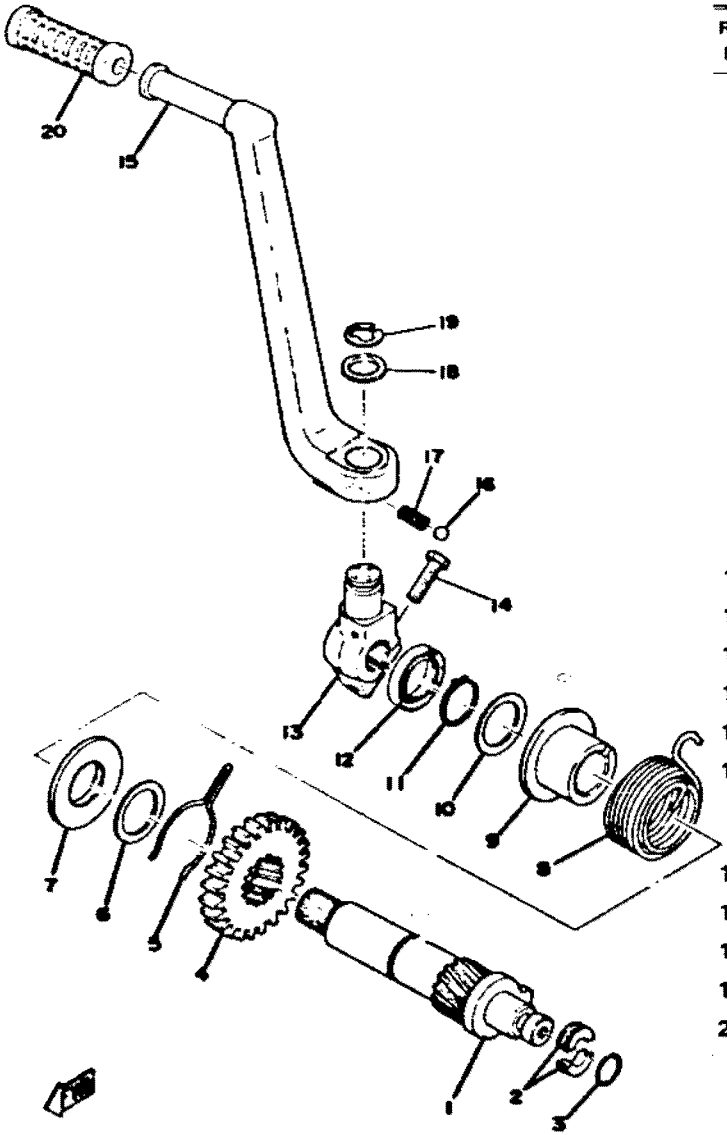

Ref. No.	Part Number	Description	A	B	C
1	256-15660-02-00	KICK AXLE ASS'Y	1	1	1
2	256-15654-00-00	HOLDER	2	2	2
3	256-15673-00-00	CLIP	1	1	1
4	306-15641-01-00	GEAR, kick (25T)	1	1	1
5	90468-26044-00	CLIP (256-15687-00)	1	1	1
6	611-45567-00-01	SHIM (25.5-35-0.1) (C)			1
	611-45567-00-03	SHIM (25.5-35-0.3) (C)			1
	611-45567-00-05	SHIM (25.5-35-0.5)	2	2	2
7	90560-25048-00	SPACER	2	2	2
8	90508-32062-00	SPRING	1	1	1
9	256-15664-01-00	GUIDE, spring	1	1	1
10	90201-25290-00	WASHER, plate	2	2	2
11	93410-25017-00	CIRCLIP	1	1	1
12	93102-25064-00	OIL SEAL (SD-25-35-7)	1	1	1
13	341-15621-00-00	BOSS, kick crank	1	1	1
14	97321-08030-00	BOLT, hexagon	1	1	1
15	2M0-15620-02-00	CRANK, kick	1	1	1
	2M0-15611-01-93	CRANK, kick (2M0-15611-00-93)	1	1	1
16	93505-16006-00	BALL (1/16 inch)	1	1	1
17	90501-15091-00	SPRING	1	1	1
18	90201-17256-00	WASHER, plate	1	1	1
19	93430-12022-00	CIRCLIP	1	1	1
20	214-15615-00-00	COVER, kick lever	1	1	1