

Fig. 2 VALVE

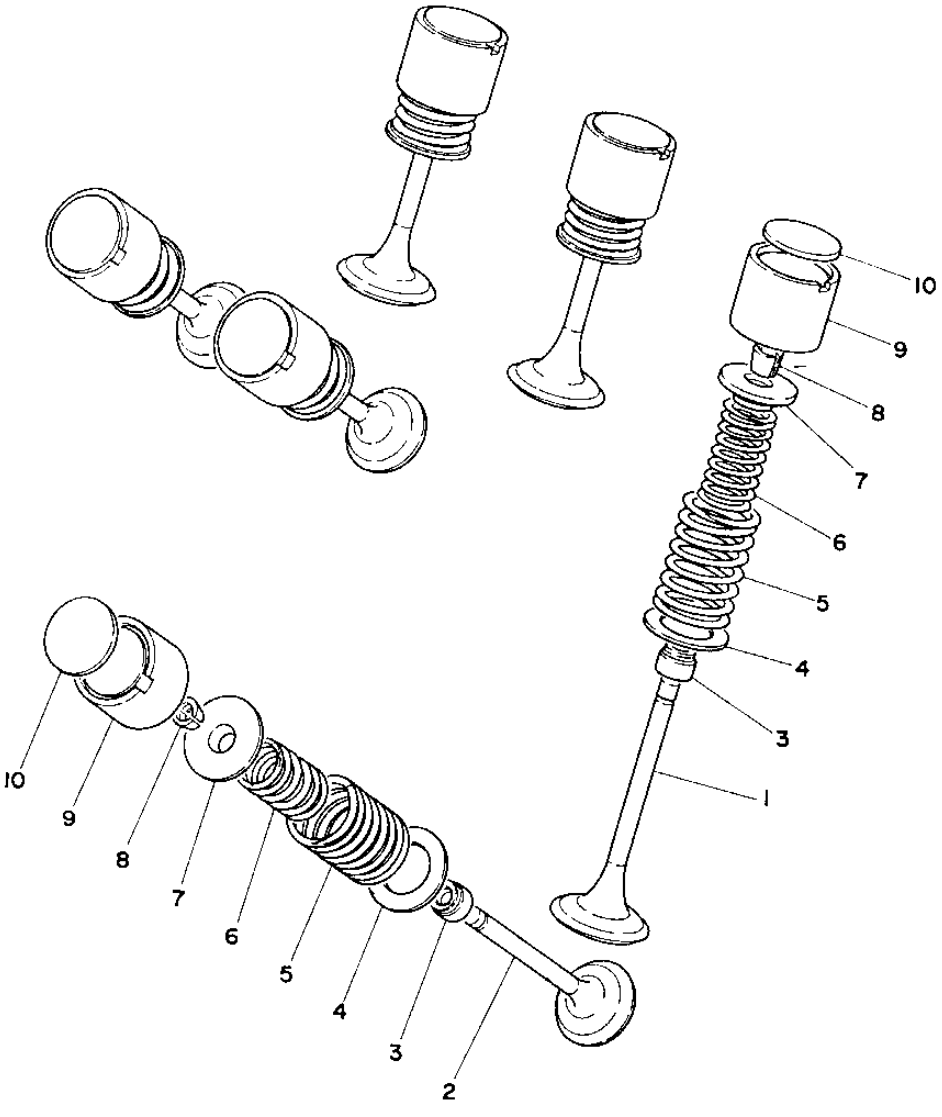

Ref. No.	Parts No.	Description	Q'ty 750D	Q'ty 750-2D	Applic. Machi
1	1J7-12111-00	VALVE, intake	3	3	
2	1J7-12121-00	VALVE, exhaust	3	3	
3	1J7-12119-01	SEAL, valve stem oil	6	6	
4	1J7-12116-00	SEAT, valve spring	6	6	
5	90501-39414	SPRING, outer	6	6	
6	90501-28415	SPRING, inner	6	6	
7	1J7-12117-00	RETAINER, valve spring	6	6	
8	1J7-12118-00	LOCK, valve spring retainer	12	12	
9	1J7-12153-00	LIFTER, valve	6	6	

Fig. 2 VALVE

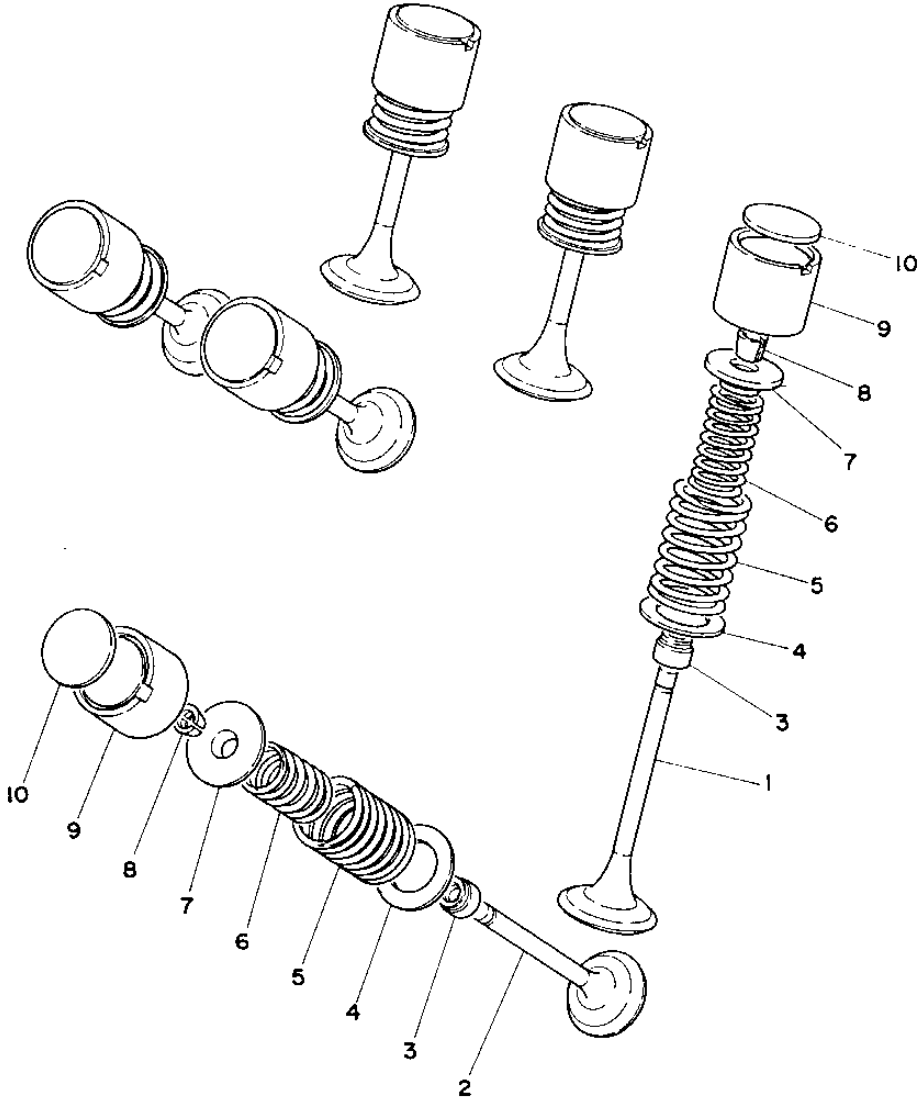

Ref. No.	Parts No.	Description	Q'ty 750D	Q'ty 750-2D
10	1J7-12169-01	PAD, adjusting (2.00)		
	1J7-12169-11	PAD, adjusting (2.05)		
	1J7-12169-21	PAD, adjusting (2.10)		
	1J7-12169-31	PAD, adjusting (2.15)		
	1J7-12169-41	PAD, adjusting (2.20)		
	1J7-12169-51	PAD, adjusting (2.25)		
	1J7-12169-61	PAD, adjusting (2.30)		
	1J7-12169-71	PAD, adjusting (2.35)		
	1J7-12169-81	PAD, adjusting (2.40)		
	1J7-12169-91	PAD, adjusting (2.45)		
	1J7-12169-A1	PAD, adjusting (2.50)		
	1J7-12169-E1	PAD, adjusting (2.55)		
	1J7-12169-F1	PAD, adjusting (2.60)	U.R 6	U.R 6
	1J7-12169-G1	PAD, adjusting (2.65)		
	1J7-12169-H1	PAD, adjusting (2.70)		
	1J7-12169-J1	PAD, adjusting (2.75)		
	1J7-12169-K1	PAD, adjusting (2.80)		
	1J7-12169-L1	PAD, adjusting (2.85)		
	1J7-12169-M1	PAD, adjusting (2.90)		
	1J7-12169-N1	PAD, adjusting (2.95)		
	1J7-12169-R1	PAD, adjusting (3.00)		
	1J7-12169-T1	PAD, adjusting (3.05)		
	1J7-12169-U1	PAD, adjusting (3.10)		
	1J7-12169-V1	PAD, adjusting (3.15)		
	1J7-12169-W1	PAD, adjusting (3.20)		