
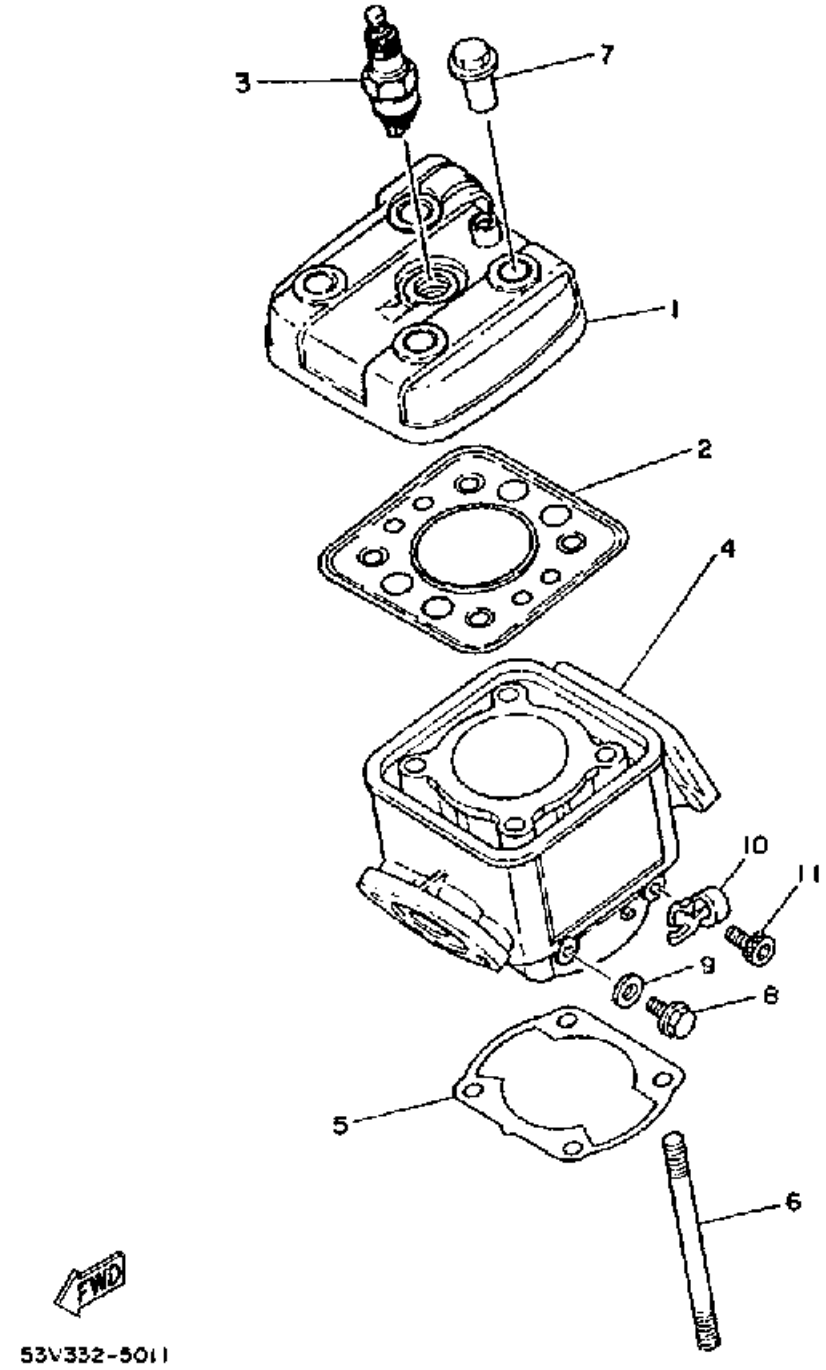



Ref No	Part No	Description
01	2RA-11111-00-00	Head, Cylinder 1
02	30Y-11181-01-00	Gasket, Cylinder Head 1
03	94701-00188-00	Plug, Spark
04	37A-11311-09-00	Cylinder 1
05	10X-11351-00-00	Gasket, Cylinder
06	90116-08384-00	Bolt, Stud
07	90179-08343-00	Nut
08	95826-06010-00	Bolt, Flange
09	90430-06166-00	Gasket
10	5R2-15441-00-00	Holder, Clutch Cable
11	91316-06012-00	Bolt

Copyright © 2004 Yamaha Motor Distribution B.V. All Rights Reserved.

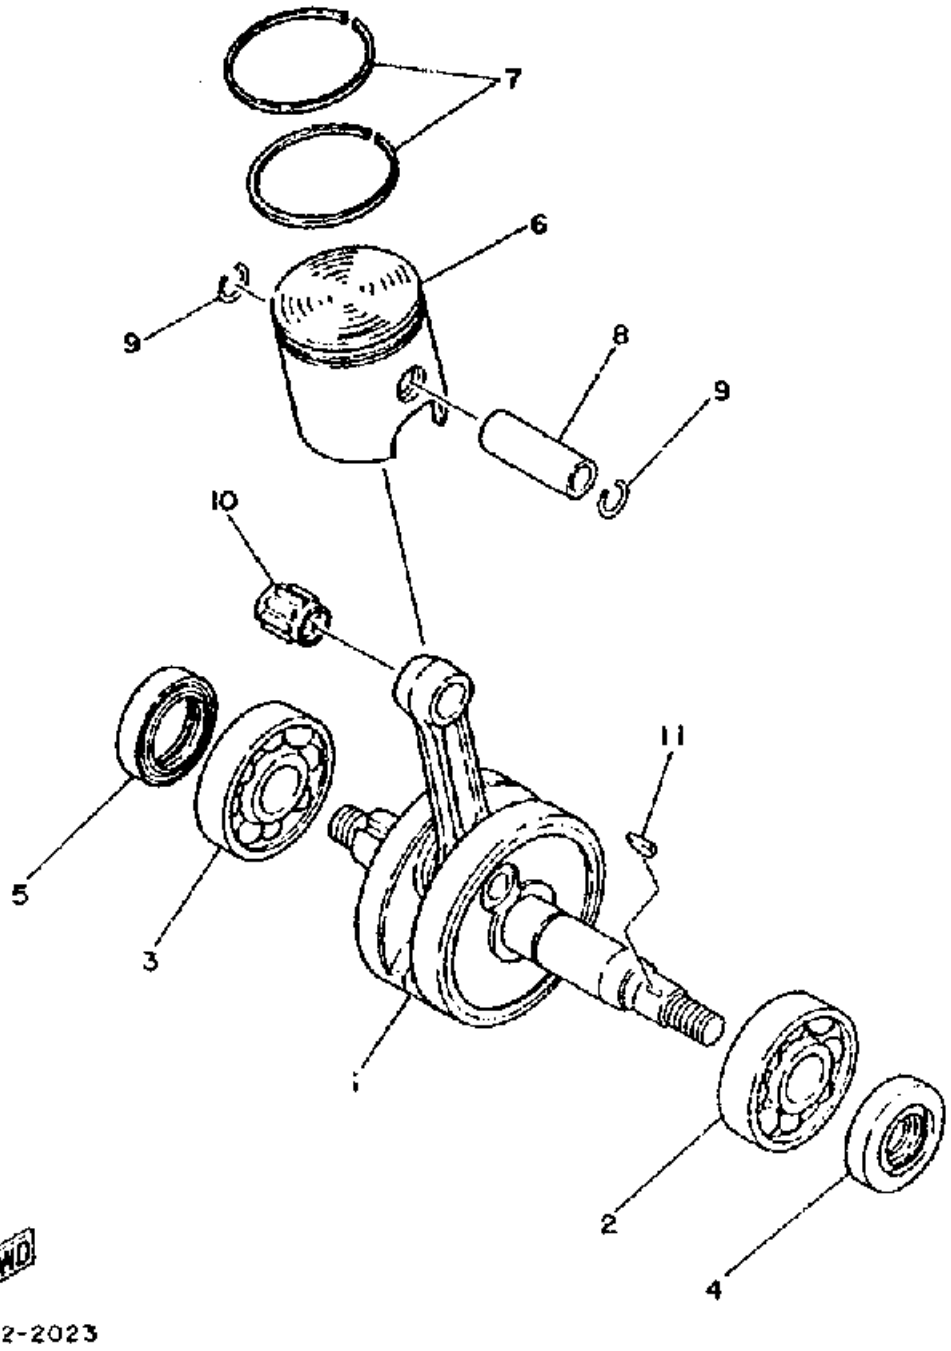


Ref No	Part No	Description
01	2RA-11400-01-00	Crankshaft Assy
02	93306-20472-00	Bearing
03	93306-30440-00	Bearing
04	93102-20231-00	Oil Seal
05	93103-28011-00	Oil Seal
06	30W-11631-00-97	Piston (std)
06	30W-11635-00-00	Piston (0.25mm O/s)
06	30W-11636-00-00	Piston (0.50mm O/s)
07	30W-11601-00-00	Piston Ring Set
07	30W-11601-10-00	Piston Ring Set
07	30W-11601-20-00	Piston Ring Set
08	4V1-11633-00-00	Pin, Piston
09	93450-13130-00	Circlip
10	93310-212L6-00	Bearing
11	90280-03017-00	Key, Woodruff

Copyright © 2004 Yamaha Motor Distribution B.V. All Rights Reserved.

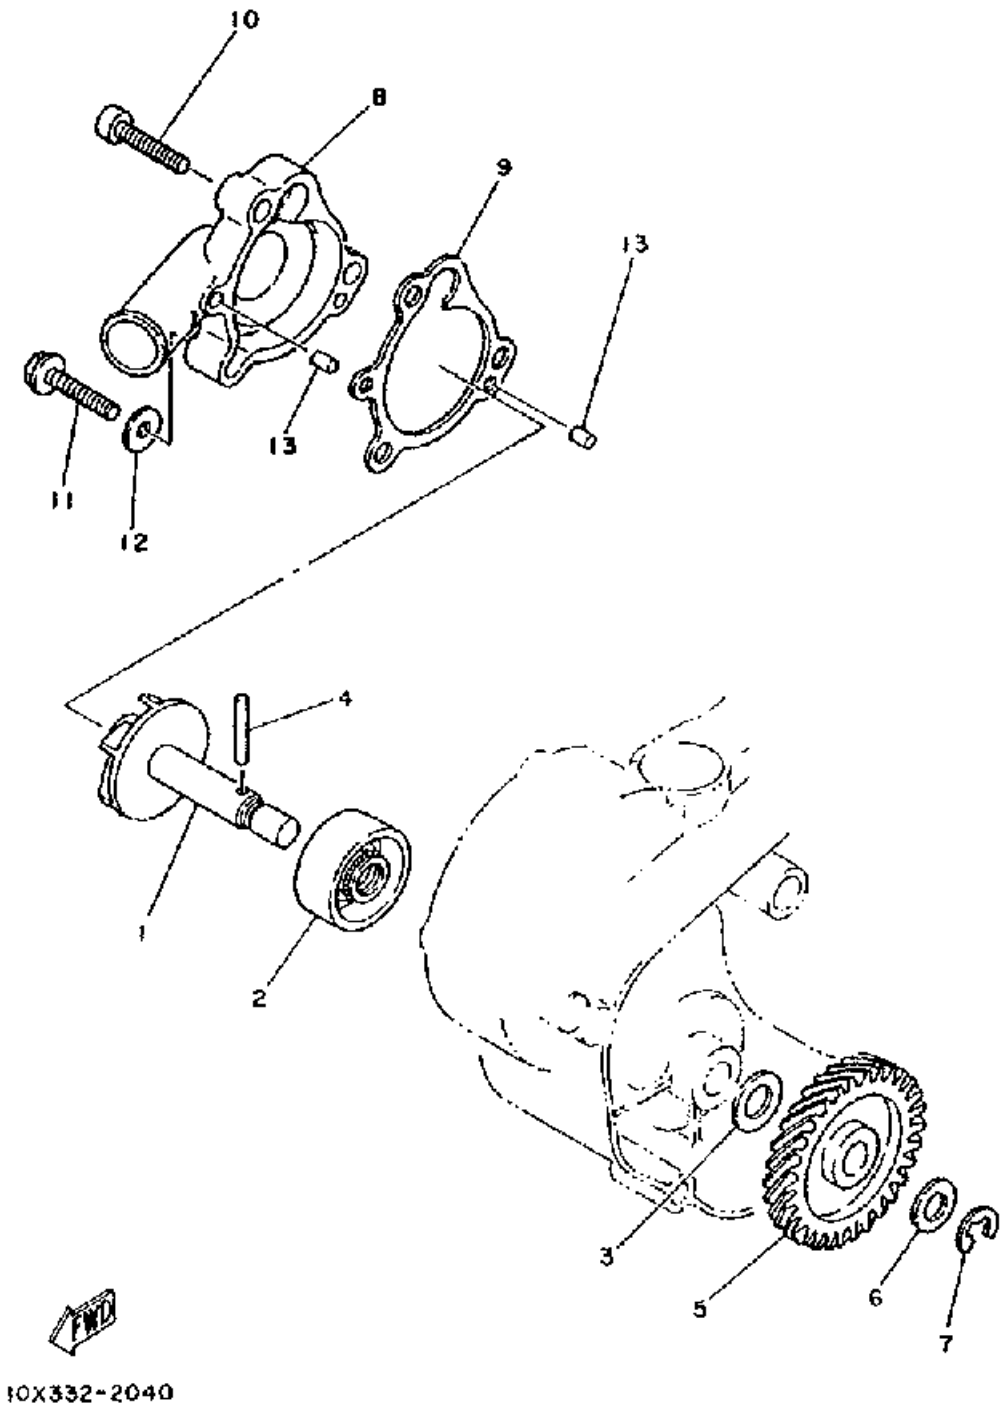


Ref No	Part No	Description
01	5R2-12450-00-00	Impeller Shaft Assy
02	93103-10147-00	Oil Seal
03	90201-08759-00	Washer, Plate
04	93603-22028-00	Pin, Dowel
05	5R2-12459-00-00	Gear, Impeller Shaft
06	90201-08512-00	Washer, Plate
07	99080-07600-00	Circlip
08	5R2-12422-00-00	Cover, Housing
09	5R2-12428-00-00	Gasket, Housing Cover 2
10	92506-06025-00	Screw, Pan Head
11	95816-06025-00	Bolt, Flange
12	90430-06166-00	Gasket
13	93604-10011-00	Pin, Dowel

Copyright © 2004 Yamaha Motor Distribution B.V. All Rights Reserved.

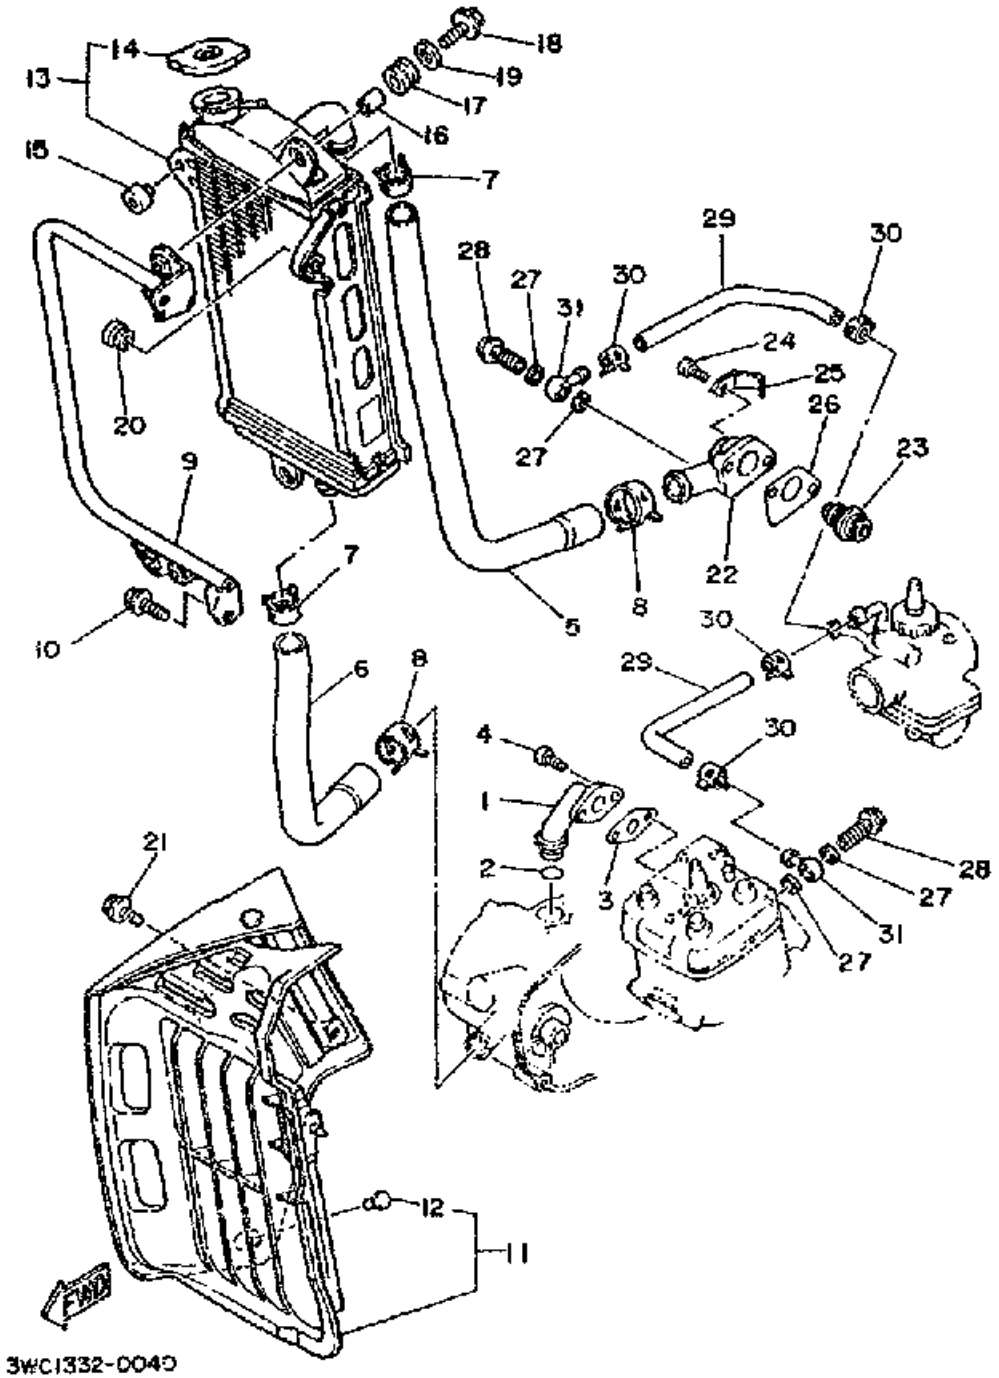


Ref No	Part No	Description
01	5R2-12446-00-00	Joint
02	93210-16275-00	O-ring
03	5R2-12434-00-00	Gasket
04	92506-06016-00	Screw, Pan Head
05	53V-12481-00-00	Pipe 1
06	53V-12482-00-00	Pipe 2
07	90467-22097-00	Clip
08	90467-23067-00	Clip
09	34X-12464-00-00	Stay, Radiator
10	95801-08012-00	Bolt, Flange
11	37F-12467-00-00	Cover, Radiator
11	34X-12467-10-00	Cover, Radiator
12	90338-07124-00	• . Plug
13	34X-12460-01-00	Radiator Assy
14	22W-12462-00-00	• . Cap, Radiator
15	1M3-27114-00-00	Stopper, Main Stand
16	90387-07390-00	Collar
17	90480-15363-00	Grommet
18	95826-06020-00	Bolt, Flange
19	90201-060A3-00	Washer, Plate
20	90480-13398-00	Grommet
21	90159-06079-00	Screw, With Washer
22	30Y-12469-00-00	Joint 1
23	30Y-12411-00-00	Thermostat
24	92506-06016-00	Screw, Pan Head
25	32N-15484-00-00	Clamp 2
26	1HK-12414-00-00	Gasket, Cover
27	90430-06166-00	Gasket
28	90401-06119-00	Bolt, Union
29	3WC-12483-00-00	Pipe 3
30	90467-11108-00	Clip
31	90405-06037-00	Union

Copyright © 2004 Yamaha Motor Distribution B.V. All Rights Reserved.

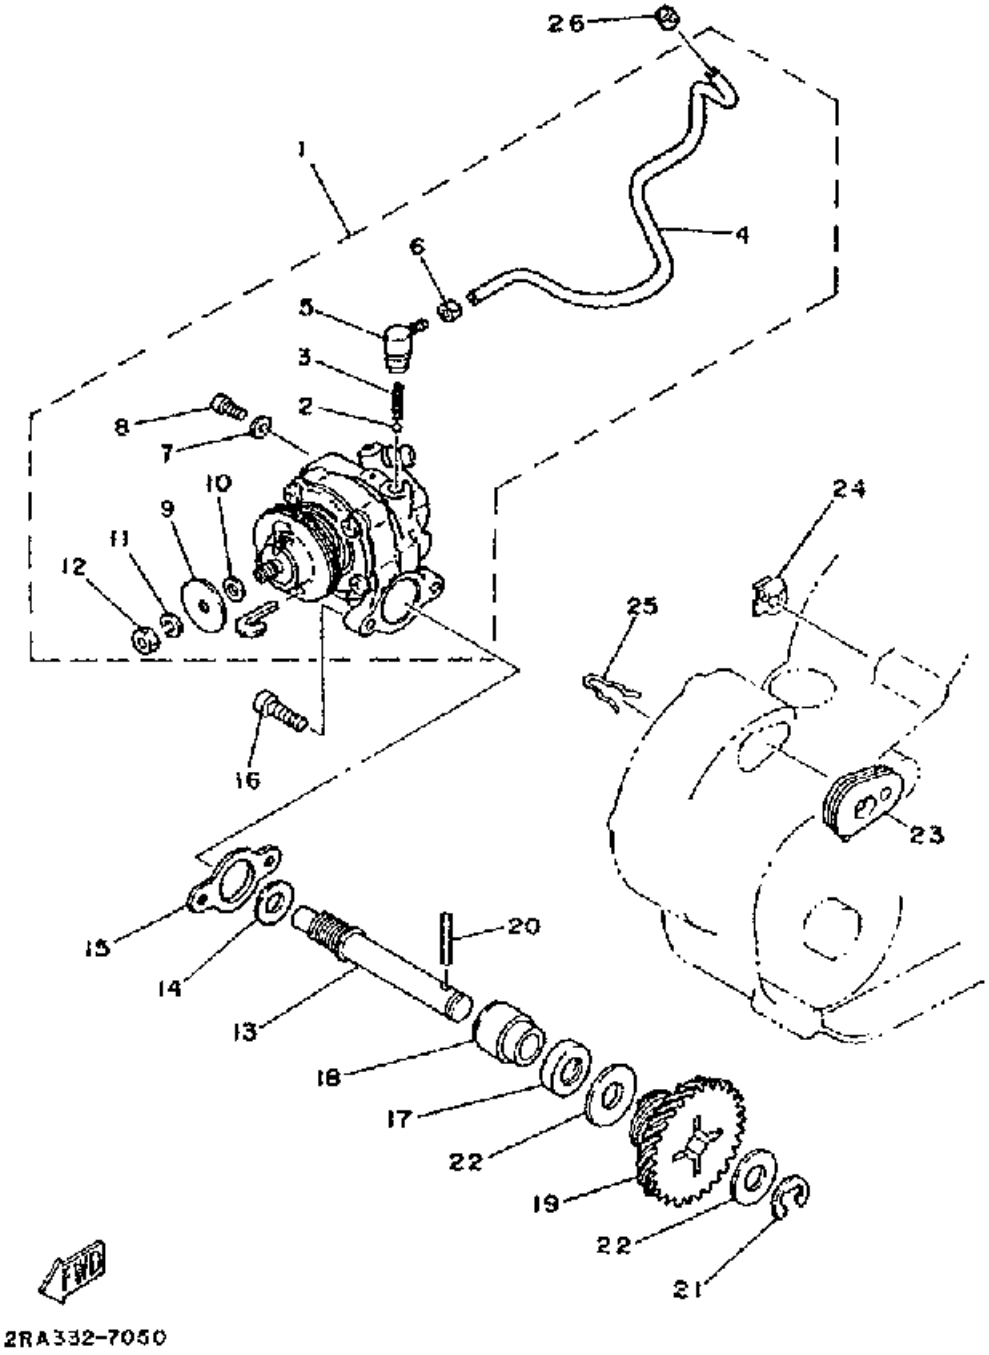


Ref No	Part No	Description
01	2RA-13101-00-00	Oil Pump Assy
02	93505-32002-00	• . Ball
03	90501-02217-00	• . Spring, Compression
04	90445-05278-00	• . Hose
05	353-13552-01-00	• . Nozzle
06	90468-02033-00	• . Clip
07	90430-04004-00	• . Gasket
08	98901-04008-00	• . Screw, Bind
09	137-13138-01-00	• . Plate, Adjusting
10	137-13137-00-10	• . Shim, Plunger
11	92901-05100-00	• . Washer, Spring
12	95303-05600-00	• . Nut
13	5R2-13175-00-00	Shaft, Worm
14	90201-08624-00	Washer, Plate
15	8Y0-13116-01-00	Gasket, Pump Case
16	98501-05016-00	Screw, Pan Head
17	93101-10090-00	Oil Seal
18	1E7-13176-00-00	Metal, Worm Shaft Outer
19	5R2-13178-00-00	Gear, Pump Drive
20	93603-22028-00	Pin, Dowel
21	99001-08600-00	Circlip
22	90201-105H9-00	Washer, Plate
23	5R2-13174-00-00	Holder, Oil Pipe
24	90465-10172-00	Clamp
25	90468-08086-00	Clip
26	90468-02033-00	Clip

Copyright © 2004 Yamaha Motor Distribution B.V. All Rights Reserved.

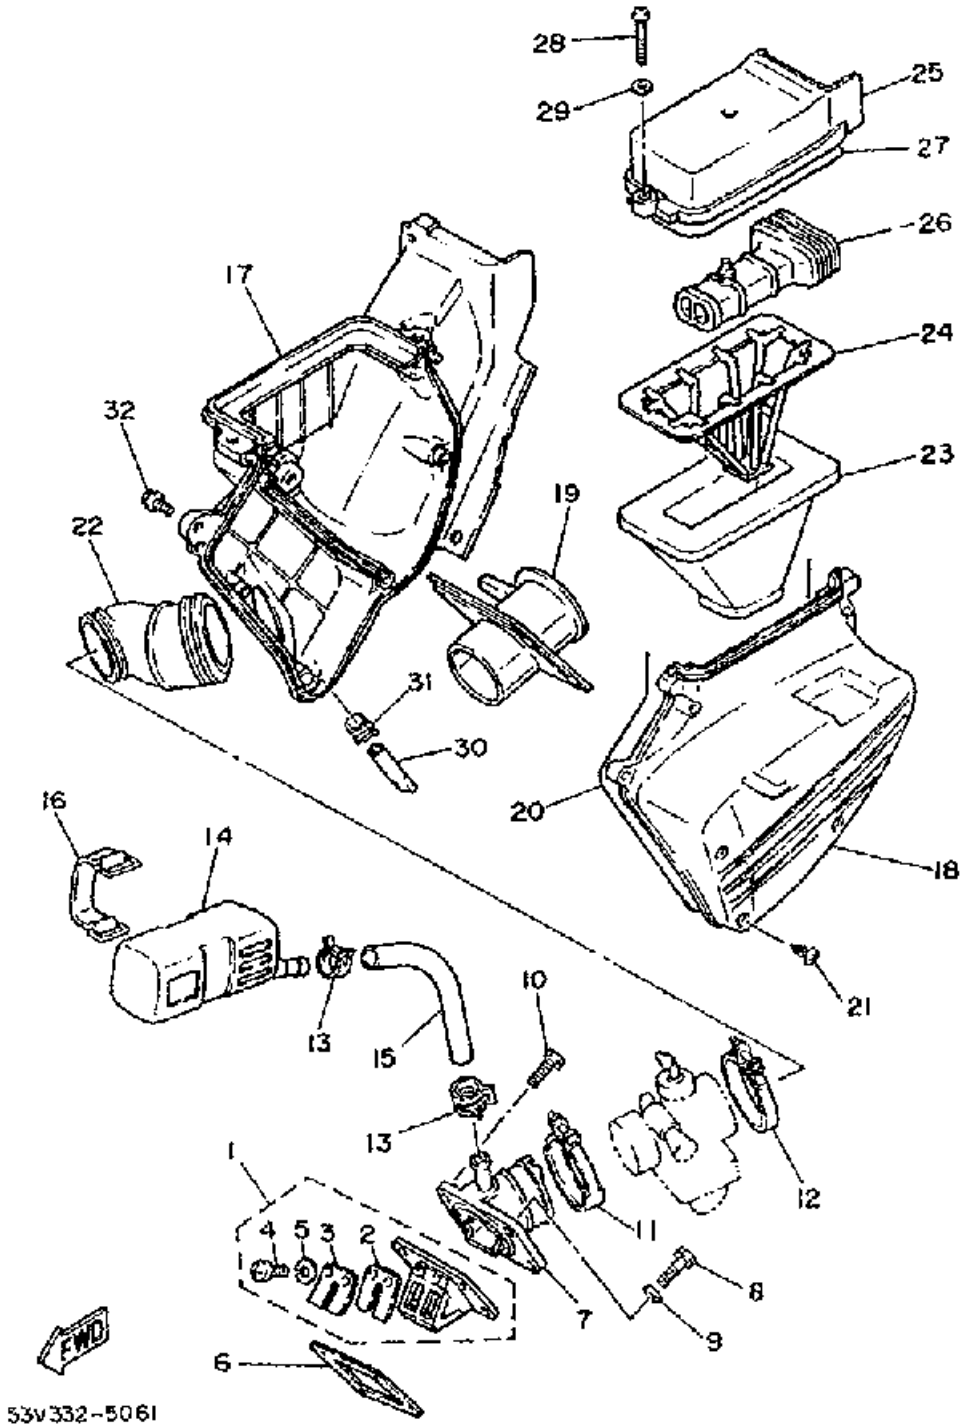


Ref No	Part No	Description
01	53V-13610-00-00	Reed Valve Assy
02	314-13613-01-00	• . Reed, Valve
03	10X-13616-00-00	• . Stopper, Reed Valve
04	98501-03008-00	• . Screw, Pan Head
05	92990-03100-00	• . Washer, Spring
06	314-13621-02-00	Gasket, Valve Seat
07	53V-13565-00-00	Joint, Carburetor
08	97016-06020-00	Bolt
09	92906-06600-00	Washer, Plate
10	90109-06614-00	Bolt
11	90450-44046-00	Hose Clamp Assy
12	90460-49058-00	Clamp, Hose
13	90467-16063-00	Clip
14	5X2-13581-00-00	Chamber, Air
15	53V-13584-00-00	Pipe, Intake Manifold
16	2T4-82131-00-00	Band, Battery
17	53V-14411-01-00	Case, Air Cleaner 1
18	34X-14421-00-00	Case, Air Cleaner 2
19	34X-1441F-00-00	Partition, Air Cleaner Case
20	34X-14452-00-00	Seal
21	97780-50525-00	Screw, Tapping
22	53V-14453-00-00	Joint, Air Cleaner 1
23	34X-14421-00-00	Case, Air Cleaner 2
24	34X-14458-00-00	Guide
25	34X-14412-00-00	Cap, Cleaner Case 1
26	53V-14437-00-00	Duct
27	34X-14457-00-00	Seal
28	98501-06025-00	Screw, Pan Head
29	92901-06600-00	Washer, Plate
30	34X-1443E-00-00	Pipe, Drain
31	90467-11028-00	Clip
32	95816-06012-00	Bolt, Flange

Copyright © 2004 Yamaha Motor Distribution B.V. All Rights Reserved.

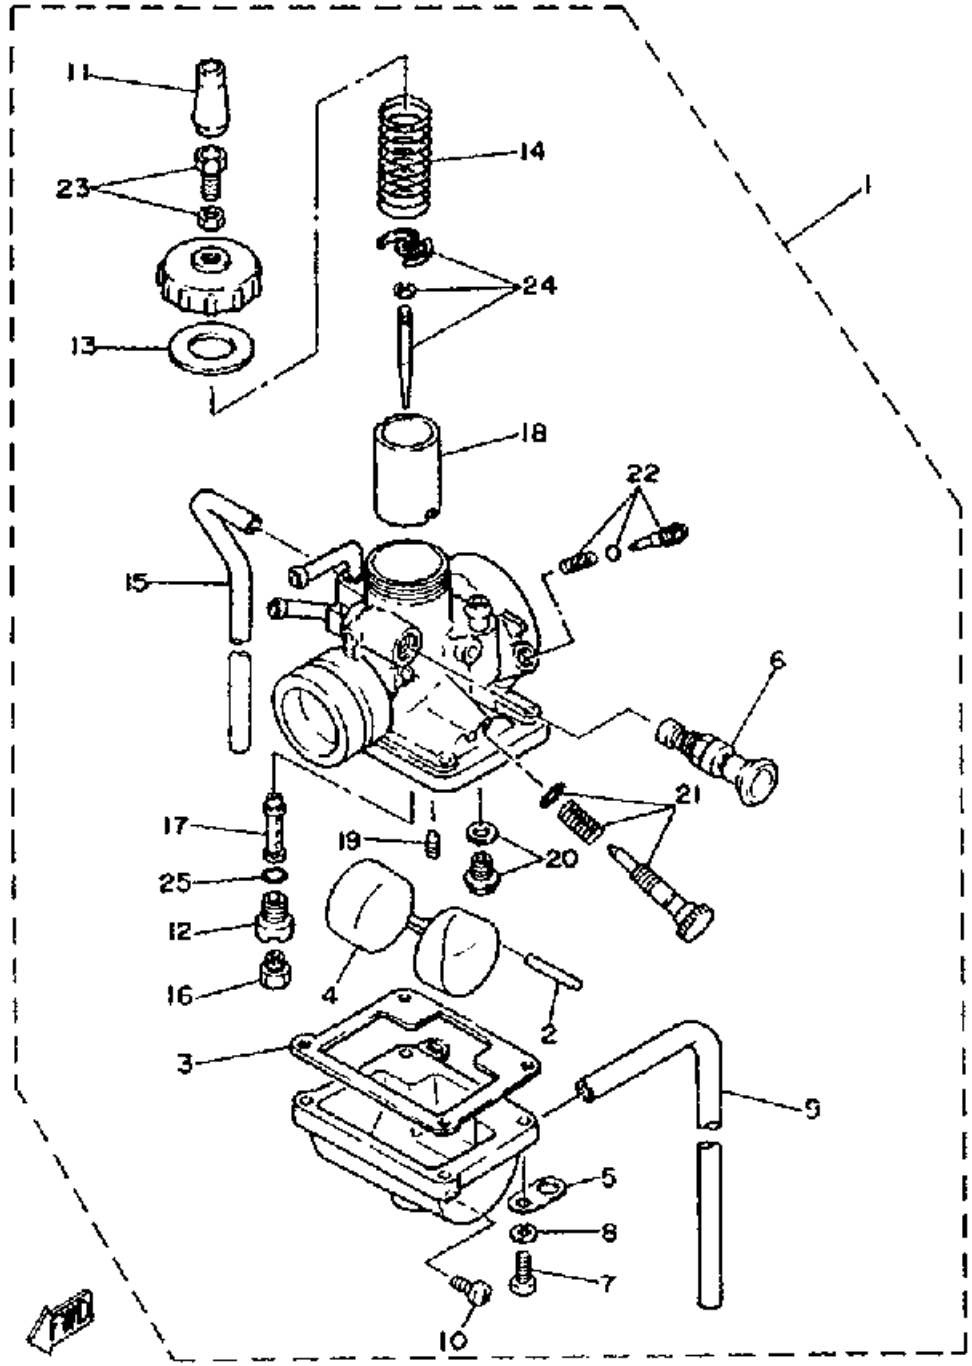


Ref No	Part No	Description
01	3WC-14101-00-00	Carburetor Assy 1
02	127-14186-00-00	• . Pin, Float
03	304-14184-00-00	• . Gasket, Float Chamber
04	304-14185-00-00	• . Float
05	132-14146-00-00	• . Plate
06	4U5-14171-00-00	• . Plunger, Starter
07	98511-04016-00	• . Screw, Pan Head
08	92902-04100-00	• . Washer, Spring
09	53V-14196-00-00	• . Pipe
10	12R-14191-00-00	• . Plug, Drain
11	307-14169-10-00	• . Cap
12	2N4-14145-00-00	• . Setter, Needle Jet
13	193-14126-00-00	• . Gasket
14	3X3-14131-00-00	• . Spring, Throttle Valve
15	439-14197-00-00	• . Pipe
16	137-14143-22-A0	• . Jet, Main
16	137-14143-21-00	• . Jet, Main
16	137-14143-23-A0	• . Jet, Main
17	2F5-14141-32-00	• . Nozzle, Main
18	53V-14112-20-00	• . Valve, Throttle 1
19	260-14142-15-A0	• . Jet, Pilot
20	31J-14107-20-00	• . Needle Valve Set
21	23L-14103-00-00	• . Throttle Screw Set
22	10W-14104-00-00	• . Air Screw Set
23	31J-14106-00-00	• . Cable Adjust Screw Set
24	36L-1490J-00-00	• . Needle Set
25	214-14147-00-00	• . O-ring


Copyright © 2004 Yamaha Motor Distribution B.V. All Rights Reserved.

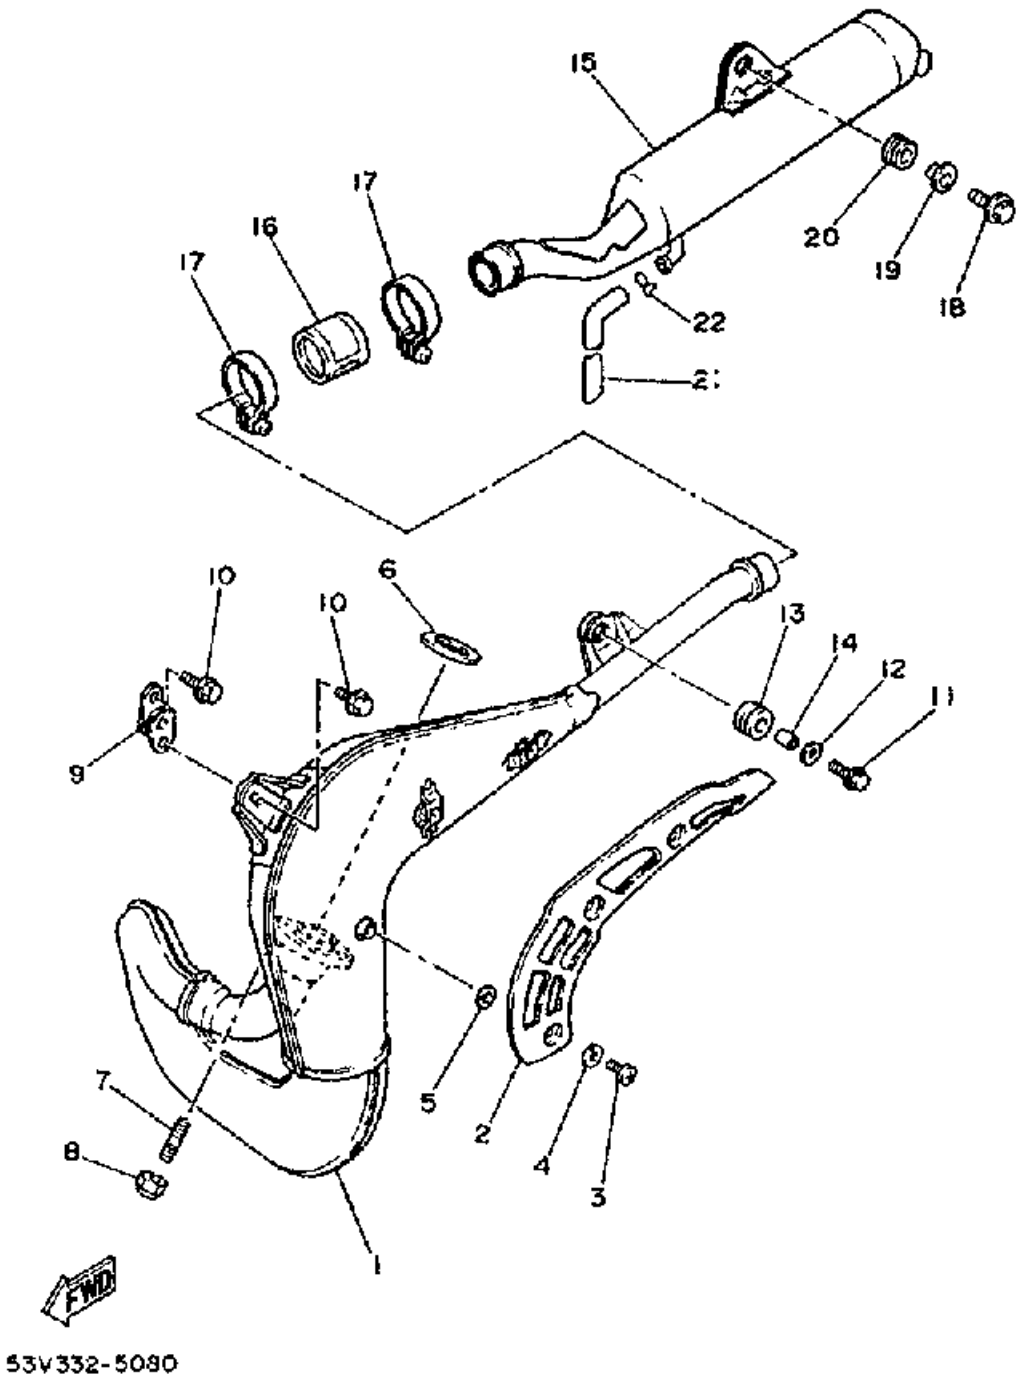

Ref No	Part No	Description
01	53V-14610-01-00	Exhaust Pipe Assy 1
02	34X-14718-00-00	Protector, Muffler 1
03	98906-06010-00	Screw, Bind
04	90202-06010-00	Washer, Plate
05	90202-05005-00	Washer, Plate
06	5R2-14613-00-00	Gasket, Exhaust Pipe
07	90116-08408-00	Bolt, Stud
08	90185-08097-00	Nut, Self-locking
09	565-14771-00-00	Stay, Muffler 1
10	95816-06012-00	Bolt, Flange
11	95816-06025-00	Bolt, Flange
12	90201-060A3-00	Washer, Plate
13	90480-18411-00	Grommet
14	90387-105L0-00	Collar
15	53V-14753-01-00	Silencer, Exhaust
16	53V-14615-00-00	Joint, Exhaust 1
17	90460-37026-00	Clamp, Hose
18	95806-08025-00	Bolt, Flange
19	90387-093H1-00	Collar
20	168-21638-00-00	Damper 1
21	90445-111E6-00	Hose
22	90467-10008-00	Clip

Copyright © 2004 Yamaha Motor Distribution B.V. All Rights Reserved.

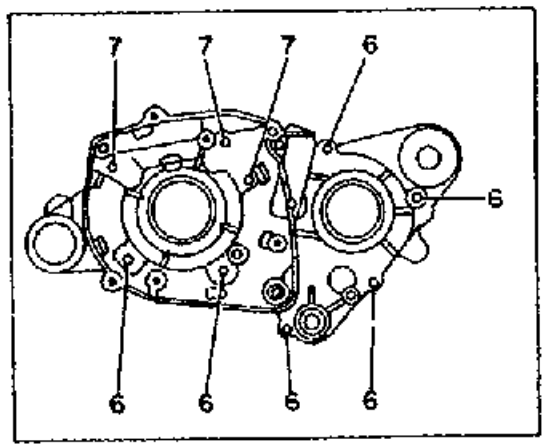


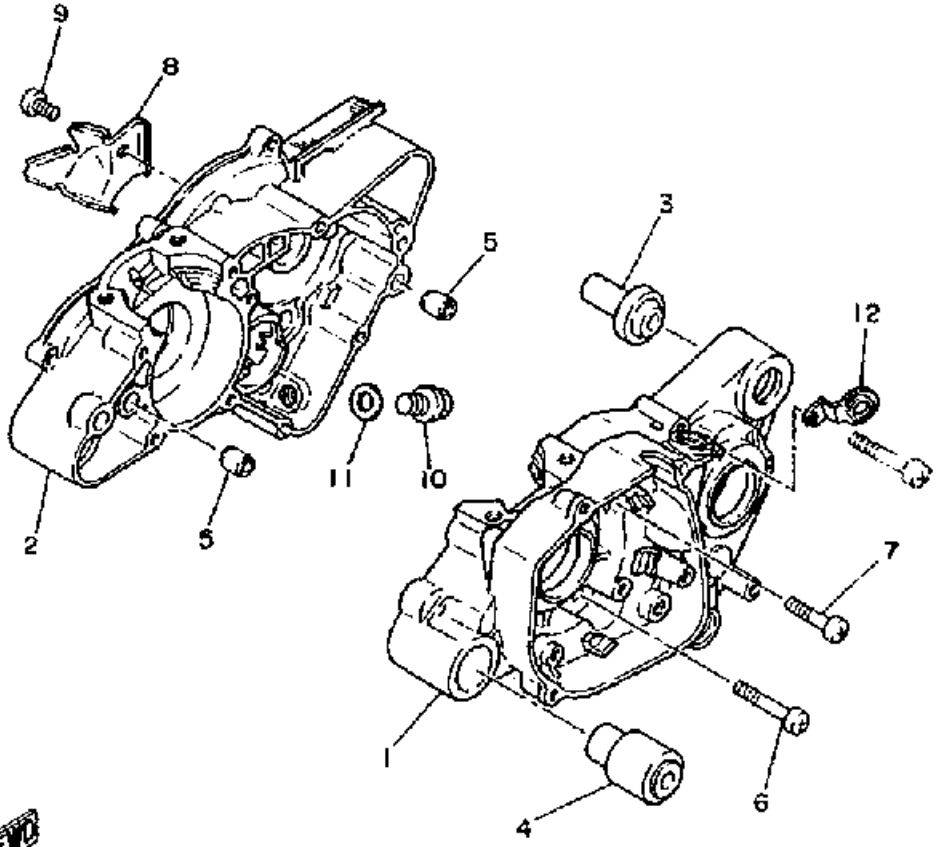

53V332-5091


Ref No	Part No	Description
01	10X-15111-02-00	Crankcase 1
02	10X-15121-10-00	Crankcase 2
03	53V-15317-00-00	Spacer, Engine Mount
04	3GA-15327-00-00	Spacer, Engine Mount
05	99510-12016-00	Pin, Dowel
06	92503-06045-00	Screw, Pan Head
07	92501-06035-00	Screw, Pan Head
08	2RA-15113-00-00	Plate
09	98501-06012-00	Screw, Pan Head
10	90340-12059-00	Plug, Straight Screw
11	90430-12038-00	Gasket
12	90462-12155-00	Clamp

Copyright © 2004 Yamaha Motor Distribution B.V. All Rights Reserved.

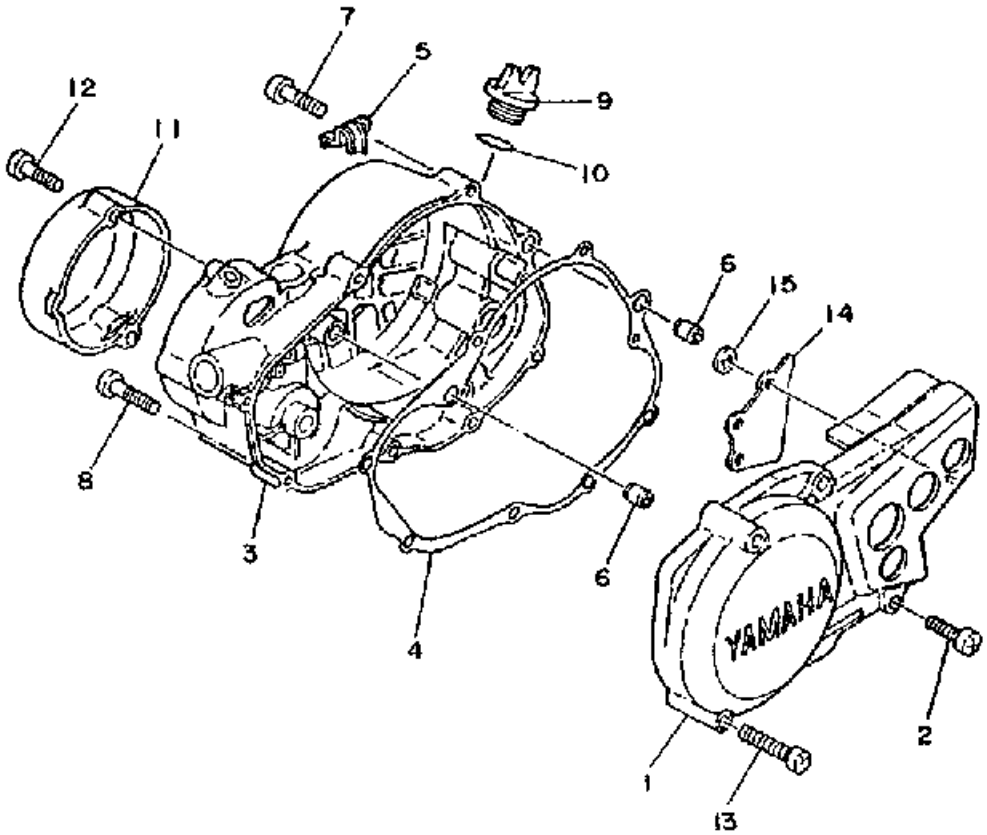


Ref No	Part No	Description
01	17W-15411-02-00	Cover, Crankcase 1
02	92506-06025-00	Screw, Pan Head
03	5R2-15421-02-00	Cover, Crankcase 2
04	5R2-15461-01-00	Gasket, Crankcase Cover 2
05	90462-10120-00	Clamp
06	99530-10014-00	Pin, Dowel
07	92516-06030-00	Screw, Pan Head
08	92506-06035-00	Screw, Pan Head
09	1RG-15363-00-00	Plug, Oil
10	93210-19123-00	O-ring
11	5R2-15431-00-00	Cover, Crankcase 3
12	92516-06030-00	Screw, Pan Head
13	98506-06040-00	Screw, Pan Head
14	53V-15413-00-00	Cover
15	90183-04005-00	Nut, Spring

Copyright © 2004 Yamaha Motor Distribution B.V. All Rights Reserved.

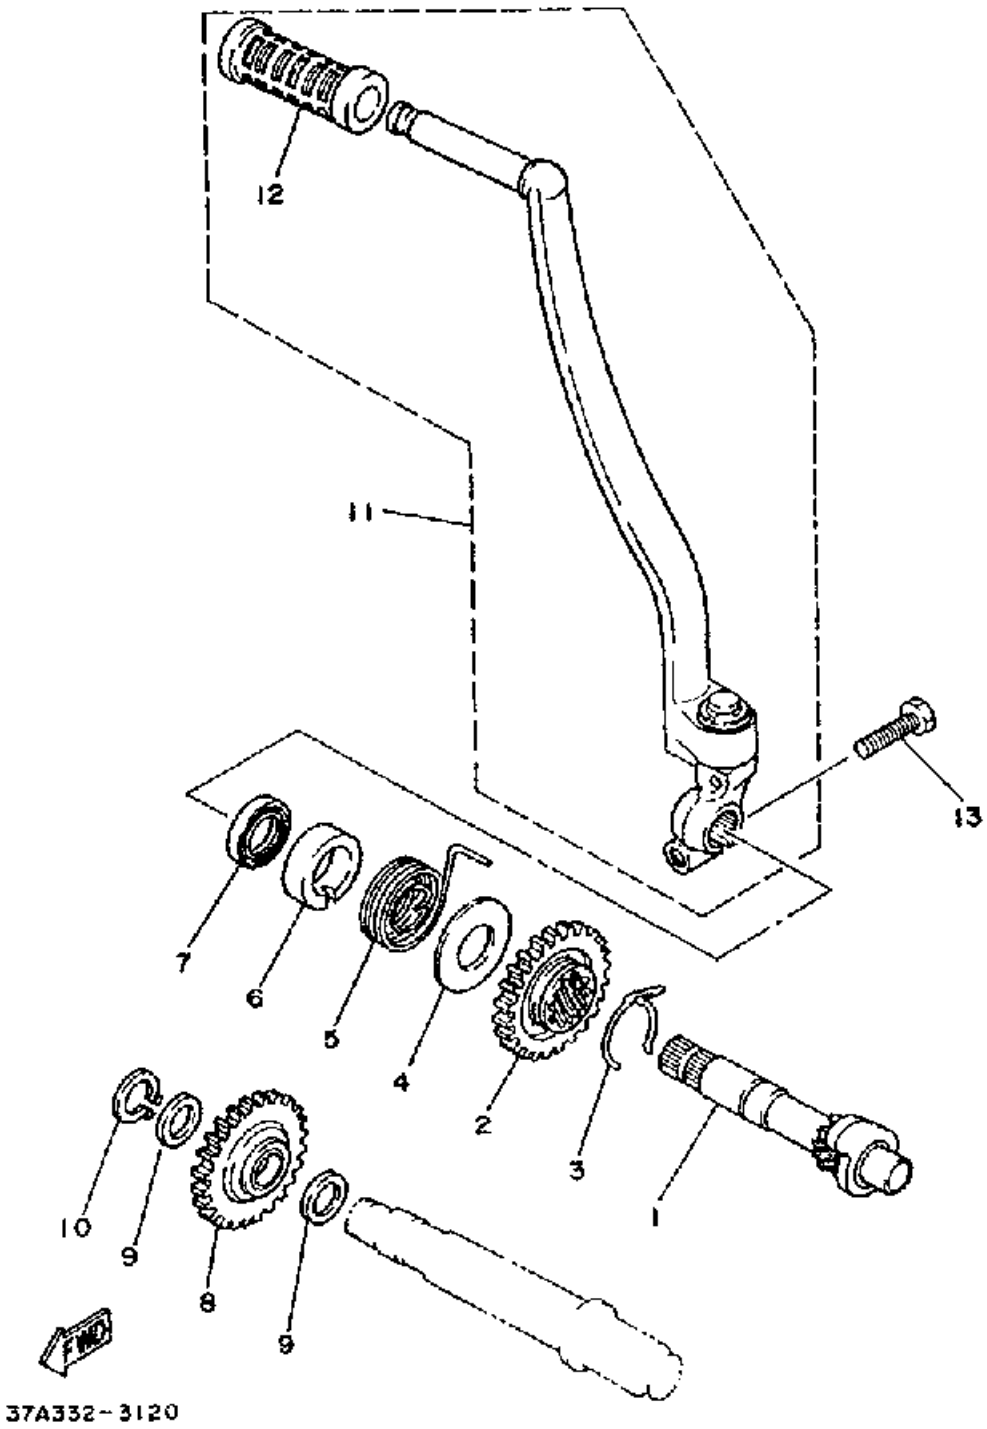


Ref No	Part No	Description
01	17W-15660-02-00	Kick Axle Assy
02	4V0-15641-00-00	Gear, Kick
03	90468-26046-00	Clip
04	90201-154A1-00	Washer, Plate
05	90508-26464-00	Spring, Torsion
06	4V0-15664-00-00	Guide, Spring
07	93109-15001-00	Oil Seal
08	10X-15651-00-00	Gear, Kick Idle
09	90201-124F8-00	Washer, Plate
10	99009-12400-00	Circlip
11	2RA-15620-00-00	Kick Crank Assy
12	156-15618-01-00	• . Cover, Kick Lever
13	97016-06025-00	Bolt

Copyright © 2004 Yamaha Motor Distribution B.V. All Rights Reserved.

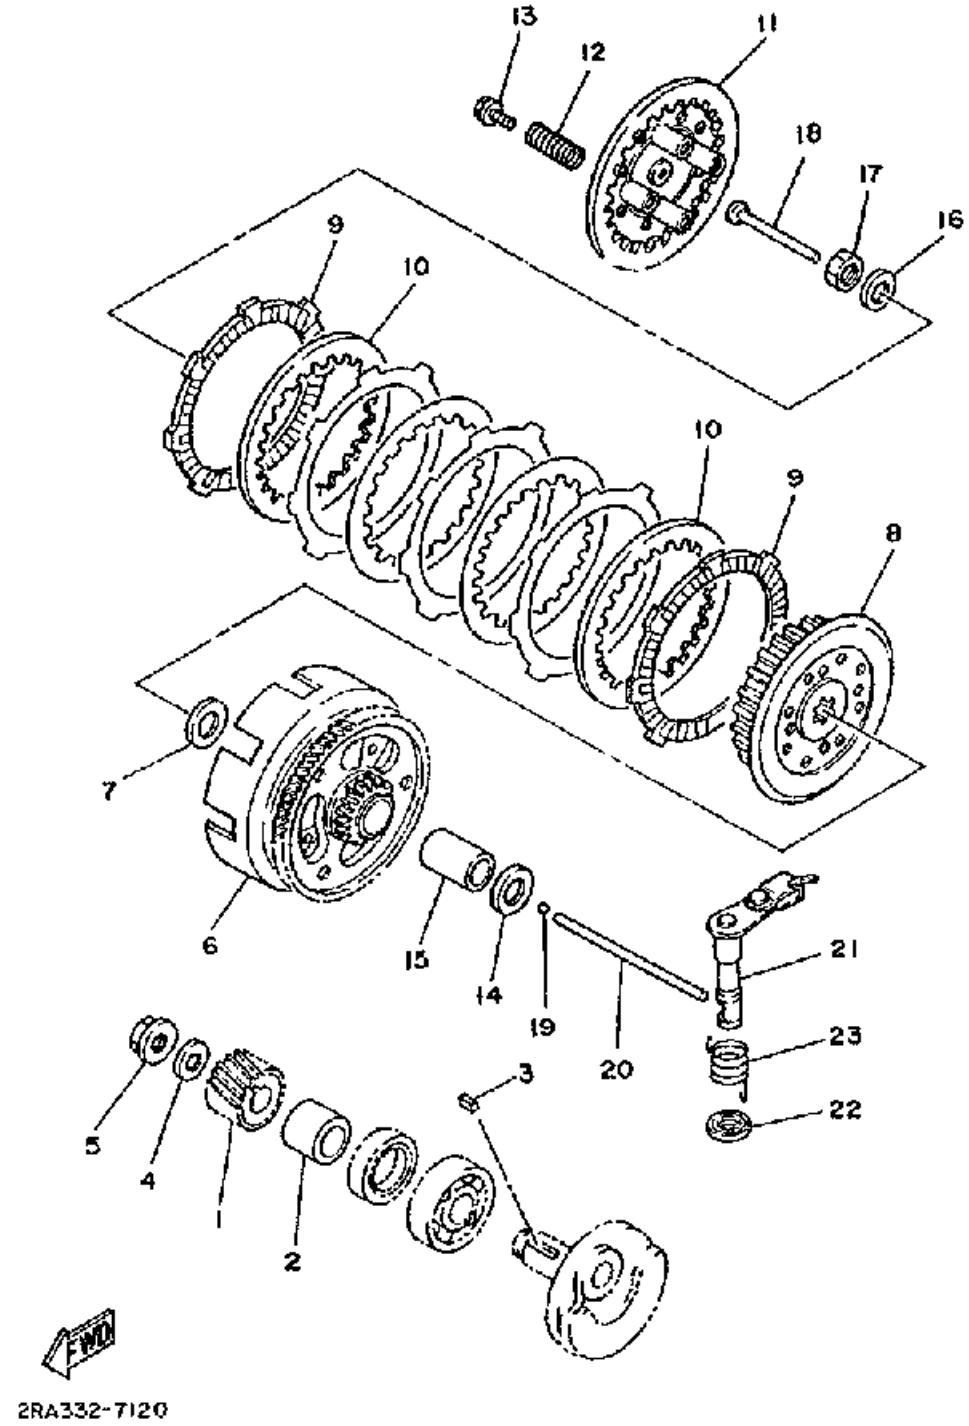


Ref No	Part No	Description
01	5R2-16111-00-00	Gear, Primary Drive
02	90387-20346-00	Collar
03	90282-05034-00	Key, Straight
04	90208-12015-00	Washer, Conical Spring
05	90179-12244-00	Nut
06	2RA-16150-00-00	Primary Driven Gear Comp.
07	90201-17257-00	Washer, Plate
08	1V1-16371-02-00	Boss, Clutch
09	598-16321-01-00	Plate, Friction
10	1V1-16324-00-00	Plate, Clutch 1
11	4Y2-16351-01-00	Plate, Pressure 1
12	90501-216A6-00	Spring, Compression
13	90119-05001-00	Bolt, With Washer
14	122-16164-00-00	Plate, Thrust 2
15	90560-17147-00	Spacer
16	90208-12015-00	Washer, Conical Spring
17	90170-12060-00	Nut
18	137-16356-00-00	Rod, Push 1
19	93503-16010-00	Ball
20	2RA-16357-00-00	Rod, Push 2
21	5R2-16380-00-00	Push Lever Assy
22	93109-14021-00	Oil Seal
23	90508-18738-00	Spring, Torsion

Copyright © 2004 Yamaha Motor Distribution B.V. All Rights Reserved.

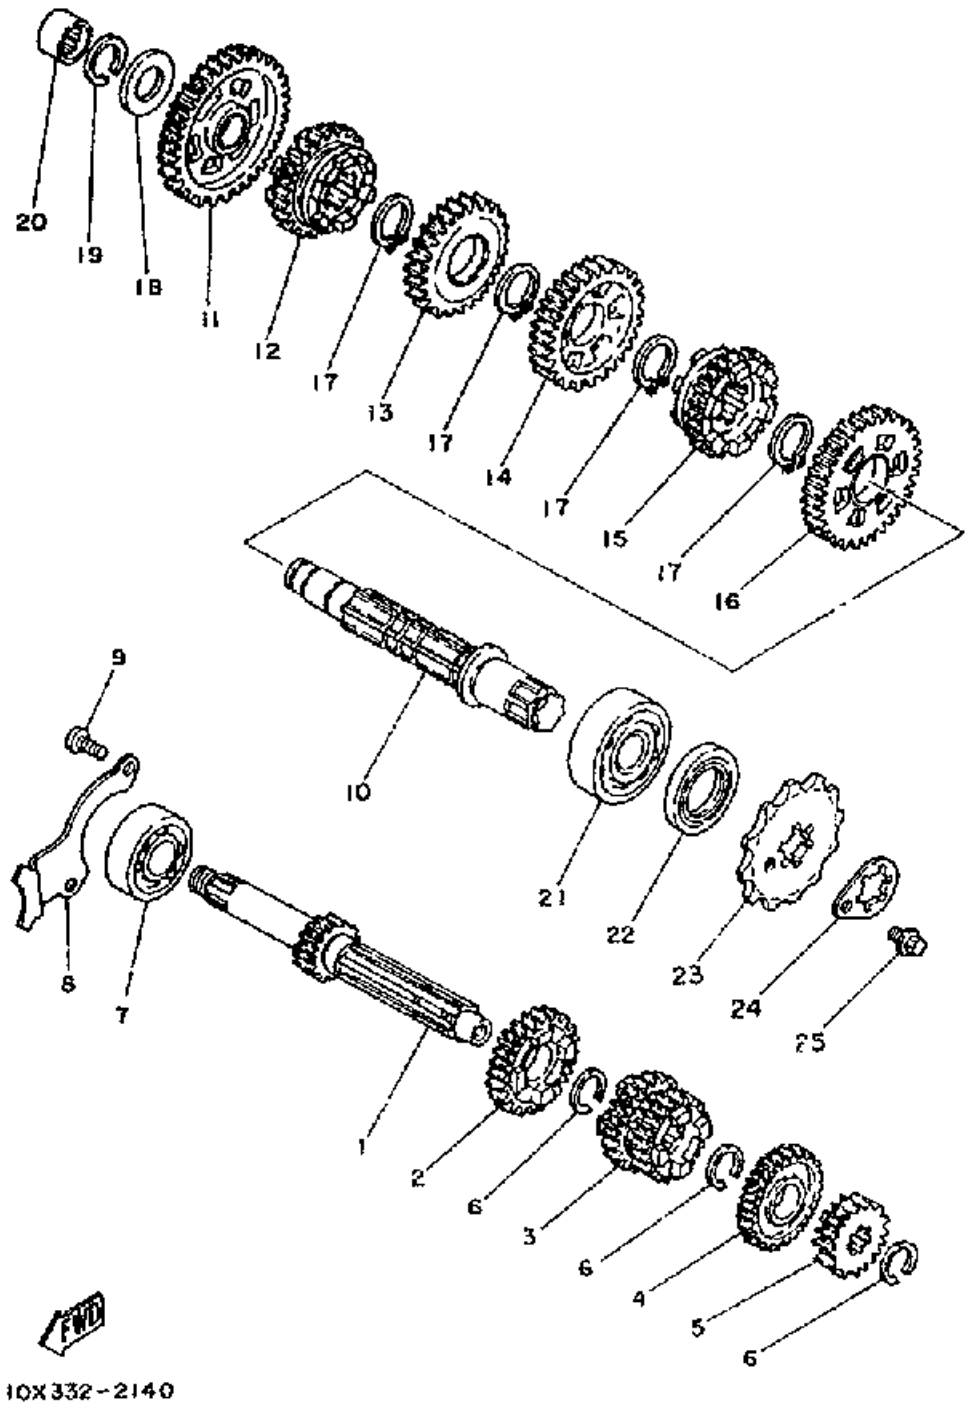

Ref No	Part No	Description
01	5R2-17411-00-00	Axle, Main
02	5R2-17151-00-00	Gear, 5th Pinion
03	5R2-17131-01-00	Gear, 3rd Pinion
04	5R2-17161-00-00	Gear, 6th Pinion
05	5R2-17121-00-00	Gear, 2nd Pinion
06	93440-16089-00	Circlip
07	93306-20333-00	Bearing
08	5R2-17471-00-00	Plate, Cover
09	98501-06012-00	Screw, Pan Head
10	37A-17421-01-00	Axle, Drive
11	5R2-17211-00-00	Gear, 1st Wheel
12	5R2-17251-00-00	Gear, 5th Wheel
13	5R2-17241-00-00	Gear, 4th Wheel
14	5R2-17231-00-00	Gear, 3rd Wheel
15	5R2-17261-00-00	Gear, 6th Wheel
16	5R2-17221-00-00	Gear, 2nd Wheel
17	93410-20038-00	Circlip
18	164-17427-00-10	Shim 1
19	93440-15012-00	Circlip
20	93315-31502-00	Bearing
21	93306-20401-00	Bearing
22	93102-20143-00	Oil Seal
23	93822-15068-00	Sprocket, Drive
24	5A7-17456-00-00	Holder, Sprocket
25	90109-06613-00	Bolt


Copyright © 2004 Yamaha Motor Distribution B.V. All Rights Reserved.

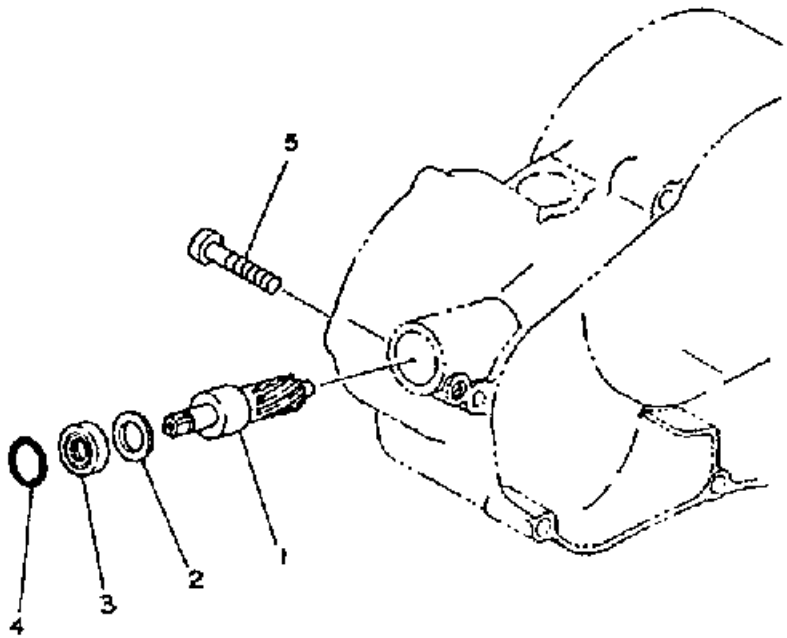

10X332-2150


Ref No	Part No	Description
01	5R2-17841-00-00	Gear, Driven
02	90201-12M34-00	Washer, Plate
03	93102-08307-00	Oil Seal
04	93210-14104-00	O-ring
05	92516-06030-00	Screw, Pan Head

Copyright © 2004 Yamaha Motor Distribution B.V. All Rights Reserved.

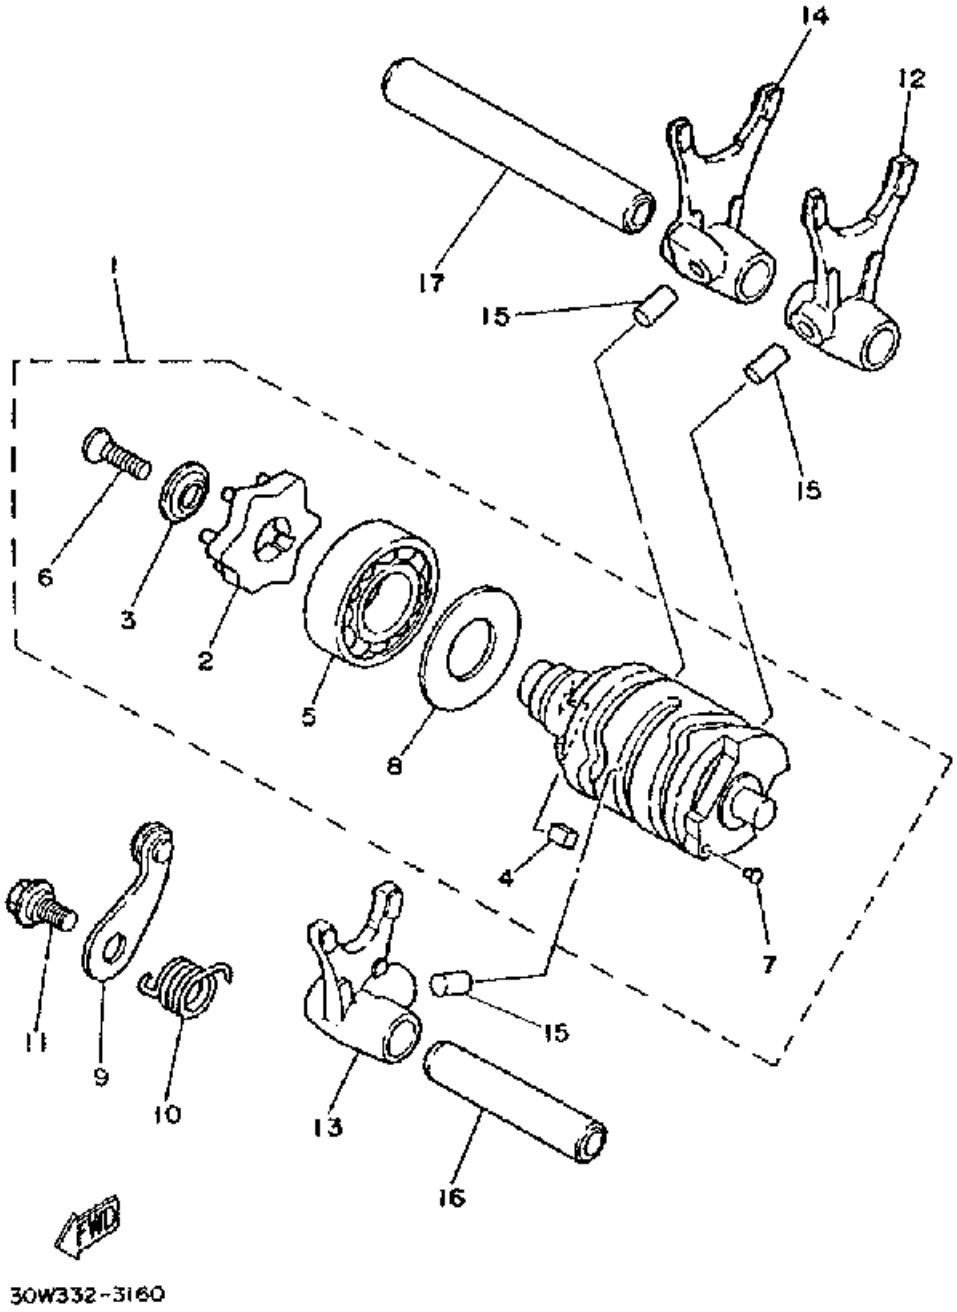


Ref No	Part No	Description
01	10X-18540-00-00	Shift Cam Assy
02	5R2-18185-00-00	• . Segment
03	3R4-18561-00-00	• . Plate, Side 1
04	90282-04036-00	• . Key, Straight
05	93306-00406-00	• . Bearing
06	98701-05016-00	• . Screw, Flat Head
07	136-18542-00-00	• . Point, Neutral
08	90201-203F0-00	• . Washer, Plate
09	5R2-18140-00-00	Stopper Lever Assy
10	90508-26561-00	Spring, Torsion
11	90109-063F7-00	Bolt
12	4V0-18511-00-00	Fork, Shift 1
13	4V0-18512-00-00	Fork, Shift 2
14	4V0-18513-00-00	Fork, Shift 3
15	90250-06013-00	Pin, Straight
16	5X5-18531-01-00	Bar, Shift Fork Guide 1
17	5X5-18535-01-00	Bar, Shift Fork Guide 2

Copyright © 2004 Yamaha Motor Distribution B.V. All Rights Reserved.

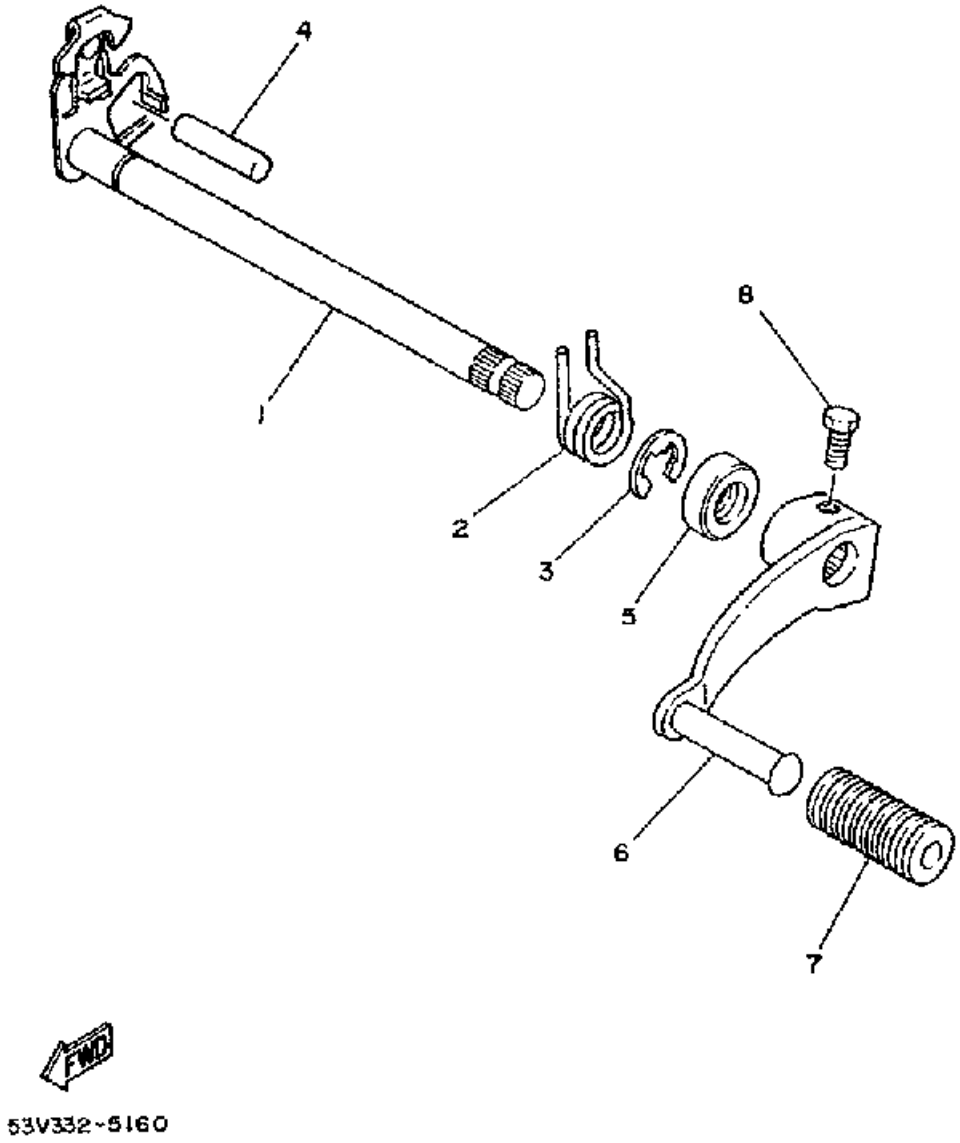


Ref No	Part No	Description
01	5R2-18101-02-00	Shift Shaft Assy
02	90508-32642-00	Spring, Torsion
03	99001-10600-00	Circlip
04	93608-30152-00	Pin, Dowel
05	93109-12012-00	Oil Seal
06	53V-18111-00-00	Pedal, Shift
07	132-18113-01-00	Cover, Shift Pedal
08	97011-06020-00	Bolt

Copyright © 2004 Yamaha Motor Distribution B.V. All Rights Reserved.

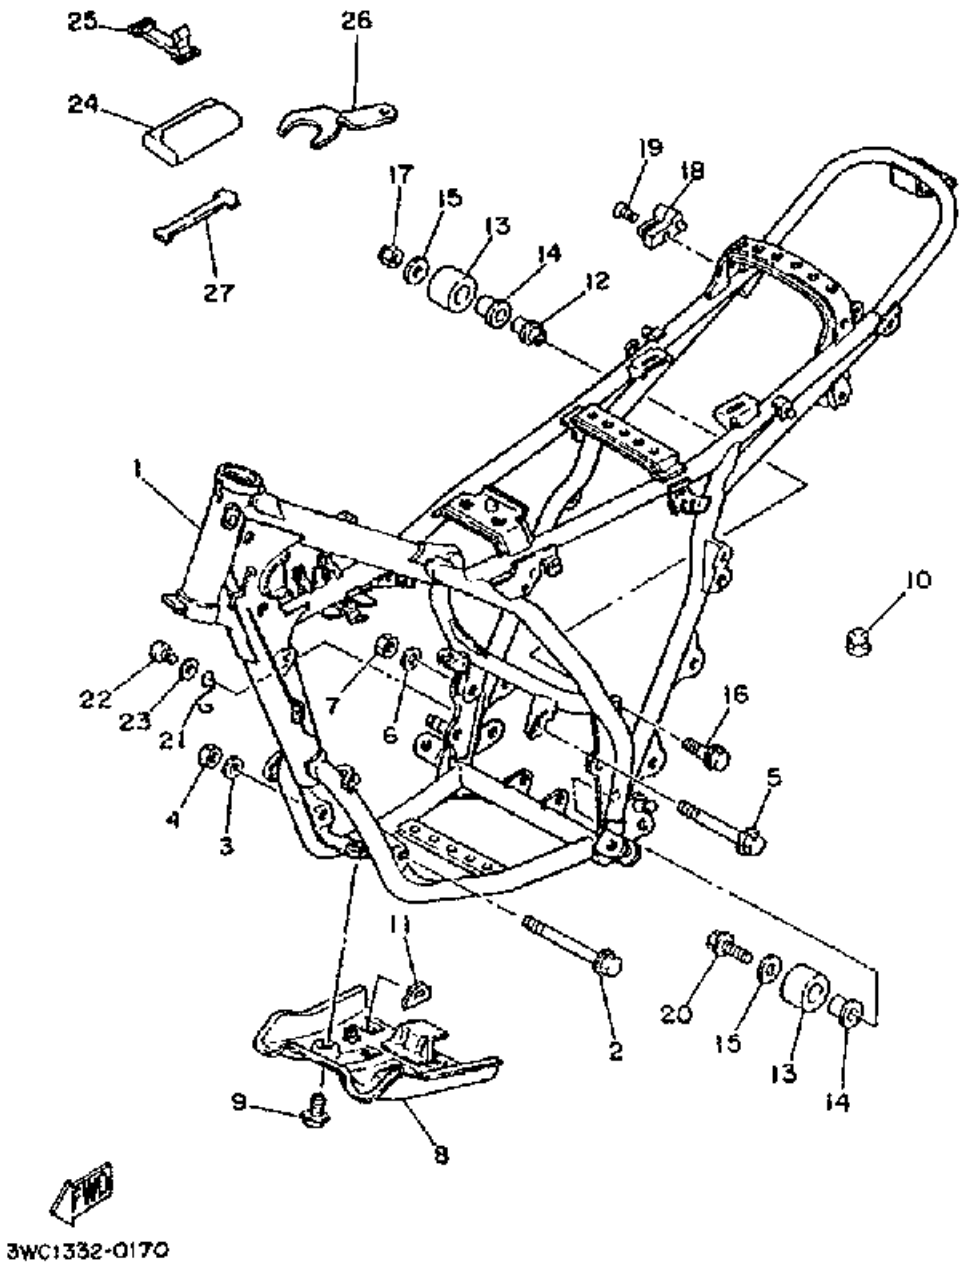


Ref No	Part No	Description
01	53V-21110-01-UJ	Frame Comp.
01	53V-21110-01-33	Frame Comp.
02	95811-08125-00	Bolt, Flange
03	92901-08600-00	Washer, Plate
04	95611-08100-00	Nut, U
05	90109-101A0-00	Bolt
06	92990-10600-00	Washer, Plate
07	95611-10100-00	Nut, U
08	37A-21471-00-35	Protector, Engine
09	90119-06018-00	Bolt, With Washer
10	90338-09085-00	Plug
11	10V-21485-00-00	Damper, Rubber 1
12	2K7-2148A-00-00	Shaft
13	10V-22178-00-00	Tensioner
14	10V-22184-00-00	Bush
15	90201-08753-00	Washer, Plate
16	95806-08050-00	Bolt, Flange
17	95616-08100-00	Nut, U
18	5A8-21308-00-00	Helmet Hanger Assy
19	90151-06017-00	Screw, Countersunk
20	95801-08012-00	Bolt, Flange
21	53V-2171H-00-00	Guide
22	98506-05010-00	Screw, Pan Head
23	92906-05600-00	Washer, Plate
24	34X-28100-00-00	Tool Kit
25	47X-82131-00-00	Band, Battery
26	10V-28135-00-00	Spanner, Special
27	3M7-15361-00-00	Gauge, Level

Copyright © 2004 Yamaha Motor Distribution B.V. All Rights Reserved.

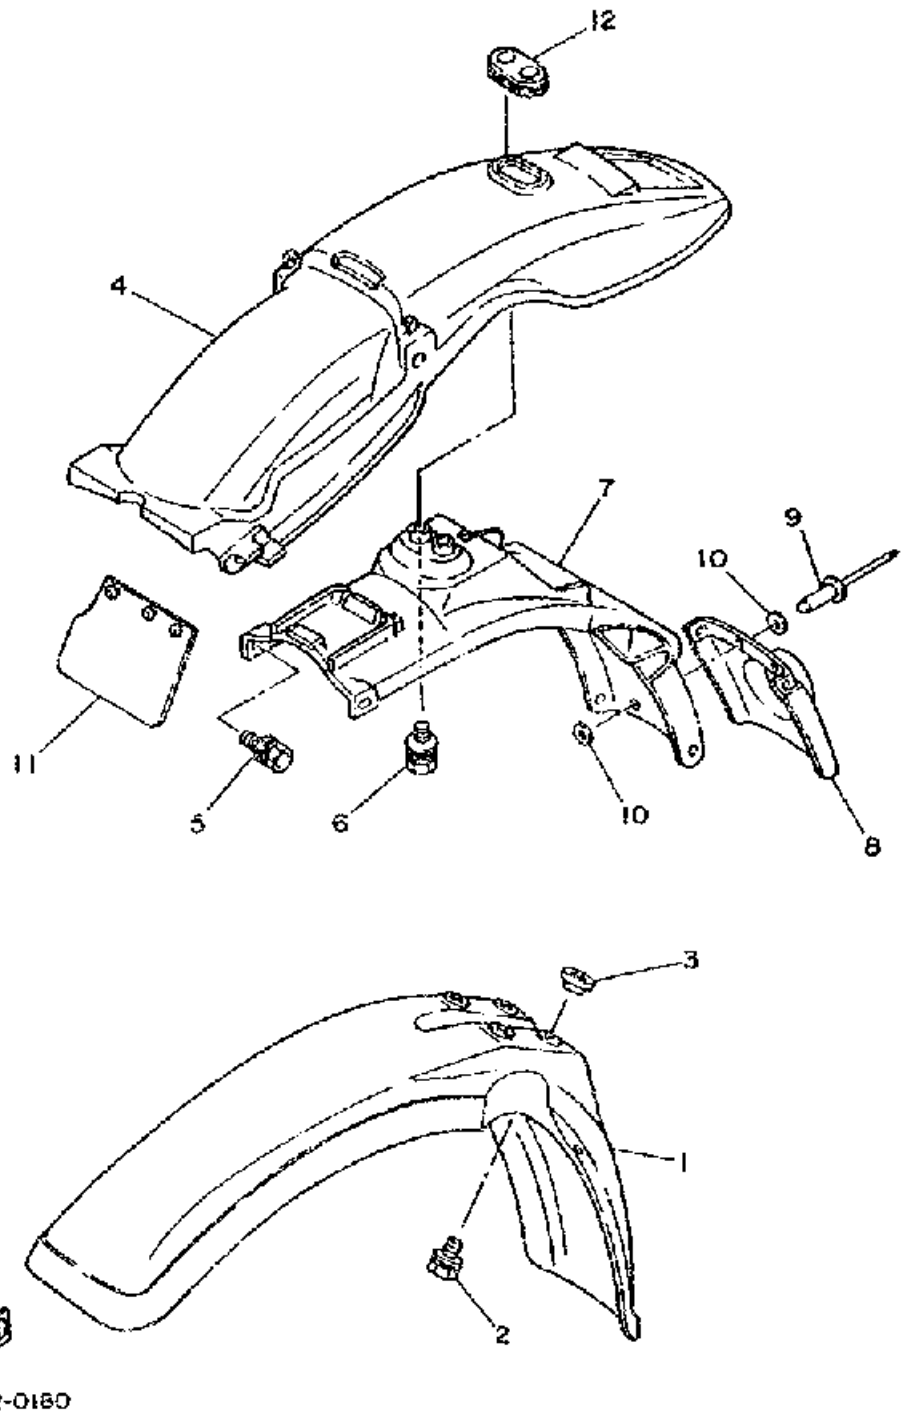


Ref No	Part No	Description
01	10V-21511-80-00	Fender, Front
01	10V-21511-E0-00	Fender, Front
02	90119-06063-00	Bolt, With Washer
03	90387-06681-00	Collar
04	34Y-21611-00-00	Fender, Rear
04	34Y-21611-20-00	Fender, Rear
05	90119-06063-00	Bolt, With Washer
06	90119-06097-00	Bolt, With Washer
07	34Y-21685-00-00	Bracket, License
08	10V-21621-00-00	Flap
09	90267-40029-00	Rivet, Blind
10	90201-044A2-00	Washer, Plate
11	34X-21691-00-00	Flap
12	34X-21639-00-00	Damper 2

Copyright © 2004 Yamaha Motor Distribution B.V. All Rights Reserved.

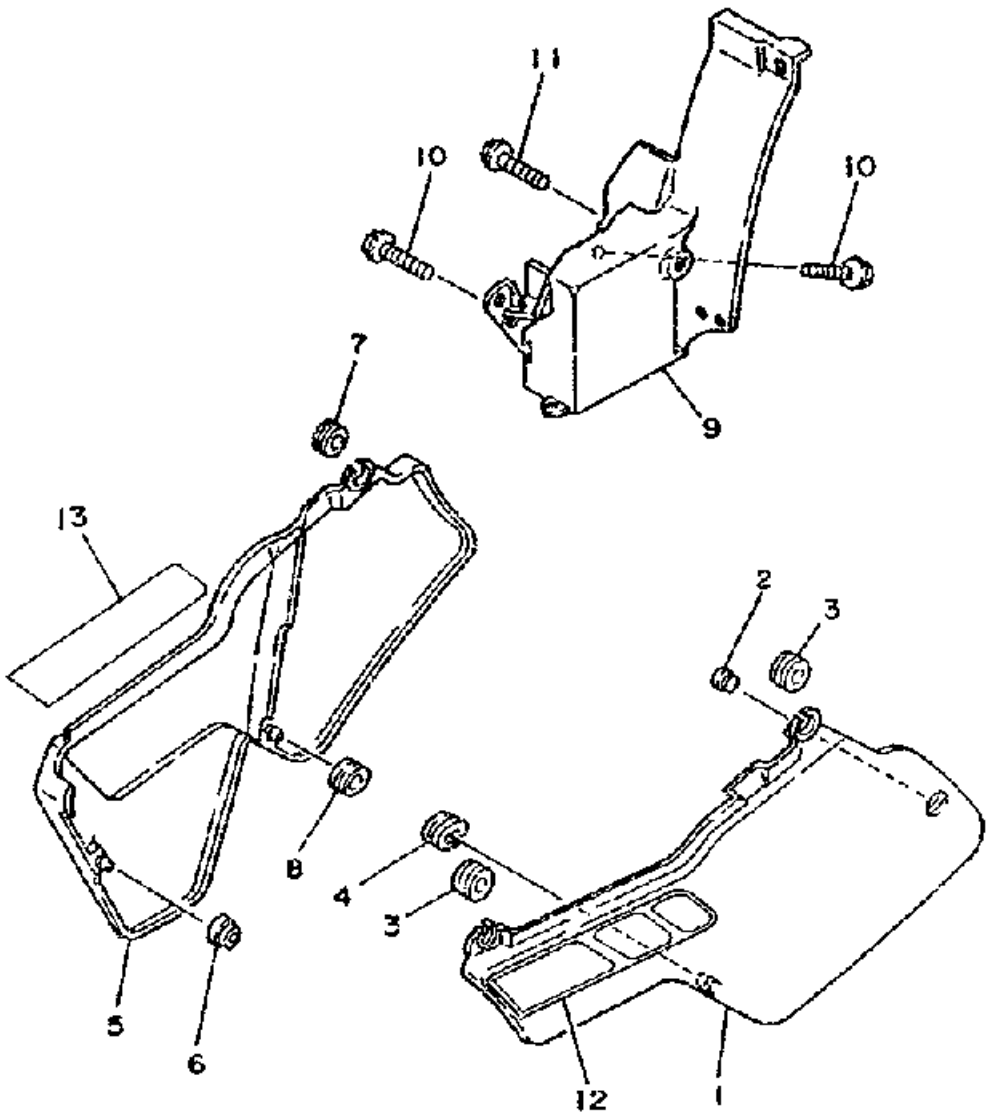


Ref No	Part No	Description
01	34X-21711-00-00	Cover, Side 1
01	34Y-21711-10-00	Cover, Side 1
02	22W-24181-00-00	Damper, Locating 1
03	90480-12325-00	Grommet
04	90480-01401-00	Grommet
05	34X-21721-00-98	Cover, Side 2
05	34Y-21721-10-98	Cover, Side 2
06	90480-13398-00	Grommet
07	90480-12325-00	Grommet
08	90480-01401-00	Grommet
09	34X-2177A-00-00	Box
10	90119-06056-00	Bolt, With Washer
11	90159-06033-00	Screw, With Washer
12	3WC-2173E-00-00	Graphic 1
12	3WC-2173E-10-00	Graphic 1
13	3WC-2173F-00-00	Graphic 2
13	3WC-2173F-10-00	Graphic 2

Copyright © 2004 Yamaha Motor Distribution B.V. All Rights Reserved.

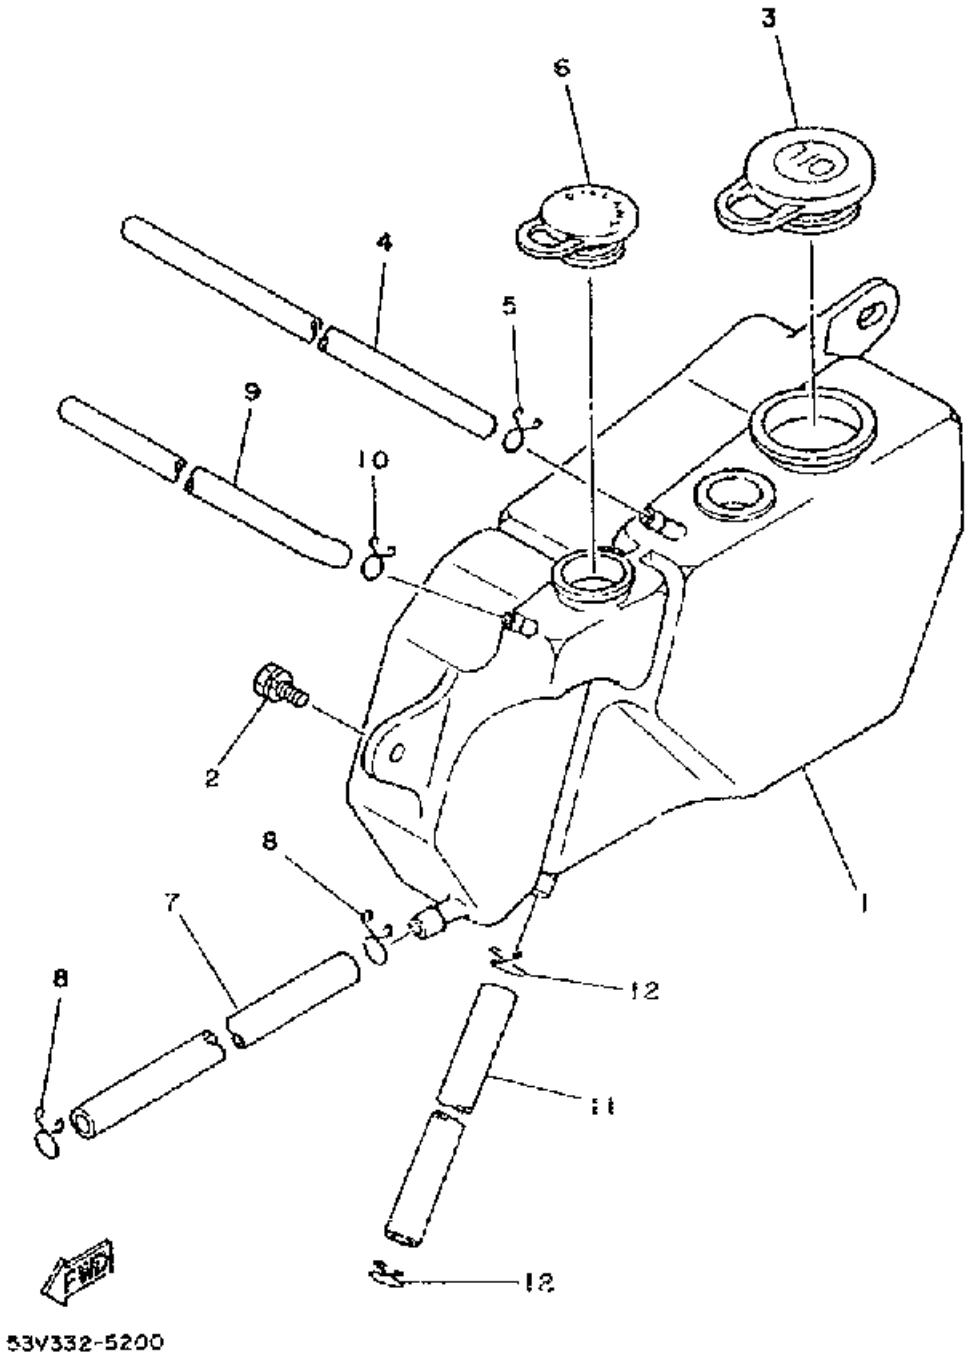


Ref No	Part No	Description
01	34K-21751-00-00	Tank, Oil
02	90119-06056-00	Bolt, With Washer
03	10V-21771-00-00	Body, Cap
04	34X-21745-00-00	Pipe, Oil Tank Breather
05	90467-08003-00	Clip
06	10V-21875-00-00	Cap
07	34X-21877-00-00	Pipe, Overflow
08	90467-10008-00	Clip
09	34X-21745-00-00	Pipe, Oil Tank Breather
10	90467-08003-00	Clip
11	90445-09M25-00	Hose
12	90467-08003-00	Clip

Copyright © 2004 Yamaha Motor Distribution B.V. All Rights Reserved.

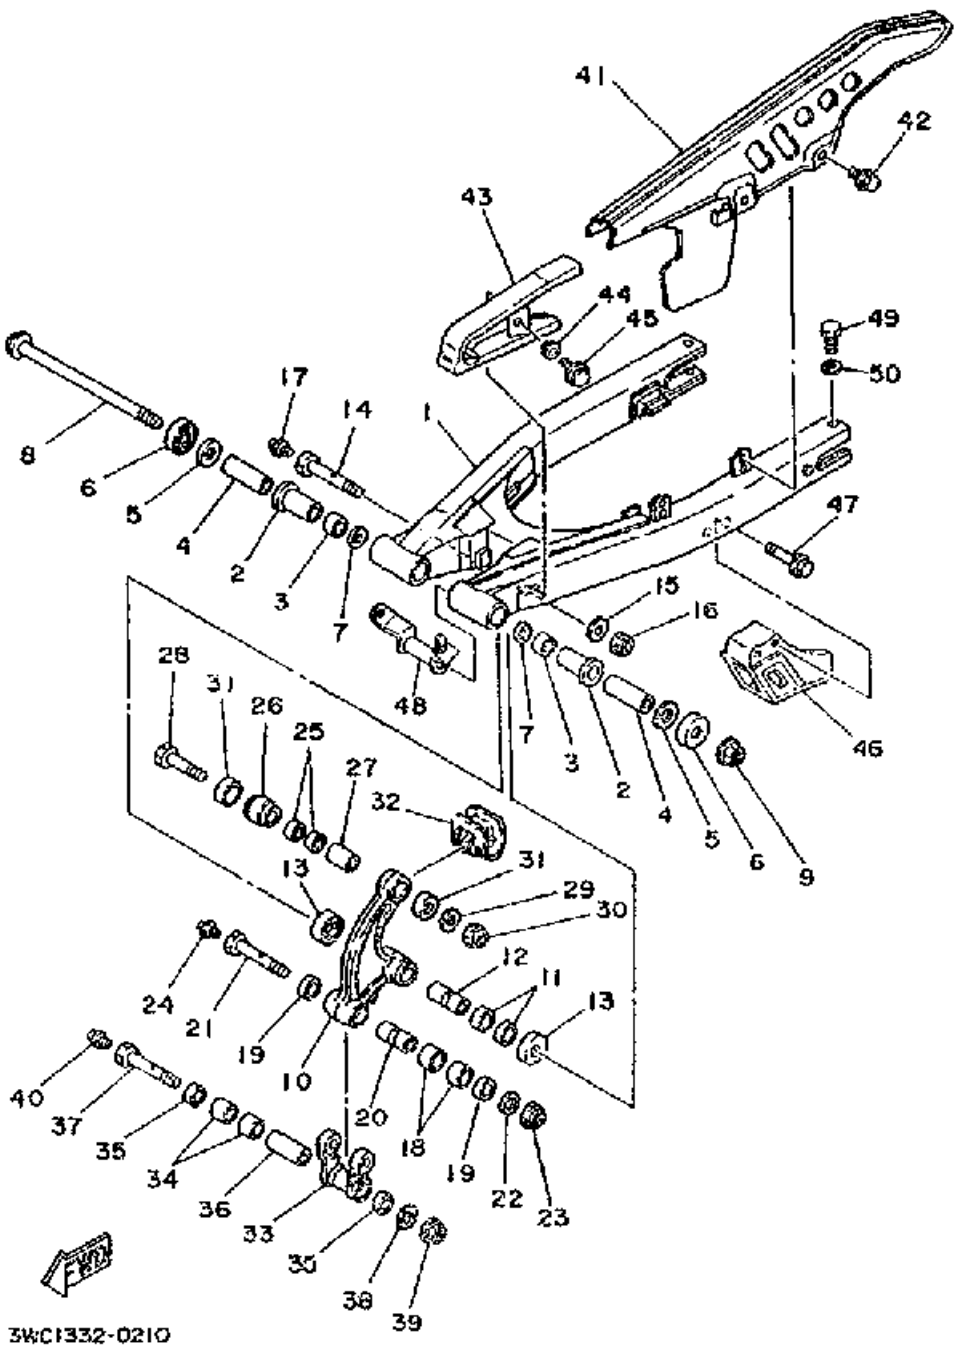

Ref No	Part No	Description
01	53V-22110-00-35	Rear Arm Comp.
02	90386-18028-00	Bush
03	90380-18139-00	Bush, Solid
04	90387-127F2-00	Collar
05	401-22127-00-00	Shim
06	401-22128-01-00	Cover, Thrust 1
07	93109-18020-00	Oil Seal
08	34X-22141-00-00	Shaft, Pivot
10	34X-2217A-00-00	Arm, Relay
11	90386-20120-00	Bush
12	90387-140J9-00	Collar
13	34L-22128-00-00	Cover, Thrust 1
14	90109-121A1-00	Bolt
15	90201-120A5-00	Washer, Plate
16	90185-12119-00	Nut, Self-locking
17	93700-06004-00	Nipple, Grease
18	90386-18115-00	Bush
19	93109-18020-00	Oil Seal
20	90387-126J8-00	Collar
21	90109-10752-00	Bolt
22	90201-100E9-00	Washer, Plate
23	90185-10120-00	Nut, Self-locking
24	93700-06004-00	Nipple, Grease
25	90380-16109-00	Bush, Solid
26	22W-22124-00-00	Bush 2
27	90387-106G0-00	Collar
28	90109-10689-00	Bolt
29	92990-10600-00	Washer, Plate
30	90185-10120-00	Nut, Self-locking
31	22W-22129-00-00	Cover, Thrust 2
32	22W-22189-00-00	Boot, Rubber
33	30X-2217F-01-00	Rod, Connecting 1
34	90386-18115-00	Bush
35	93109-18020-00	Oil Seal
36	90387-121L6-00	Collar
37	90109-10752-00	Bolt
38	90201-100E9-00	Washer, Plate
39	90185-10120-00	Nut, Self-locking
40	93700-06004-00	Nipple, Grease
41	34X-22311-00-00	Case, Chain
42	90119-05059-00	Bolt, With Washer
43	34X-22151-01-00	Seal, Guard
44	90209-06223-00	Washer
45	90119-05062-00	Bolt, With Washer
46	34X-22153-00-00	Guard, Chain
47	95801-06050-00	Bolt, Flange
48	53V-22126-00-00	Collar, Distance
49	97313-06050-00	Bolt
50	92901-06600-00	Washer, Plate


Copyright © 2004 Yamaha Motor Distribution B.V. All Rights Reserved.

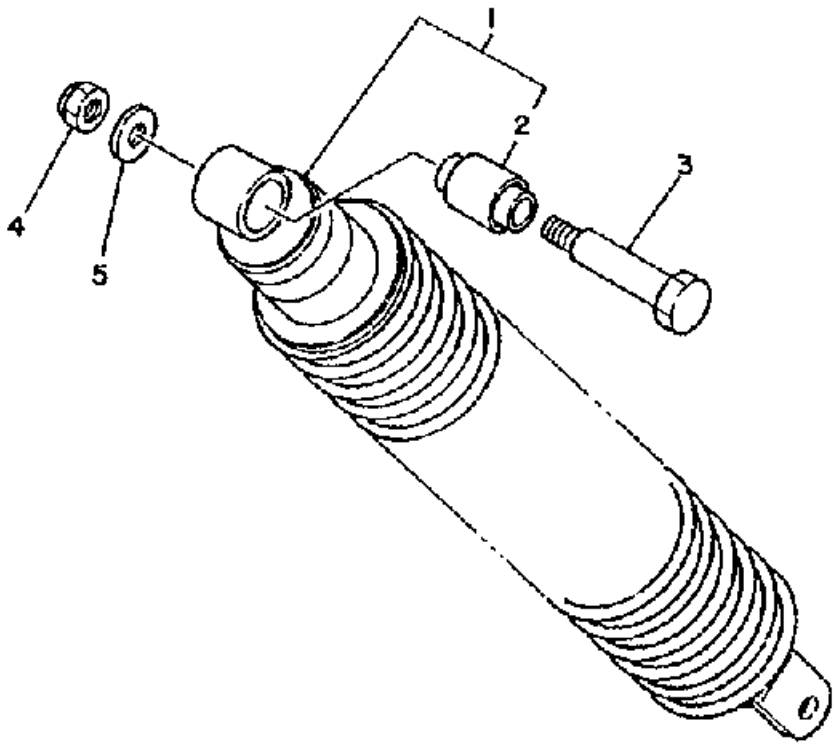

53V332-5220


Ref No	Part No	Description
01	53V-22210-01-26	Shock Absorber Assy, Rear
01	53V-22210-01-6W	Shock Absorber Assy, Rear
02	1YW-22216-00-00	• . Bush, Rear Shock Absorber
03	90109-10662-00	Bolt
04	95602-10100-00	Nut, U
05	90201-100E9-00	Washer, Plate

Copyright © 2004 Yamaha Motor Distribution B.V. All Rights Reserved.

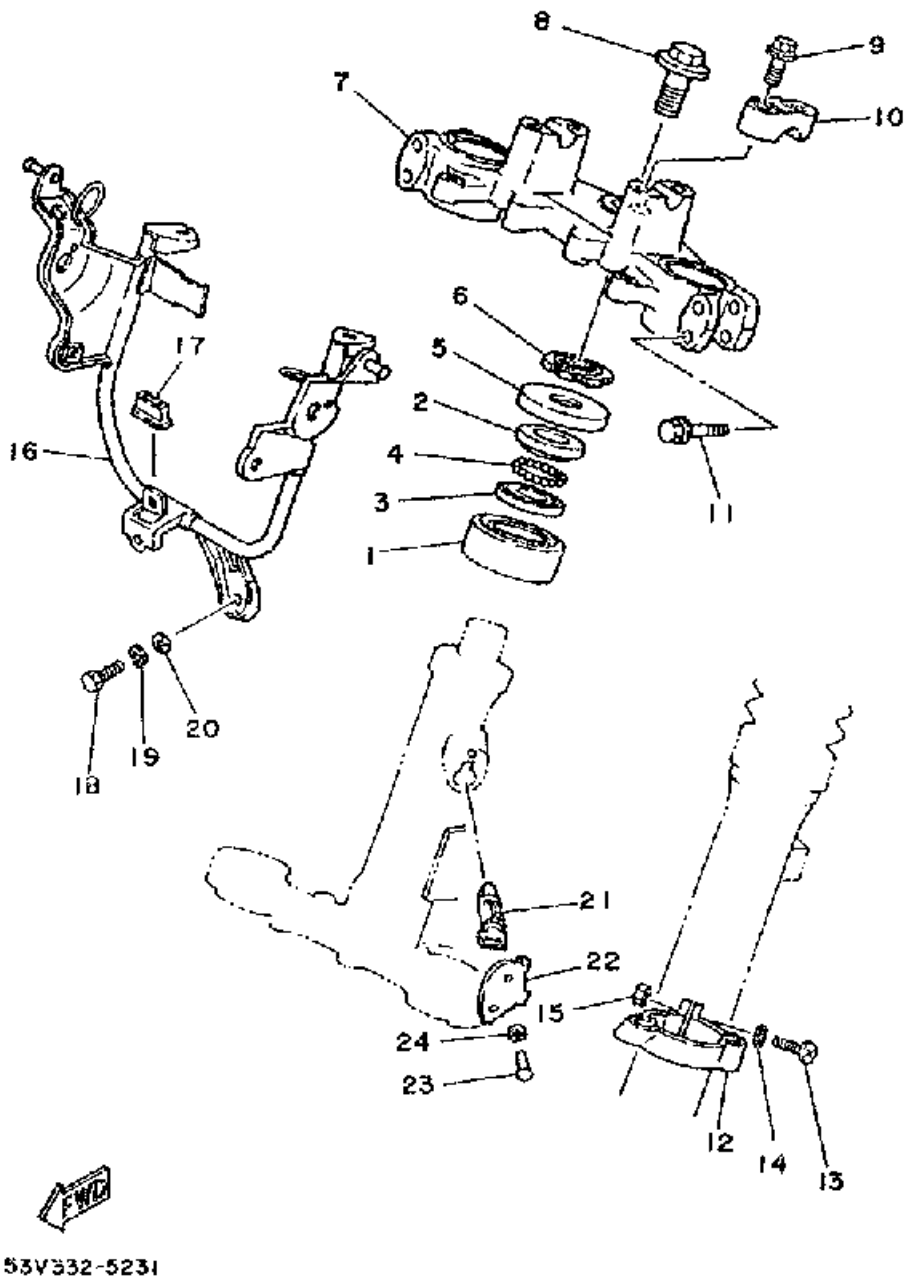


Ref No	Part No	Description
01	93332-00008-00	Bearing
02	122-23411-00-00	Race, Ball 1
03	122-23412-00-00	Race, Ball 2
04	93503-16010-00	Ball
05	10V-23416-01-00	Cover, Ball Race 2
06	90179-25033-00	Nut
07	34X-23435-00-98	Crown, Handle
08	90105-14329-00	Bolt, Washer Based
09	90105-08345-00	Bolt, Washer Based
10	1E6-23441-00-00	Holder, Handle Upper
11	95816-08035-00	Bolt, Flange
12	34X-23317-00-00	Holder, Cable
13	98501-05018-00	Screw, Pan Head
14	92901-05600-00	Washer, Plate
15	95303-05600-00	Nut
16	34X-23174-01-00	Stay, Headlight
17	30X-23445-00-00	Damper
18	97016-06016-00	Bolt
19	92906-06100-00	Washer, Spring
20	92906-06600-00	Washer, Plate
22	134-23484-10-00	Cap, Handle Lock
23	90269-04003-00	Rivet
24	90208-04029-00	Washer, Conical Spring

Copyright © 2004 Yamaha Motor Distribution B.V. All Rights Reserved.

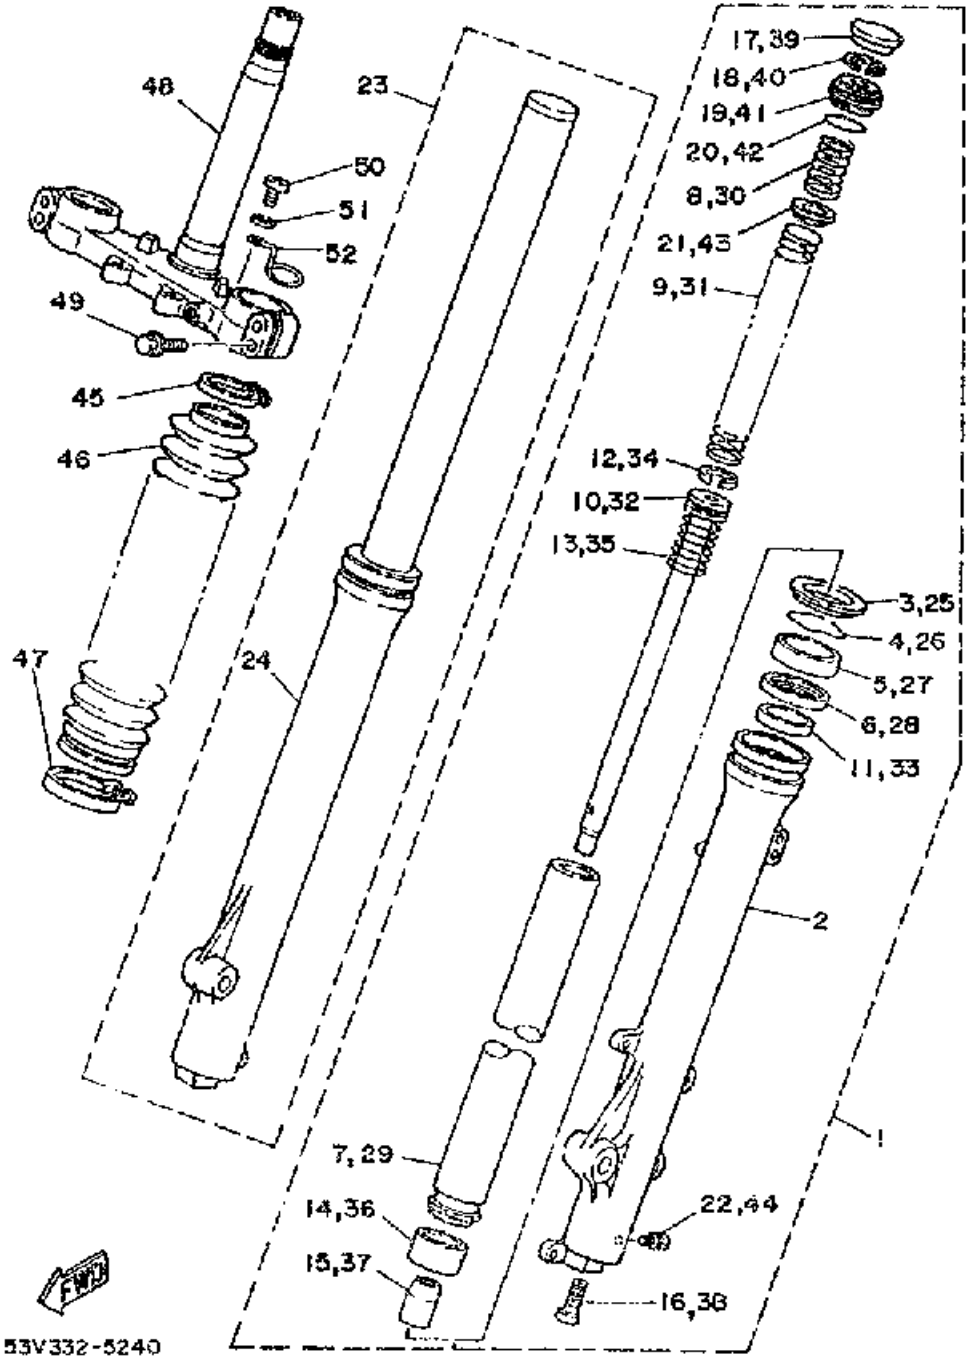


Ref No	Part No	Description
01	34Y-23102-00-00	Front Fork Assy (l.h)
02	34X-23126-00-38	• . Tube, Outer (left)
03	1KH-23144-00-00	• . Seal, Dust
04	34X-23156-00-00	• . Clip, Oil Seal
05	1KH-23145-00-00	• . Oil Seal
06	1KH-23147-00-00	• . O-ring
07	35E-23110-00-00	• . Inner Tube Comp.1
08	34X-23351-00-00	• . Spring
09	34X-23141-00-00	• . Spring, Front Fork
10	35E-23171-00-00	• . Piston, Front Fork
11	34X-23125-00-00	• . Metal, Slide 1
12	34X-23157-00-00	• . Ring, Piston
13	34X-23151-00-00	• . Spring, Rebound
14	34X-23135-00-00	• . Metal, Slide 2
15	34X-23166-00-00	• . Spacer, Oil Lock
16	3M7-23181-00-00	• . Bolt, Hexagon Socket Head
17	35E-23168-00-00	• . Cap, Front Fork
18	35E-23183-00-00	• . Circlip
19	35E-23111-00-00	• . Bolt, Cap
20	35E-23114-00-00	• . Gasket
21	34X-23142-00-00	• . Seat, Spring Upper
22	2A6-23119-00-00	• . Plug, Drain
23	34Y-23103-00-00	Front Fork Assy (r.h)
24	34X-23136-90-03	• . Tube, Outer (right)
25	1KH-23144-00-00	• . Seal, Dust
26	34X-23156-00-00	• . Clip, Oil Seal
27	1KH-23145-00-00	• . Oil Seal
28	1KH-23147-00-00	• . O-ring
29	35E-23110-00-00	• . Inner Tube Comp.1
30	34X-23351-00-00	• . Spring
31	34X-23141-00-00	• . Spring, Front Fork
32	35E-23171-00-00	• . Piston, Front Fork
33	34X-23125-00-00	• . Metal, Slide 1
34	34X-23157-00-00	• . Ring, Piston
35	34X-23151-00-00	• . Spring, Rebound
36	34X-23135-00-00	• . Metal, Slide 2
37	34X-23166-00-00	• . Spacer, Oil Lock
38	3M7-23181-00-00	• . Bolt, Hexagon Socket Head
39	35E-23168-00-00	• . Cap, Front Fork
40	35E-23183-00-00	• . Circlip
41	35E-23111-00-00	• . Bolt, Cap
42	35E-23114-00-00	• . Gasket
43	34X-23142-00-00	• . Seat, Spring Upper
44	2A6-23119-00-00	• . Plug, Drain
45	34X-23192-00-00	Band
46	34X-23191-00-00	Boot
46	3WC-23191-00-00	Boot
47	34X-2311E-00-00	Band 2
48	53V-23340-00-90	Under Bracket Comp.
49	34X-23346-00-00	Bolt 1
50	92506-06012-00	Screw, Pan Head
51	92906-06100-00	Washer, Spring
52	10V-2331E-01-00	Guide, Cable

Copyright © 2004 Yamaha Motor Distribution B.V. All Rights Reserved.

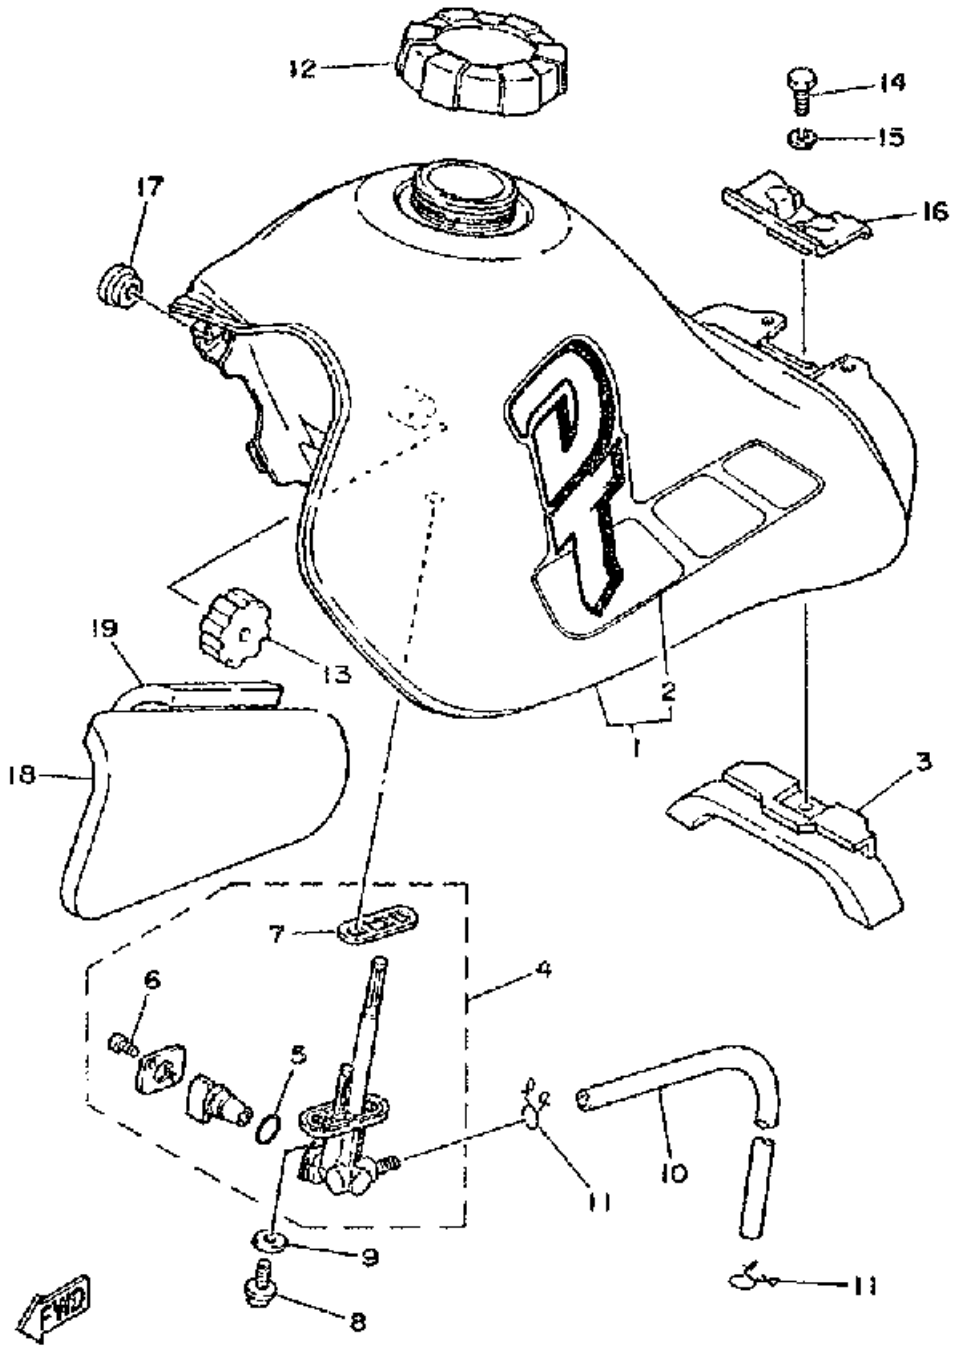


Ref No	Part No	Description
01	34X-24110-G0-X3	Fuel Tank Comp.
01	34X-24110-G0-X4	Fuel Tank Comp.
02	3WC-24240-00-00	• . Graphic Set
03	34X-24182-00-00	Damper, Locating 2
04	10V-24500-01-00	Fuel Cock Assy 1
05	4X8-24534-00-00	• . Seal, Cock
06	98503-03008-00	• . Screw, Pan Head
07	4X8-24512-00-00	• . Gasket
08	90149-06011-00	Screw
09	90202-06010-00	Washer, Plate
10	90445-09100-00	Hose
11	90467-08003-00	Clip
12	34L-24610-02-00	Cap Assy
13	278-24181-00-00	Damper, Locating 1
14	97003-06012-00	Bolt
15	92990-06100-00	Washer, Spring
16	34X-24186-01-00	Washer, Special
17	90480-13398-00	Grommet
18	3WC-2414H-00-00	Damper, Plate 1
19	3WC-2414J-00-00	Damper, Plate 2
23	3WC-24240-10-00	• . Graphic Set

Copyright © 2004 Yamaha Motor Distribution B.V. All Rights Reserved.

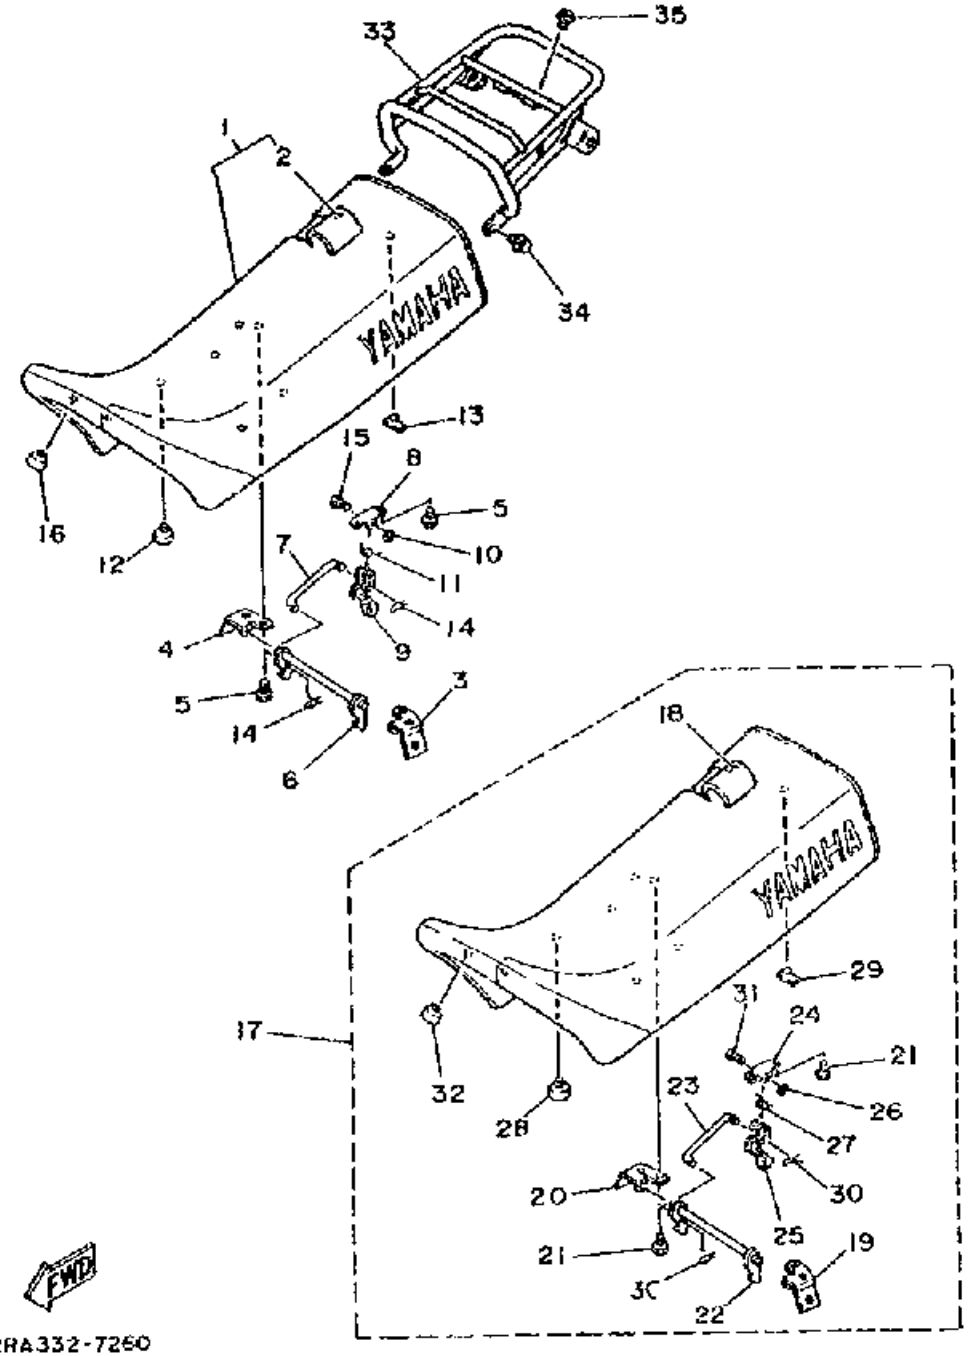

Ref No	Part No	Description
01	34X-W2472-00-00	Double Seat Assy
02	34X-24731-00-00	• . Cover, Seat
03	34X-24738-00-00	Bracket, Seat
04	34X-24748-00-00	Bracket, Seat
05	90101-06304-00	Bolt
06	34X-24754-00-00	Hook, Seat
07	34X-24774-00-00	Pin
08	10V-24728-01-00	Bracket, Seat
09	10V-24776-01-00	Lever, Seat
10	99009-06600-00	Circlip
11	90508-23565-00	Spring, Torsion
12	107-24741-00-00	Pad, Seat
13	509-24724-00-00	Damper, Seat
14	90468-10050-00	Clip
15	10V-24784-00-00	Pin
16	22W-24741-00-00	Pad, Seat
17	3WC-24730-00-00	Double Seat Assy
18	3WC-24731-00-00	• . Cover, Seat
19	34X-24738-00-00	• . Bracket, Seat
20	34X-24748-00-00	• . Bracket, Seat
21	90101-06304-00	• . Bolt
22	34X-24754-00-00	• . Hook, Seat
23	34X-24774-00-00	• . Pin
24	10V-24728-01-00	• . Bracket, Seat
25	10V-24776-01-00	• . Lever, Seat
26	99009-06600-00	• . Circlip
27	90508-23565-00	• . Spring, Torsion
28	107-24741-00-00	• . Pad, Seat
29	509-24724-00-00	• . Damper, Seat
30	90468-10050-00	• . Clip
31	10V-24784-00-00	• . Pin
32	22W-24741-00-00	• . Pad, Seat
33	53V-24830-00-00	Sub Carrier Assy
34	95806-08016-00	Bolt, Flange
35	95826-06010-00	Bolt, Flange

Copyright © 2004 Yamaha Motor Distribution B.V. All Rights Reserved.

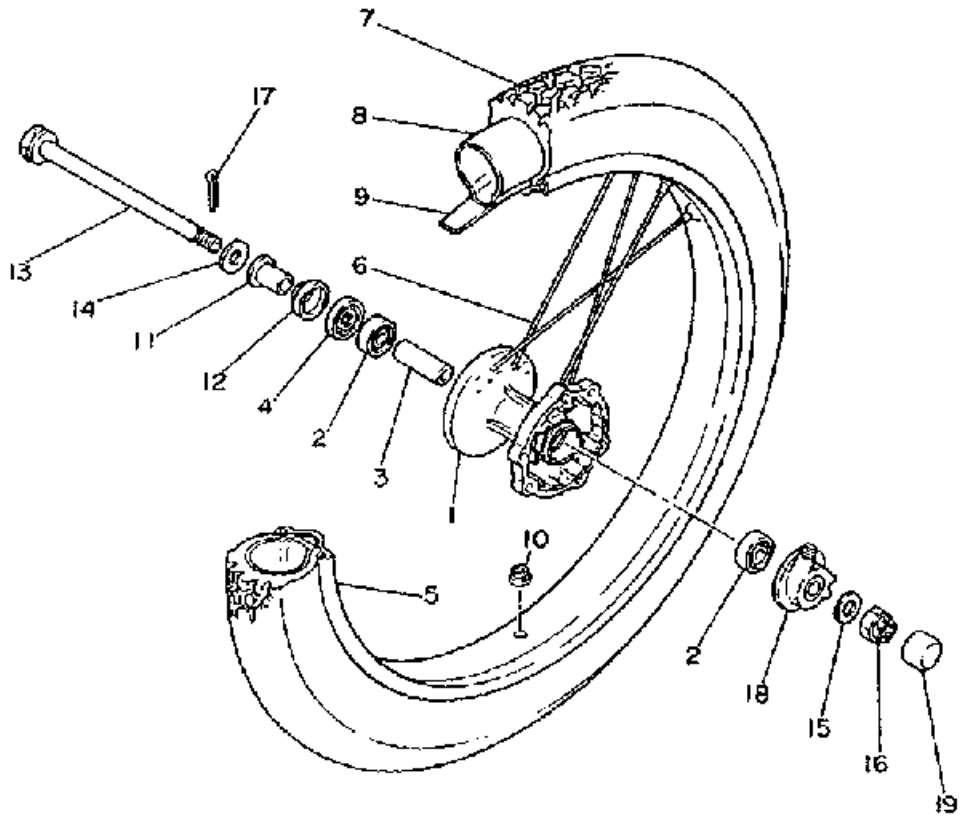




53V332-5270


Ref No	Part No	Description
01	34X-25111-02-98	Hub, Front
02	93306-20209-00	Bearing
03	90560-15290-00	Spacer
04	93102-20281-00	Oil Seal
05	94416-21392-00	Rim
06	34Y-25104-00-00	Spoke Set, Front
07	94127-214F2-00	Tire
08	94227-21123-00	Tube
09	94330-21084-00	Band, Rim
10	90338-09130-00	Plug
11	90387-15600-00	Collar
12	322-25118-00-00	Cover, Hub Dust
13	34X-25181-00-00	Axle, Wheel
14	90201-163H8-00	Washer, Plate
15	90201-15785-00	Washer, Plate
16	90171-14029-00	Nut, Castle
17	91401-30030-00	Pin, Cotter
18	34X-25190-00-00	Gear Unit Assy
19	4E7-25188-00-00	Cap

Copyright © 2004 Yamaha Motor Distribution B.V. All Rights Reserved.

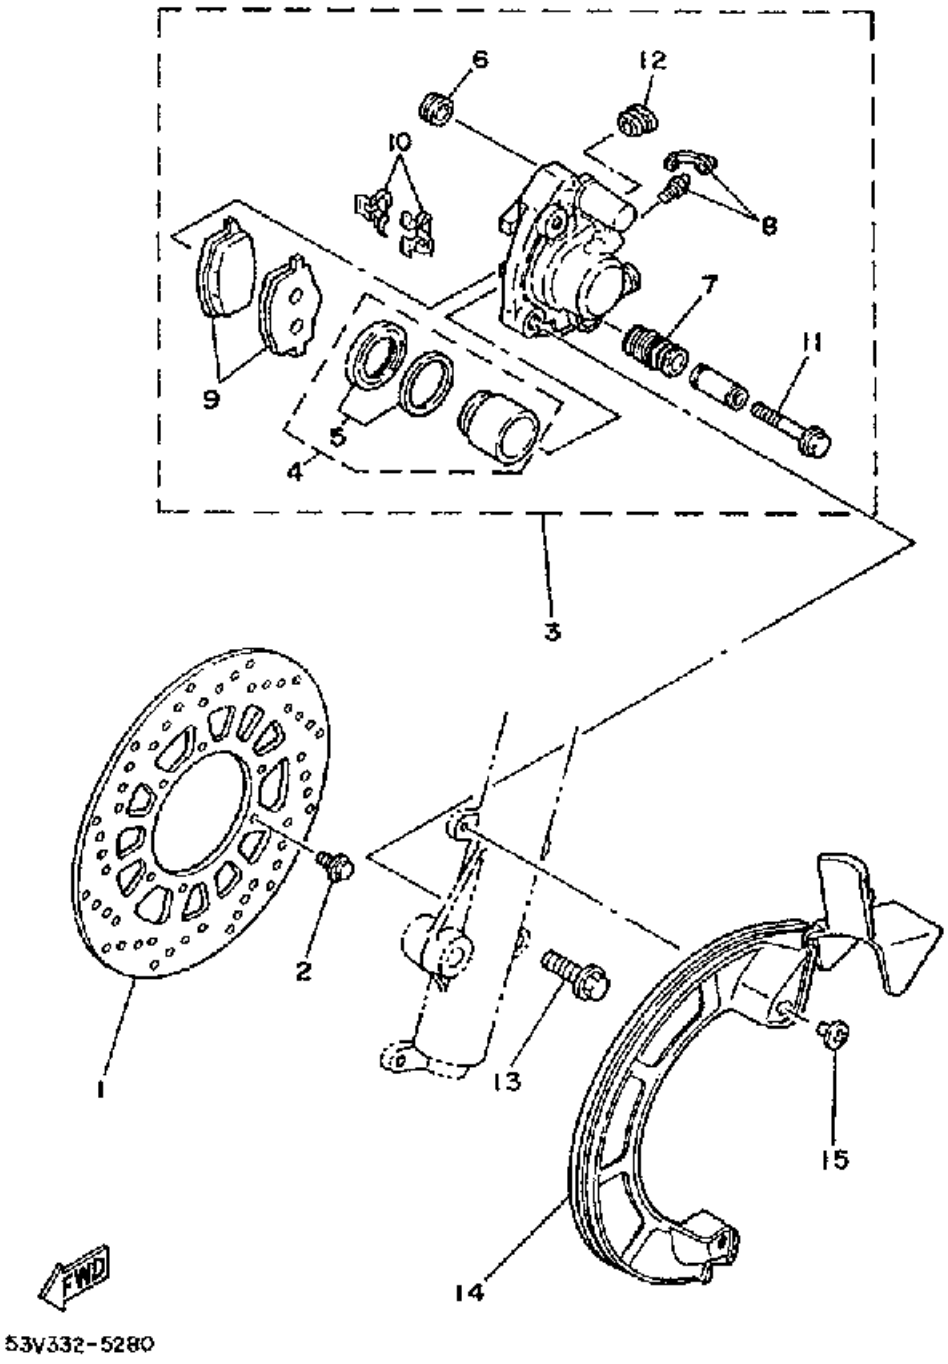

Ref No	Part No	Description
01	34X-25831-00-00	Disc, Brake
02	90109-06757-00	Bolt
03	34X-2580T-00-00	Caliper Assy (left)
04	34X-W0057-00-00	• . Piston Assy, Caliper
05	34X-W0047-00-00	•• .. Caliper Seal Kit
06	5R2-25917-00-00	• . Boot, Caliper
07	34X-25937-00-00	• . Boot 2
08	51L-W0048-00-00	• . Bleed Screw Kit
09	34X-W0046-02-00	• . Brake Pad Kit 2
10	34X-25919-00-00	• . Support, Pad
11	34X-25926-00-00	• . Bolt
12	34X-25845-00-00	• . Cap, Indicator
13	90105-10308-00	Bolt, Washer Based
14	1RH-25715-00-00	Cover 1
14	3WC-25715-00-00	Cover 1
15	90149-06194-00	Screw


Copyright © 2004 Yamaha Motor Distribution B.V. All Rights Reserved.

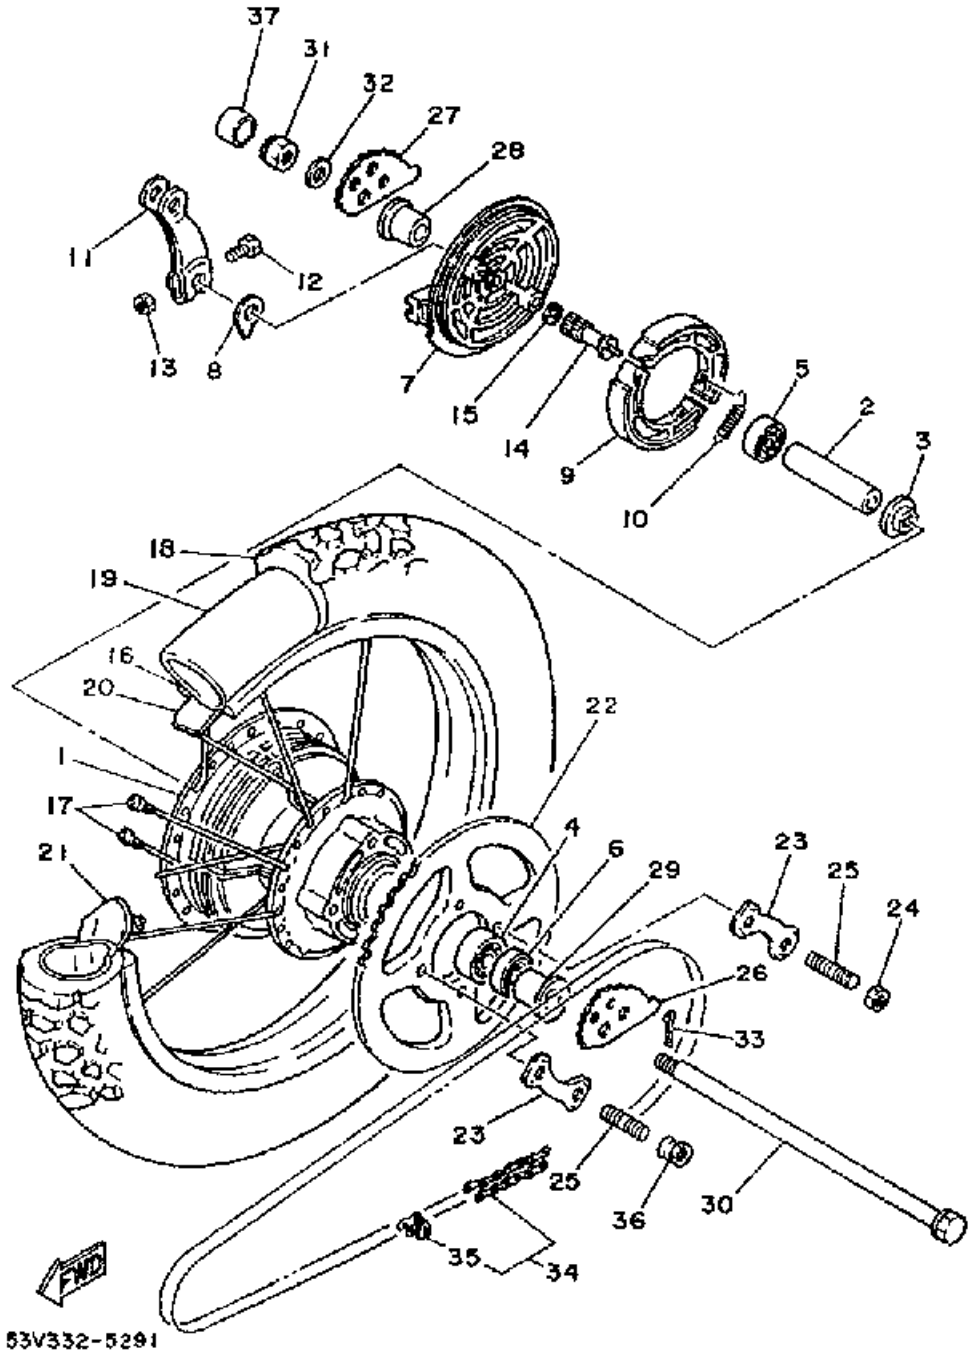

Ref No	Part No	Description
01	10V-25311-00-98	Hub, Rear
02	90560-15313-00	Spacer
03	146-25115-00-00	Flange, Spacer 1
04	93306-30203-00	Bearing
05	93306-20213-00	Bearing
06	93106-26005-00	Oil Seal
07	10V-25321-00-98	Plate, Brake Shoe
08	3Y6-2533A-01-00	Plate, Indicator
09	437-W2536-00-00	Brake Shoe Set
10	90506-17328-00	Spring, Tension
11	10V-25355-00-00	Lever, Camshaft
12	90101-06278-00	Bolt
13	95601-06100-00	Nut, U
14	2A6-25351-10-00	Camshaft
15	148-25359-00-00	Seal, Camshaft
16	94418-18171-00	Rim
17	10V-25304-01-00	Spoke Set, Rear
18	94141-184F1-00	Tire
19	94241-18153-00	Tube
20	94345-18081-00	Band, Rim
21	1T2-25394-00-00	Spacer, Bead
22	53V-25451-50-33	Sprocket, Driven
23	10V-25412-00-00	Washer
24	90170-10219-00	Nut
25	90116-10390-00	Bolt, Stud
26	1W2-25388-01-00	Puller, Chain 1
27	1W2-25389-01-00	Puller, Chain 2
28	90387-150L1-00	Collar
29	34X-25383-00-00	Collar, Wheel
30	37F-25381-00-00	Axle, Wheel
31	90171-14029-00	Nut, Castle
32	90201-15238-00	Washer, Plate
33	91401-30030-00	Pin, Cotter
34	94580-24126-00	Chain
35	94680-24001-00	• . Joint, Chain
36	90179-10475-00	Nut
37	4E7-25188-00-00	Cap


Copyright © 2004 Yamaha Motor Distribution B.V. All Rights Reserved.

STEERING HANDLE. CABLE

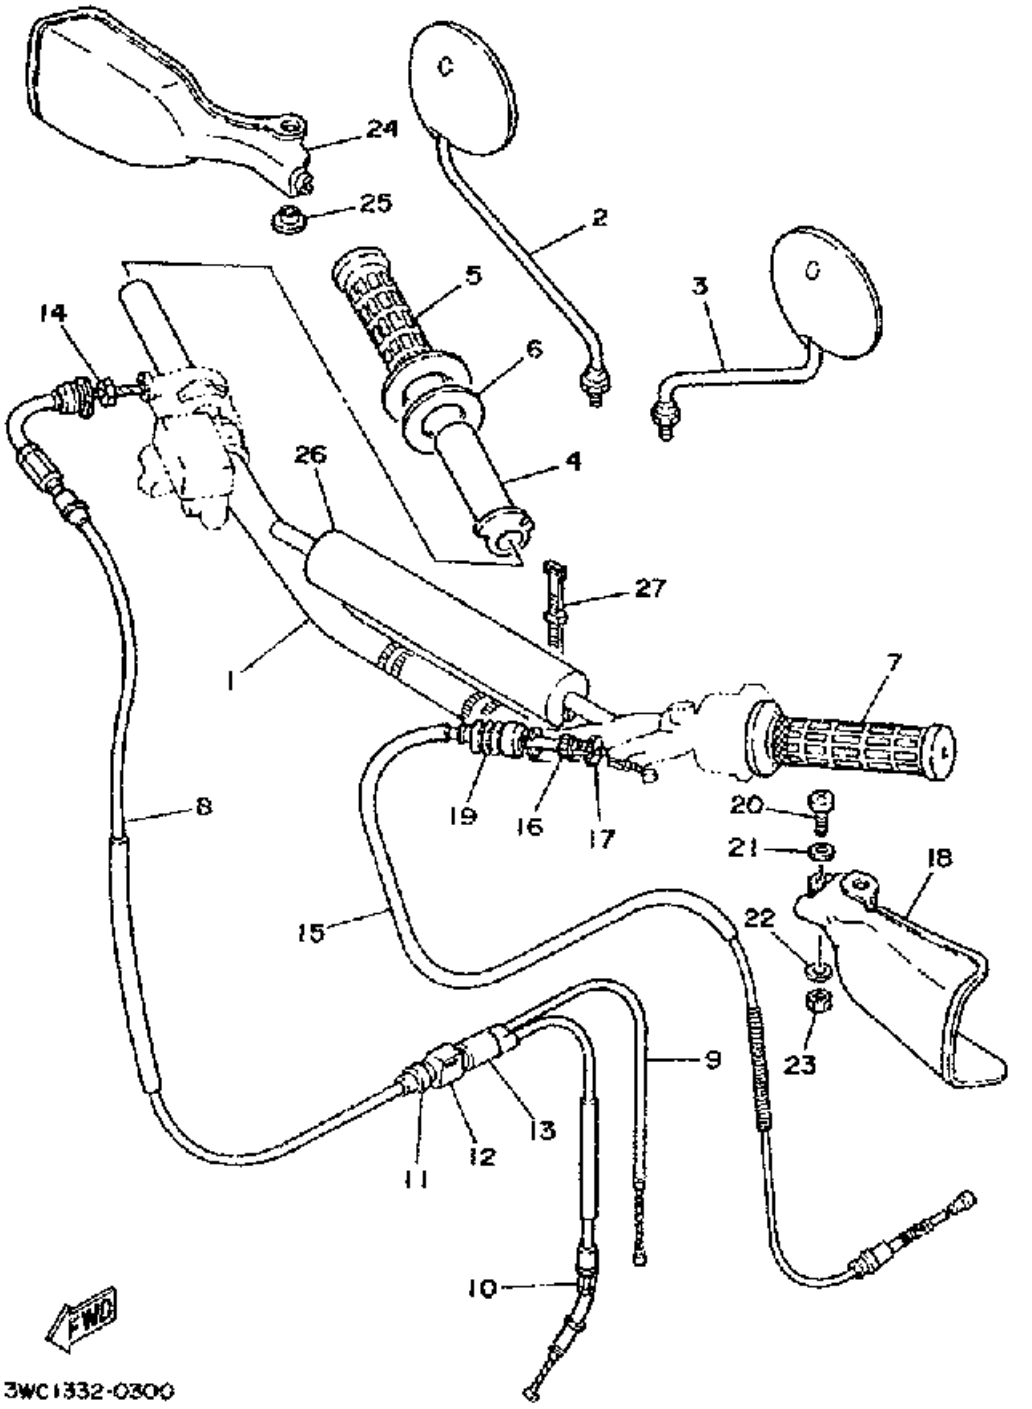


Ref No	Part No	Description
01	3WC-26111-00-00	Handlebar
01	3WC-26111-10-00	Handlebar
02	1Y1-26290-60-00	Rear View Mirror Assy (right)
03	1Y1-26290-50-00	Rear View Mirror Assy (right)
04	434-26243-00-00	Tube, Throttle Guide
05	33G-26242-00-00	Grip (right)
06	1M1-26249-01-00	Ring, Leaf
07	33G-26241-00-00	Grip
08	53V-26311-00-00	Cable, Throttle 1
09	53V-26312-00-00	Cable, Throttle 2
10	2RA-26321-00-00	Cable, Pump
11	4U1-26261-00-00	Connector, Cable
12	4G3-26339-00-00	Boot
13	5L6-26272-00-00	Cap
14	90170-10038-00	Nut
15	53V-26335-00-00	Cable, Clutch
16	90123-08046-00	Bolt
17	90179-08148-00	Nut
18	3Y0-26141-00-00	Guard, Brush 1
18	35E-26141-00-00	Guard, Brush 1
19	1E6-26342-00-00	Boot, Cable
20	92501-06020-00	Screw, Pan Head
21	92901-06600-00	Washer, Plate
22	92901-06600-00	Washer, Plate
23	95303-06700-00	Nut
24	34L-26142-10-00	Guard, Brush 2
24	35E-26142-00-00	Guard, Brush 2
25	90387-06500-00	Collar
26	2X1-26124-00-00	Protector, Handlebar
27	427-83936-11-00	Band, Switch Cord

Copyright © 2004 Yamaha Motor Distribution B.V. All Rights Reserved.

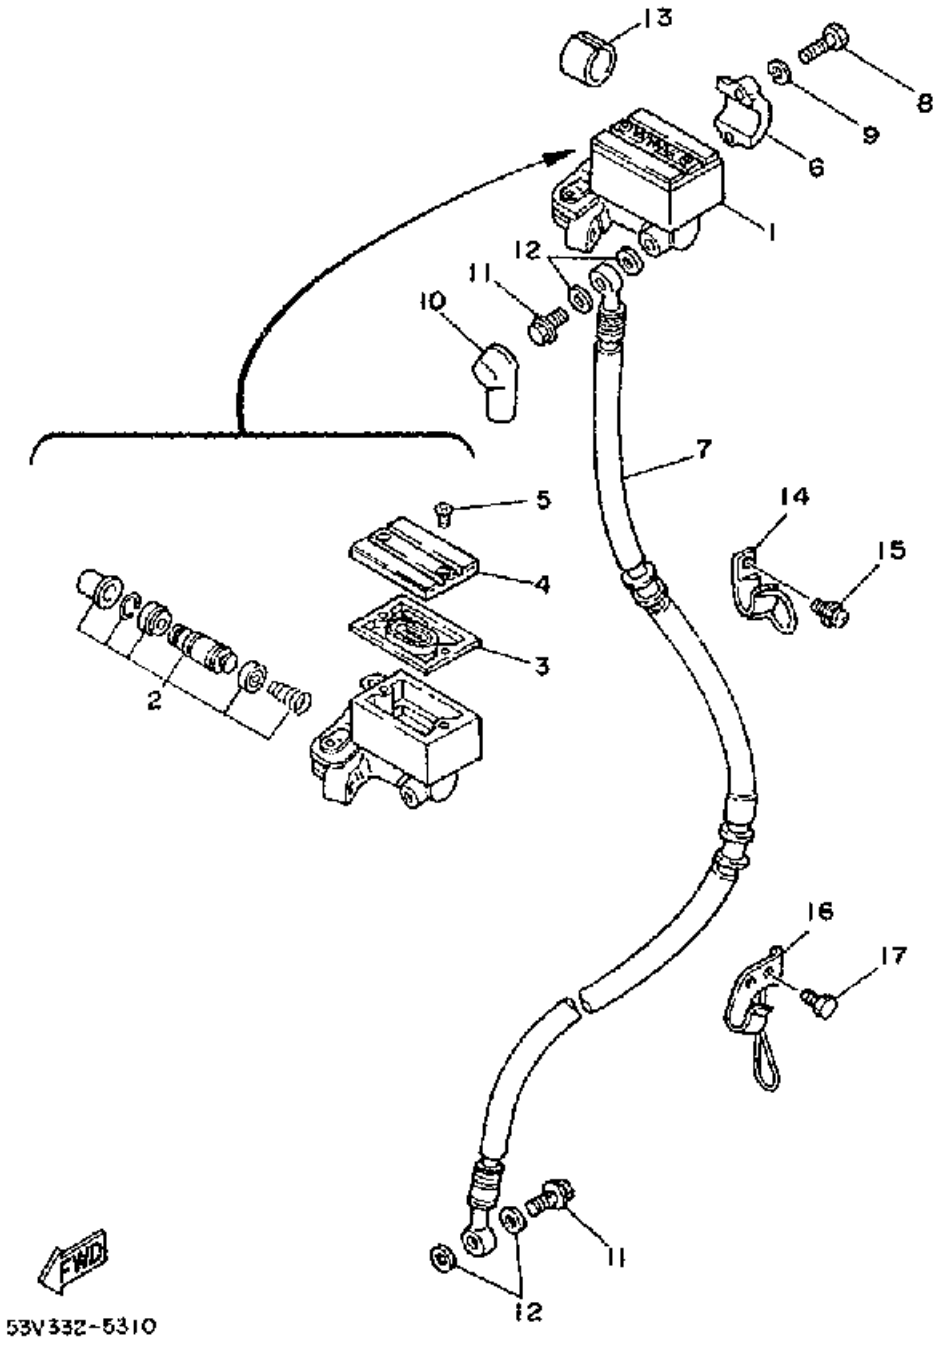

Ref No	Part No	Description
01	2RJ-25870-00-00	Master Cylinder Sub Assy
02	23L-W0041-00-00	• . Cylinder Kit, Master
06	4L0-25867-00-00	Bracket, Master Cylinder
07	34X-25872-00-00	Hose, Brake 1
08	97016-06025-00	Bolt
09	92906-06100-00	Washer, Spring
10	4L0-25862-00-00	Boot, Master Cylinder
11	90401-10037-00	Bolt, Union
12	90201-10118-00	Washer, Plate
13	90387-227H7-00	Collar
14	34X-25875-00-00	Holder, Brake Hose 1
15	90159-06084-00	Screw, With Washer
16	34X-25876-00-00	Holder, Brake Hose 2
17	91316-06010-00	Bolt
53	98706-04012-00	Screw, Flat Head


Copyright © 2004 Yamaha Motor Distribution B.V. All Rights Reserved.

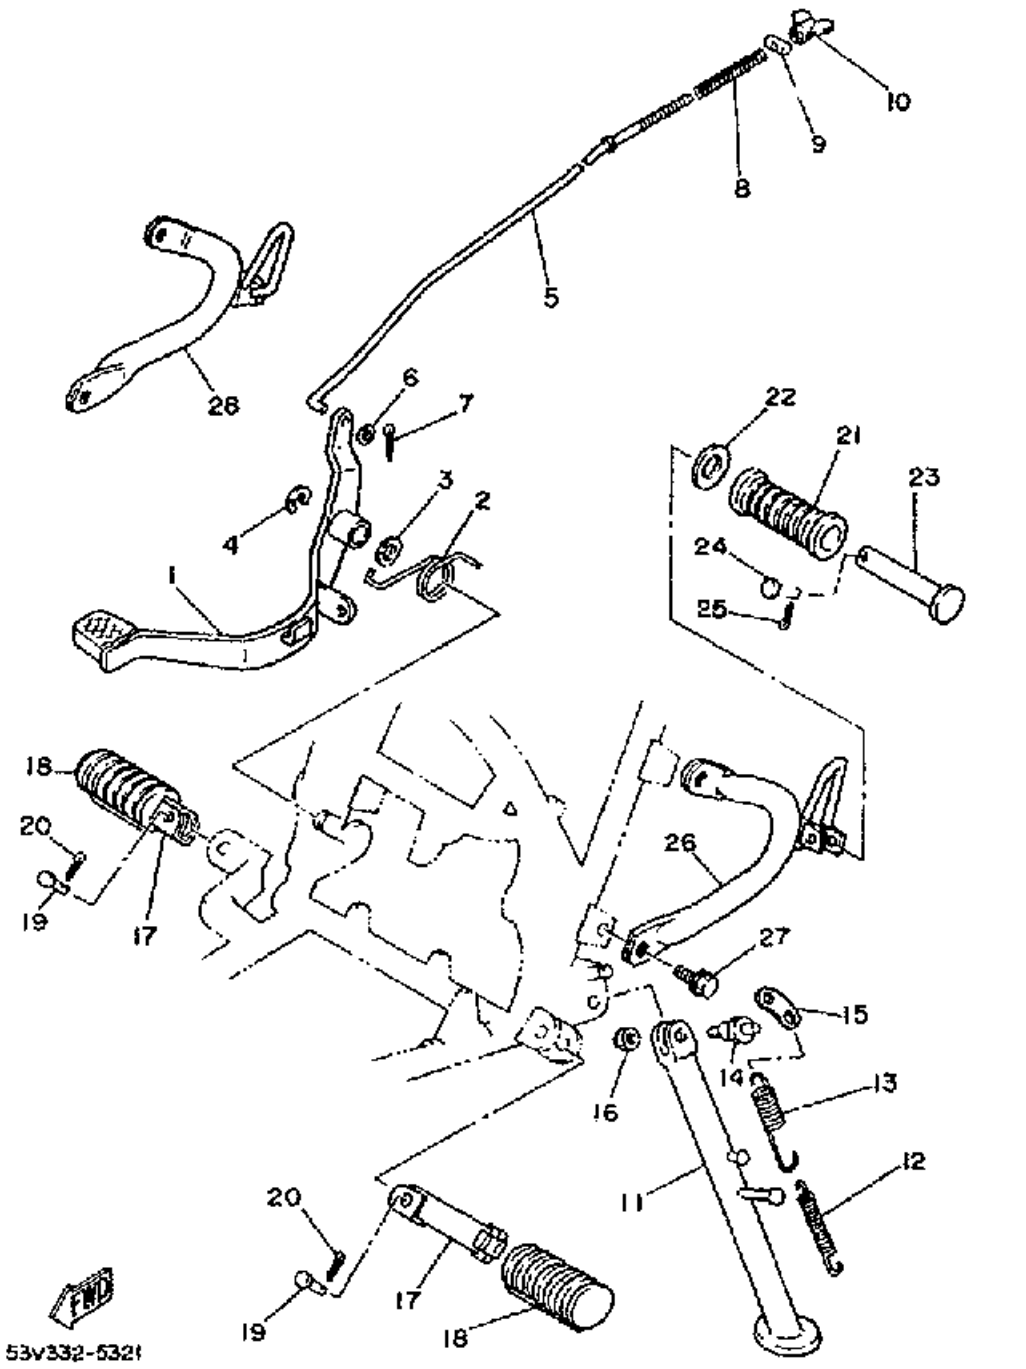

Ref No	Part No	Description
01	53V-27211-00-00	Pedal, Brake
02	53V-27216-00-00	Spring, Return
03	90201-14212-00	Washer, Plate
04	93430-10015-00	Circlip
05	53V-27231-00-00	Rod, Brake
06	92901-06600-00	Washer, Plate
07	91401-20015-00	Pin, Cotter
08	90501-10245-00	Spring, Compression
09	90249-12008-00	Pin
10	90175-06013-00	Nut, Wing
11	53V-27311-00-33	Stand, Side
12	90506-18224-00	Spring, Tension
13	90506-26225-00	Spring, Tension
14	90109-10648-00	Bolt
15	3Y3-27315-00-00	Link, Side Stand
16	90185-10037-00	Nut, Self-locking
17	214-27421-00-00	Footrest 2
18	214-27413-00-00	Cover, Footrest
19	91701-08038-00	Pin, Clevis
20	91401-25015-00	Pin, Cotter
21	120-27433-00-00	Cover, Rear Footrest
22	90201-20279-00	Washer, Plate
23	120-27431-00-00	Footrest, Rear 1
24	90240-06009-00	Pin, Clevis
25	91401-16015-00	Pin, Cotter
26	34Y-27432-00-UJ	Bracket 1
26	34Y-27432-00-33	Bracket 1
27	90109-08789-00	Bolt
28	34Y-27442-00-UJ	Bracket 2
28	34Y-27442-00-33	Bracket 2

Copyright © 2004 Yamaha Motor Distribution B.V. All Rights Reserved.


Ref No	Part No	Description
01	43F-28351-00-00	Body, Cowling
01	34Y-28351-10-00	Body, Cowling
02	90480-12053-00	Grommet
03	90159-06078-00	Screw, With Washer
04	3WC-28368-00-00	Emblem
04	3WC-28368-10-00	Emblem

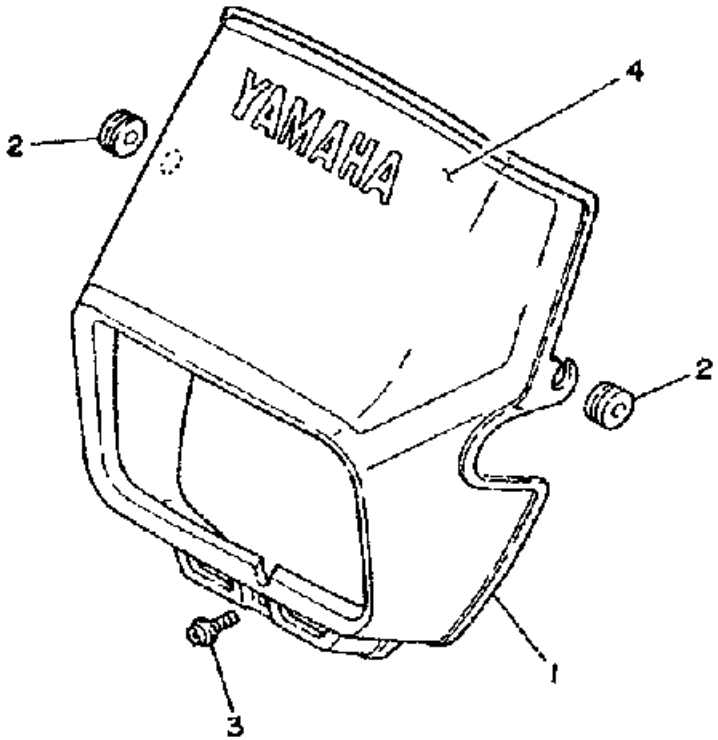

FWD


53V332-5330

Copyright © 2004 Yamaha Motor Distribution B.V. All Rights Reserved.

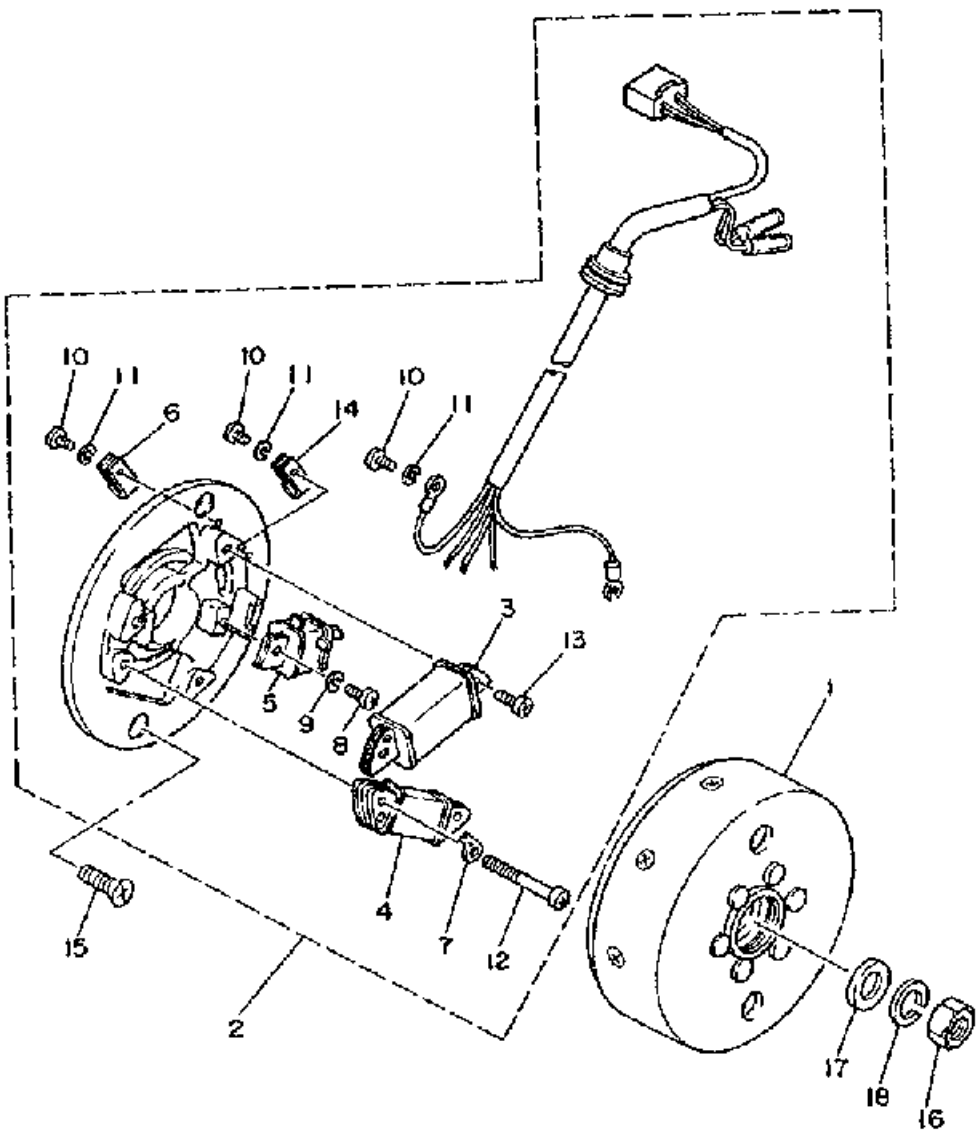


Ref No	Part No	Description
01	53V-85550-M1-00	Rotor Assy
02	37A-85560-M1-00	Base Assy
03	37A-85520-M1-00	• . Coil, Charge
04	30W-81313-M0-00	• . Coil, Lighting 1
05	4U5-85580-M0-00	• . Coil, Pulser
06	90461-05036-00	• . Clamp
07	2T4-85569-M1-00	• . Terminal, Earth 2
08	98580-04010-00	• . Screw, Pan Head
09	92901-04100-00	• . Washer, Spring
10	98501-04006-00	• . Screw, Pan Head
11	92901-04100-00	• . Washer, Spring
12	90157-04045-00	• . Screw, Pan Head
13	98511-04012-00	• . Screw, Pan Head
14	34X-81528-M0-00	• . Clamp 1
15	92701-06014-00	Screw, Flat Head
16	90170-12175-00	Nut
17	90201-12593-00	Washer, Plate
18	92901-12100-00	Washer, Spring

Copyright © 2004 Yamaha Motor Distribution B.V. All Rights Reserved.

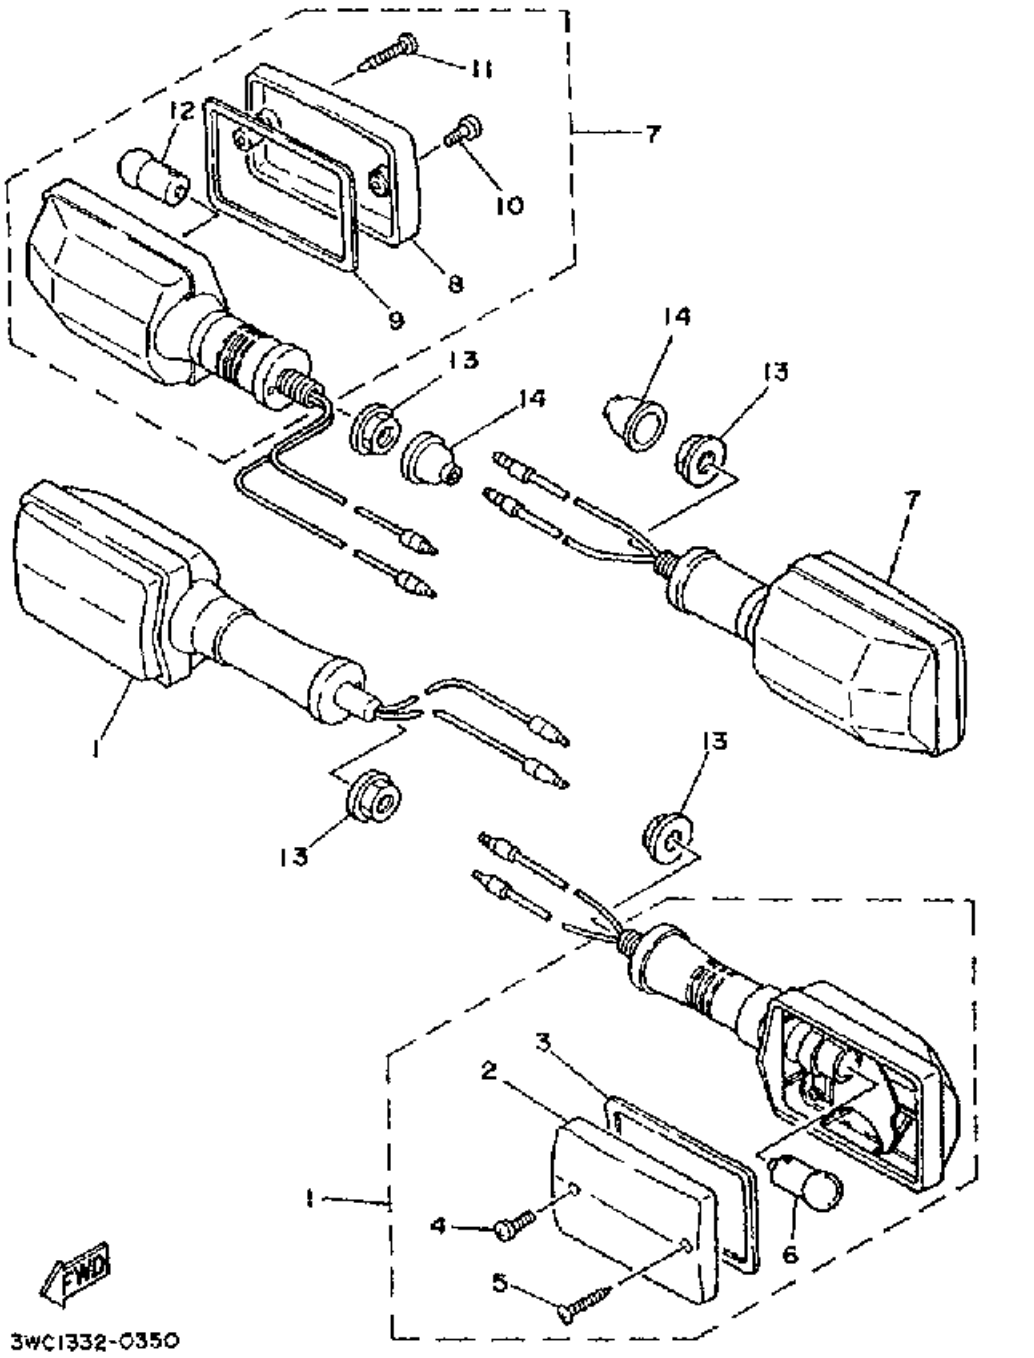


Ref No	Part No	Description
01	34N-83310-20-00	Front Flasher Light Assy 1
02	34N-83312-00-00	• . Lens, Flasher
03	5Y1-83313-00-00	• . Gasket, Flasher Lens
04	98511-04012-00	• . Screw, Pan Head
05	97706-40530-00	• . Screw, Tapping
07	34N-83330-20-00	Rear Flasher Light Assy 1
08	34N-83332-00-00	• . Lens, Flasher
09	5Y1-83313-00-00	• . Gasket, Flasher Lens
10	98511-04012-00	• . Screw, Pan Head
11	97706-40530-00	• . Screw, Tapping
13	95701-12500-00	Nut, Flange
14	10V-83365-00-00	Cap

Copyright © 2004 Yamaha Motor Distribution B.V. All Rights Reserved.

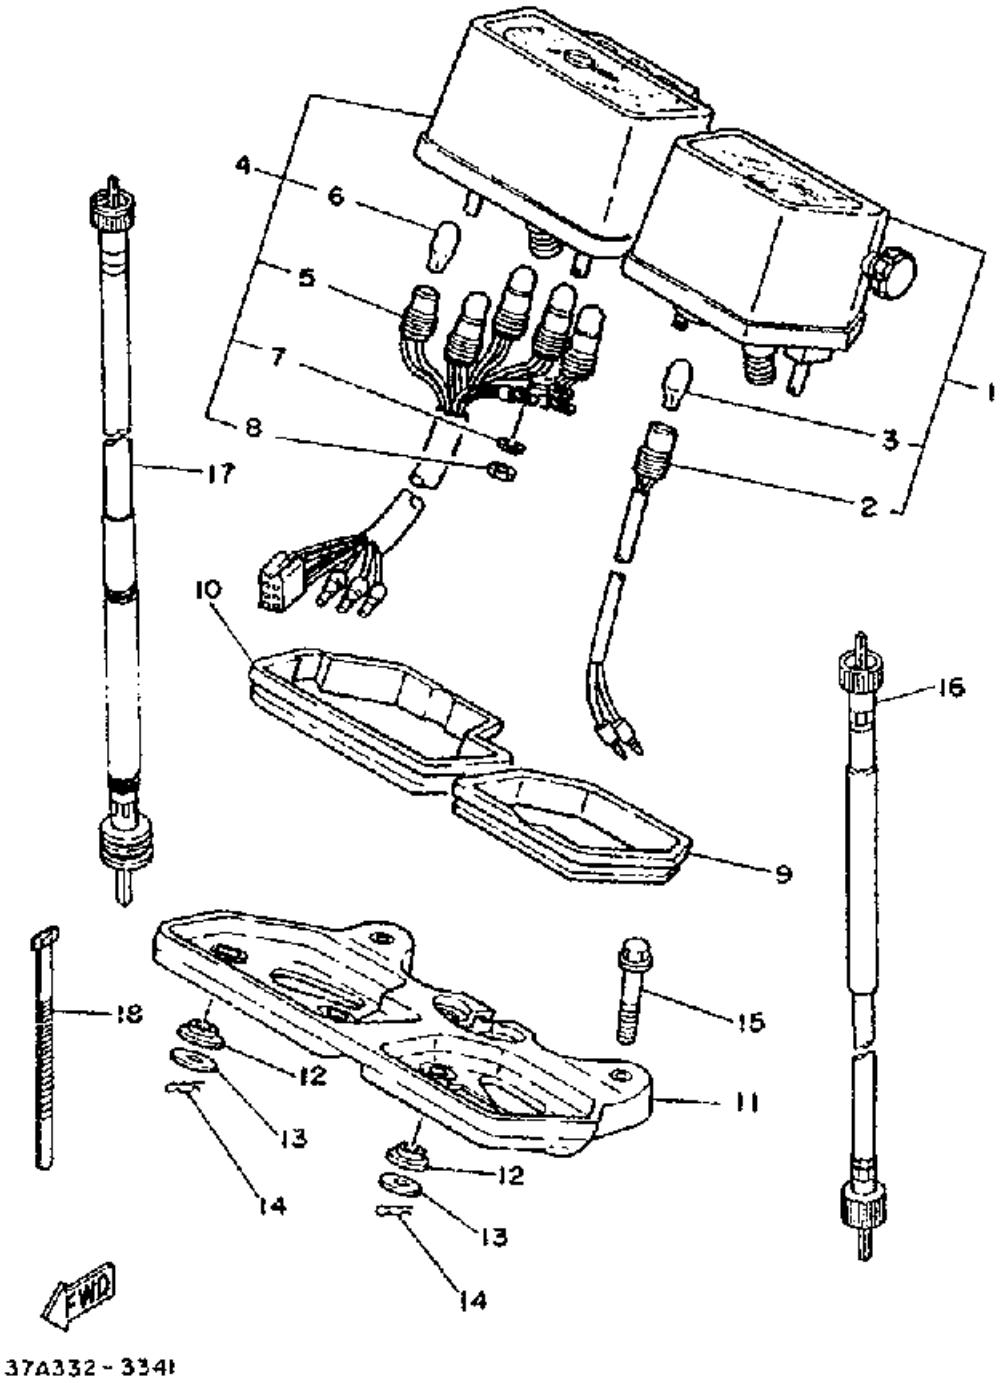


Ref No	Part No	Description
01	1ET-83570-F0-00	Speedometer Assy
02	5Y1-83536-00-00	• . Socket, Meter
03	4G1-84744-00-00	• . Bulb
04	34Y-83540-01-00	Tachometer Assy
05	17F-83520-00-00	• . Socket Cord Assy
06	4G1-84744-00-00	• . Bulb
07	92990-03100-00	• . Washer, Spring
08	95301-03700-00	• . Nut
09	5Y1-83513-00-00	Damper
10	17F-83541-00-00	Damper
11	17F-83519-00-00	Bracket, Meter
12	1M1-83526-00-00	Damper 2
13	90201-05033-00	Washer, Plate
14	90468-10050-00	Clip
15	95026-06040-00	Bolt, Flange
16	34X-83550-00-00	Speedometer Cable Assy
17	53V-83560-00-00	Tachometer Cable Assy
18	25G-83936-00-00	Band, Switch Cord

Copyright © 2004 Yamaha Motor Distribution B.V. All Rights Reserved.

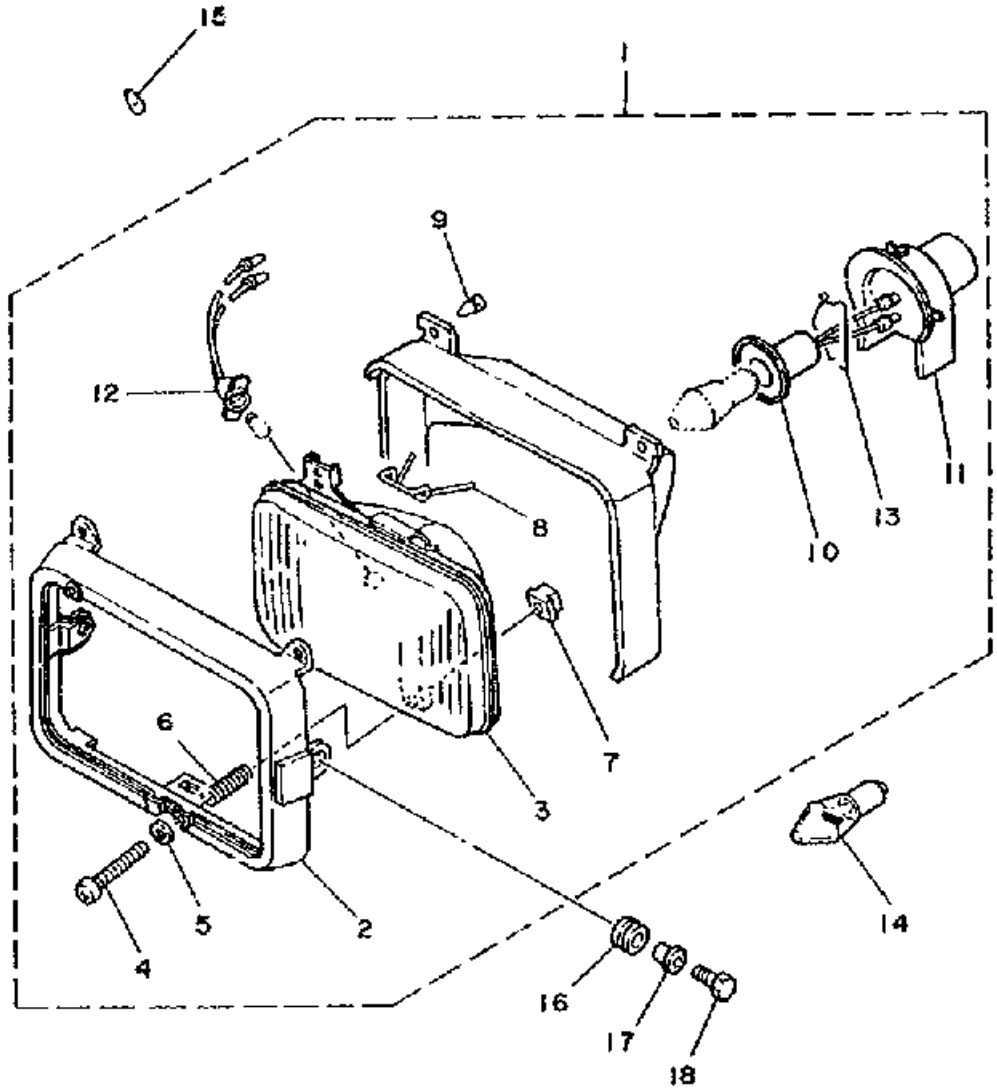


Ref No	Part No	Description
01	53V-84310-45-00	Headlight Unit Assy
02	47J-84115-00-00	• . Rim, Headlight
03	30W-84303-40-00	• . Headlight Unit Assy
04	43F-84131-00-00	• . Screw, Rim Adjuster
05	233-84127-60-00	• . Washer, Special
06	341-84332-60-00	• . Spring, Screw
07	198-84334-60-00	• . Nut, Adjusting
08	5G2-84324-A0-00	• . Spring, Reflector
09	10V-84198-00-00	• . Clip, Cover Fitting
10	314-84112-10-00	• . Socket
11	5T8-84397-00-00	• . Cover, Socket
12	34L-84346-00-00	• . Socket, Pilot Light
13	53V-84335-00-00	• . Spring
16	90480-14023-00	Grommet
17	90387-06388-00	Collar
18	97011-06020-00	Bolt

Copyright © 2004 Yamaha Motor Distribution B.V. All Rights Reserved.

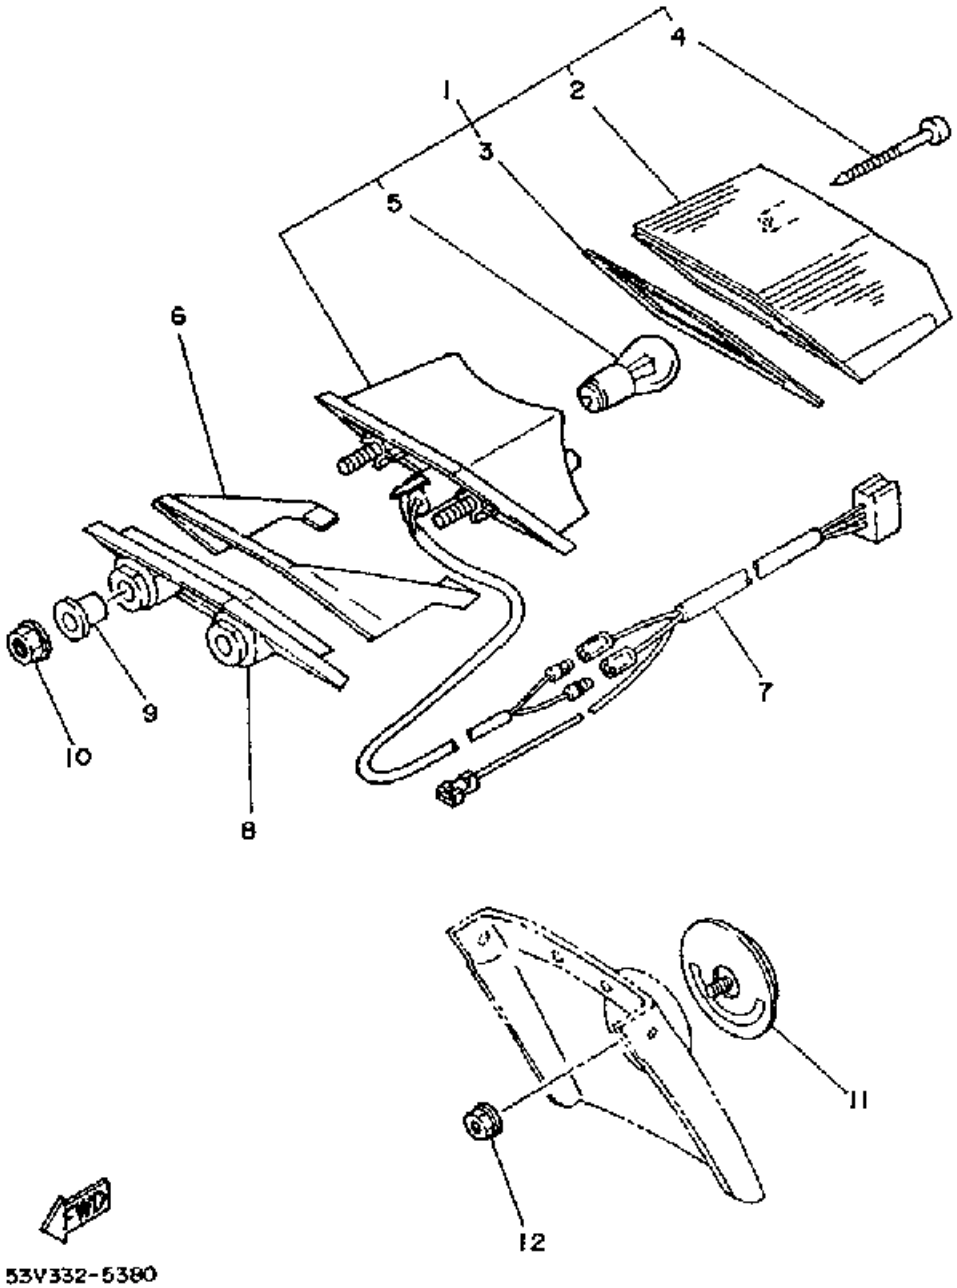

Ref No	Part No	Description
01	53V-84710-40-00	Taillight Unit Assy
02	53V-84721-40-00	• . Lens, Taillight
03	34Y-84723-E0-00	• . Gasket, Tail Lens
04	97706-40530-00	• . Screw, Tapping
05	31L-84714-00-00	• . Bulb
06	34X-84716-00-00	Cover, Taillight
07	10V-84517-00-00	Cord, Taillight
08	34X-84527-00-00	Damper
09	90387-07391-00	Collar
10	95701-06500-00	Nut, Flange
11	449-85131-02-00	Reflector, Rear 1
12	95701-05500-00	Nut, Flange

Copyright © 2004 Yamaha Motor Distribution B.V. All Rights Reserved.

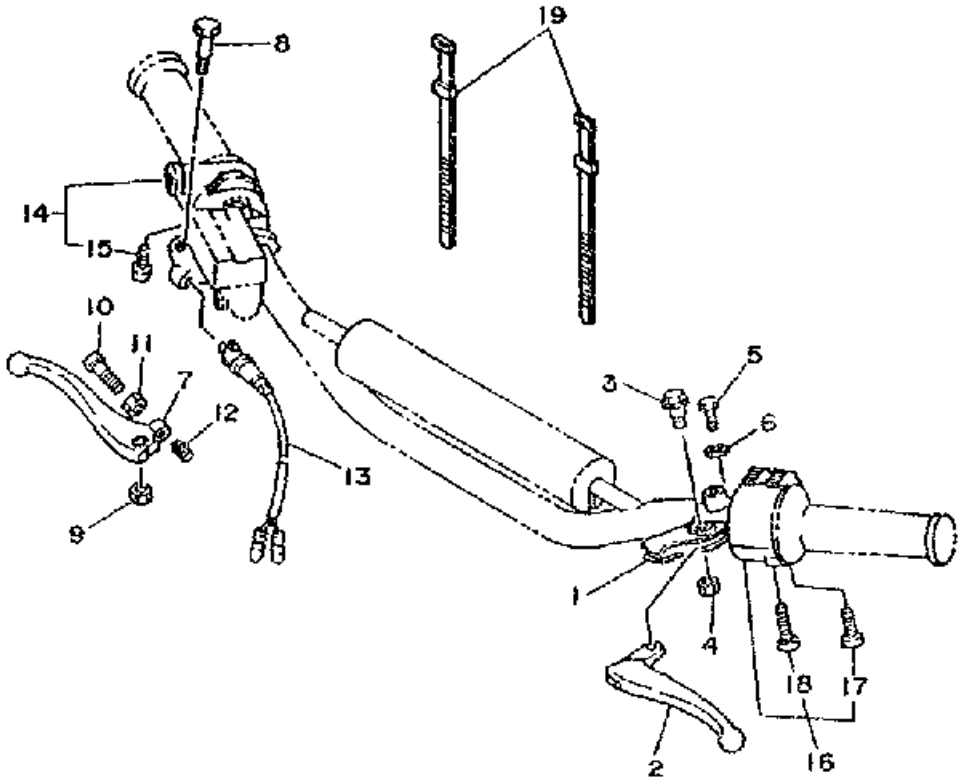


FWD

3WC1332-0390


Ref No	Part No	Description
01	498-82911-00-98	Holder, Lever 1
02	5Y1-83912-00-00	Lever 1
03	90109-06799-00	Bolt
04	95616-06100-00	Nut, U
05	97016-06020-00	Bolt
06	92906-06100-00	Washer, Spring
07	43F-83922-00-00	Lever 2
08	90109-062AB-00	Bolt
09	95616-06100-00	Nut, U
10	90149-06289-00	Screw
11	90170-06010-00	Nut
12	90501-10312-00	Spring, Compression
13	34X-83980-01-00	Front Stop Switch Assy
14	1R6-83976-01-00	Switch, Handle 1
15	90157-05027-00	• . Screw, Pan Head
16	37A-83972-00-00	Switch, Handle 4
17	98506-05030-00	• . Screw, Pan Head
18	98506-05035-00	• . Screw, Pan Head
19	437-83936-01-00	Band, Switch Cord

Copyright © 2004 Yamaha Motor Distribution B.V. All Rights Reserved.

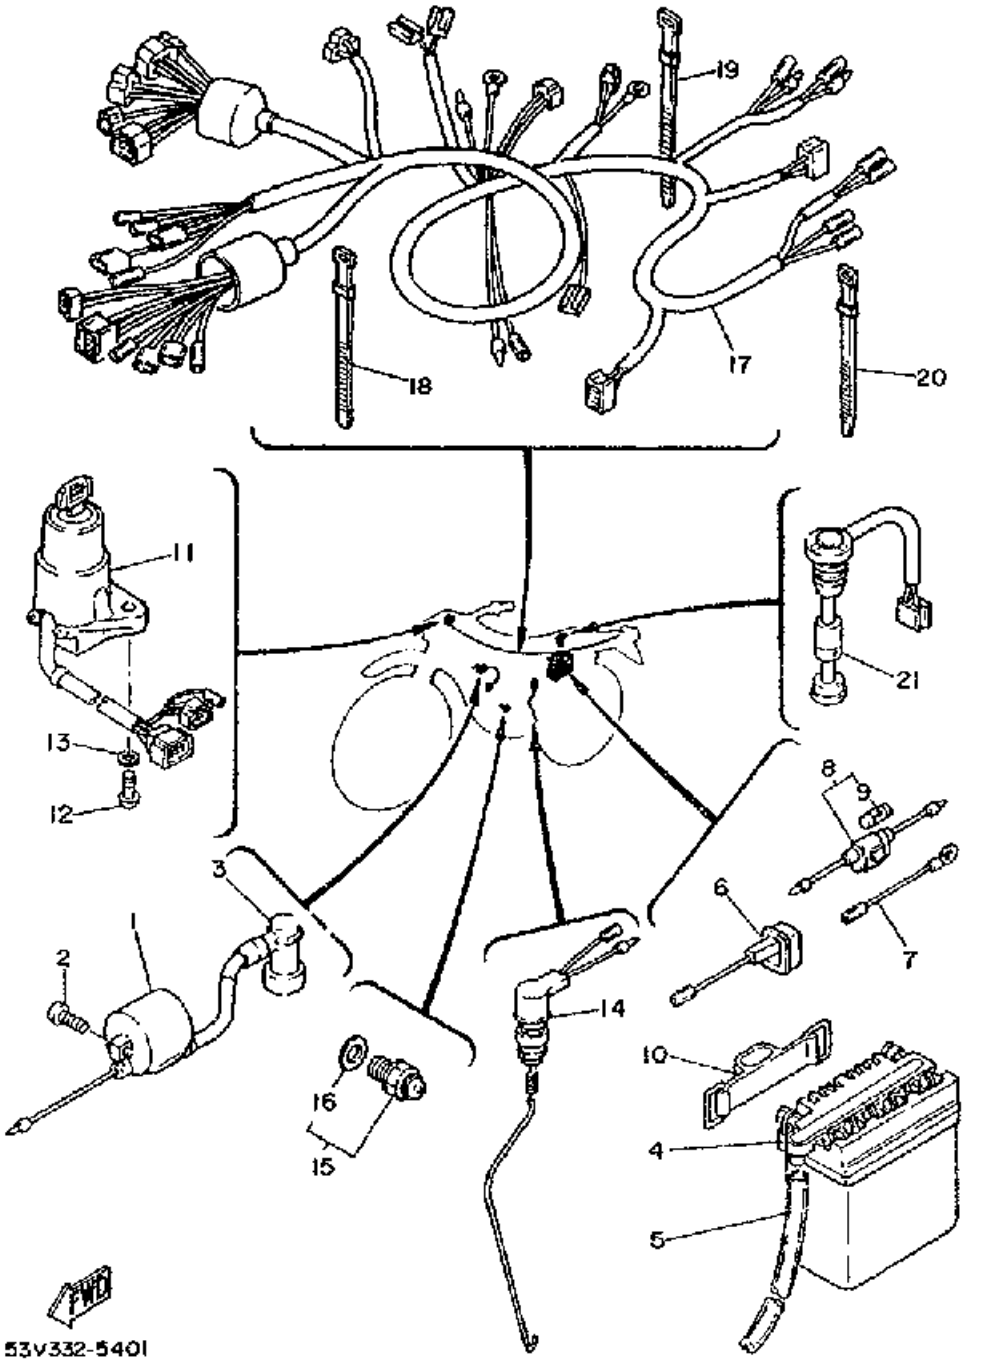

Ref No	Part No	Description
01	5M0-82310-M0-00	Ignition Coil Assy
02	98502-06016-00	Screw, Pan Head
03	166-82370-20-00	Plug Cap Assy
03	5R2-82370-20-00	Plug Cap Assy
04	30W-82110-79-00	Battery Assy
05	90445-084E3-00	Hose
06	1M1-82115-00-00	Wire, Plus Lead
07	558-82116-00-00	Wire, Minus Lead
08	353-82150-00-00	Fuse Holder Assy
09	116-82151-00-00	• . Fuse
10	26L-82131-00-00	Band, Battery
11	53V-82510-45-00	Main Switch Assy
12	90149-05228-00	Screw
13	92990-06600-00	Washer, Plate
14	53V-82530-01-00	Stop Switch Assy
15	2H7-82540-00-00	Neutral Switch Assy
16	341-82543-00-00	• . Gasket
17	53V-82590-01-00	Wire Harness Assy
18	25G-83936-00-00	Band, Switch Cord
19	341-26397-01-00	Band
20	437-83936-01-00	Band, Switch Cord
21	34X-85720-00-00	Oil Level Gauge Assy

Copyright © 2004 Yamaha Motor Distribution B.V. All Rights Reserved.

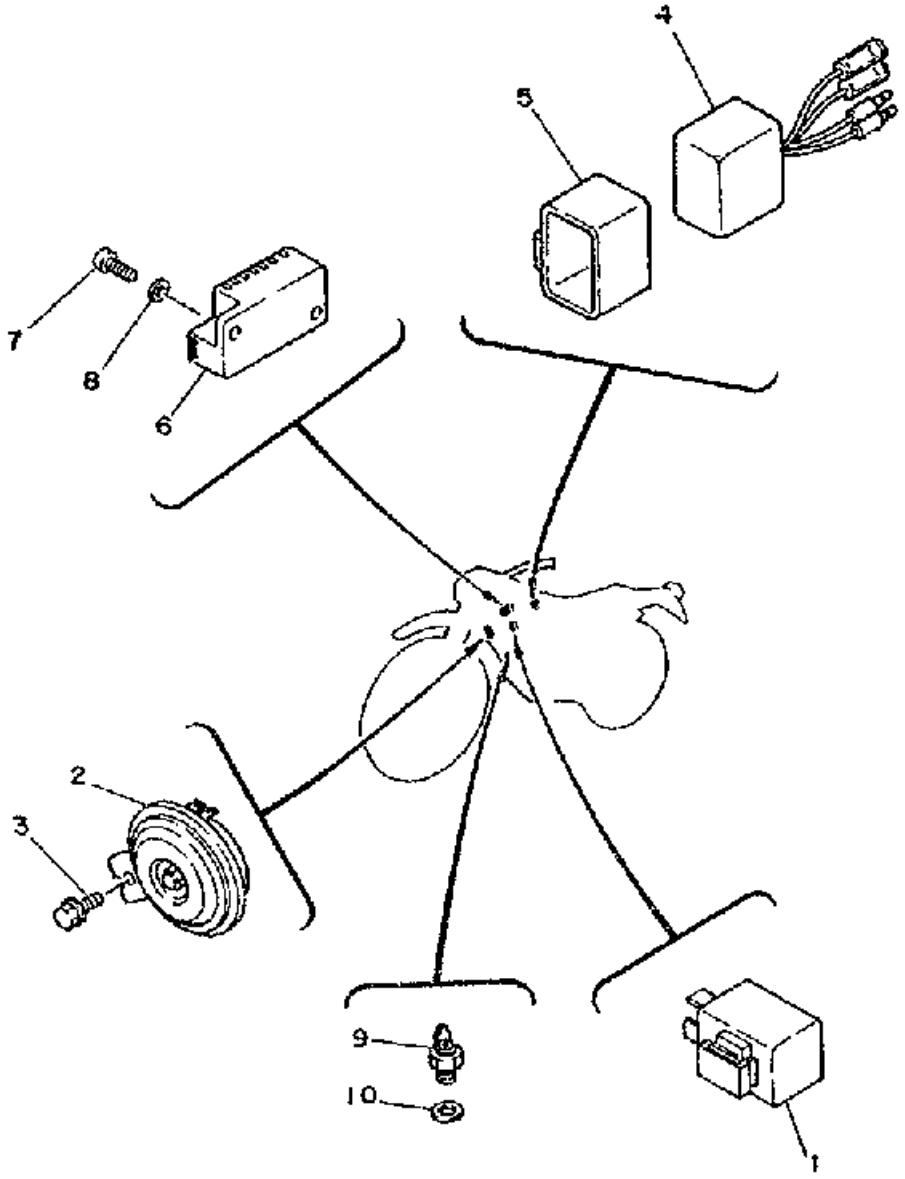

Ref No	Part No	Description
01	53V-83350-40-00	Flasher Relay Assy
02	1HX-83371-00-00	Horn
03	95801-06010-00	Bolt, Flange
04	53V-85540-M0-00	C.d.i. Unit Assy
05	53V-85546-00-00	Band
06	30W-81960-60-00	Rectifier & Regulator Assy
07	98501-05012-00	Screw, Pan Head
08	92901-05600-00	Washer, Plate
09	10V-83591-00-00	Thermo Unit
10	90430-10164-00	Gasket

Copyright © 2004 Yamaha Motor Distribution B.V. All Rights Reserved.