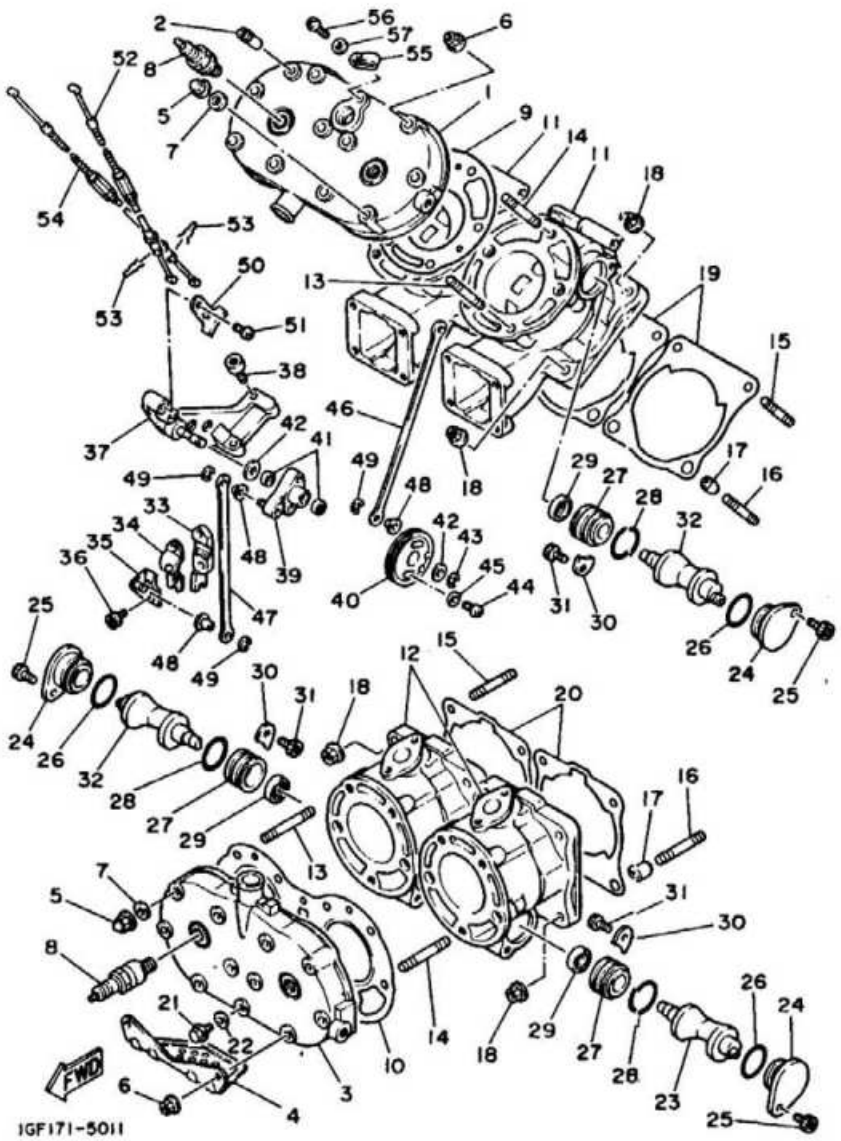


FIG. 1 CYLINDER

REF. NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	REMARKS
1	47X-11111-00	HEAD, cylinder 1	1	
2	47X-12584-00	JOINT, hose 3	1	
3	47X-11121-00	HEAD, cylinder 2	1	
4	47X-1111M-00	COVER 1	1	
5	90176-08026	NUT, crown	8	
6	90179-08299	NUT	12	
7	90201-08087	WASHER, plate	8	
8	94702-00251	PLUG, spark (NGK BR9HS)	4	
9	47X-11181-00	GASKET, cylinder head 1	1	
10	47X-11182-00	GASKET, cylinder head 2	1	
11	47X-W1131-01	CYLINDER	2	
12	47X-W1135-01	CYLINDER2	2	
13	90116-08448	BOLT, stud	8	
14	90116-08392	BOLT, stud	12	
15	90116-08318	BOLT, stud	8	
16	90116-08388	BOLT, stud	8	
17	99510-10114	PIN, dowel	8	
18	90179-08299	NUT	16	
19	47X-11351-00	GASKET, cylinder	2	
20	47X-11352-00	GASKET, cylinder 2	2	
21	95026-08012	BOLT, flange	1	
22	90430-08119	GASKET	1	
23	47X-1131A-00	VALVE 1	2	
24	47X-1131E-00	HOLDER 1	4	
25	91316-05012	BOLT	4	
26	93210-27370	O-RING	4	
27	47X-1131F-00	HOLDER 2	4	
28	93210-27370	O-RING	4	

B2


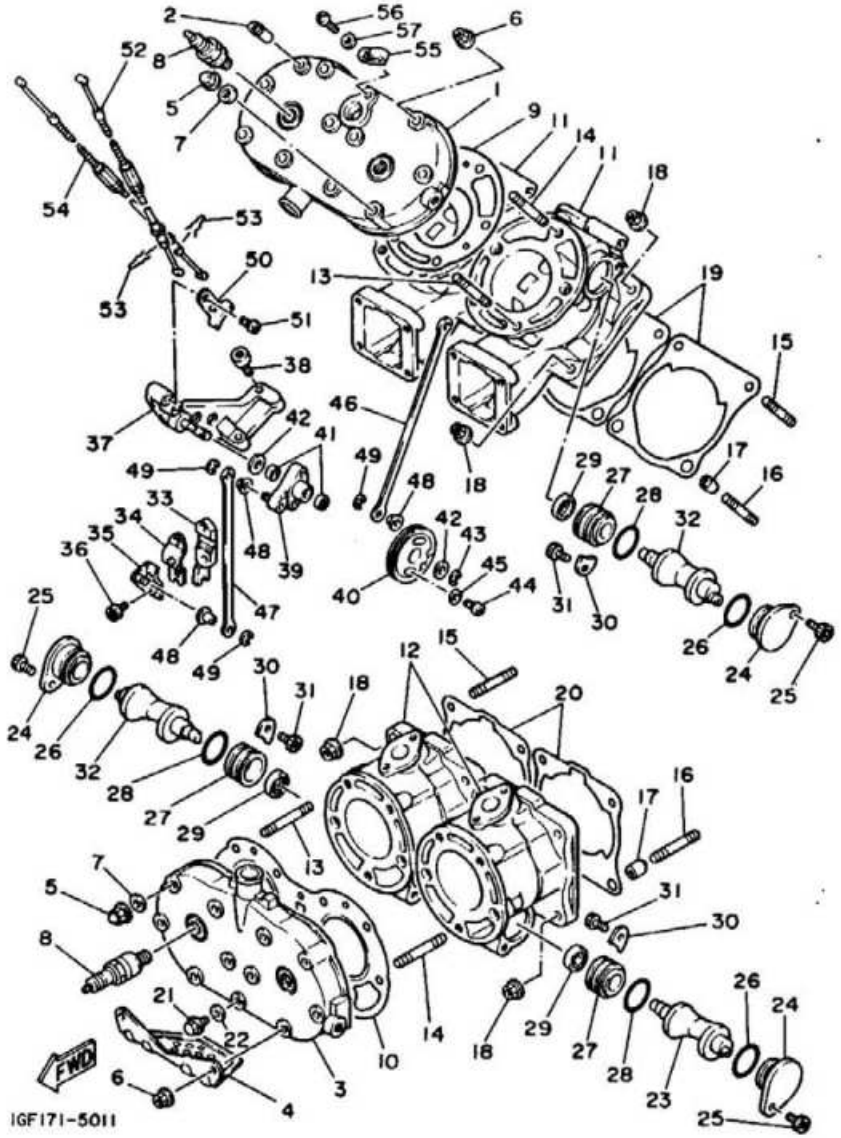


FIG. 1 CYLINDER

REF. NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	REMARKS
57	92906-06600	WASHER, plate	1	

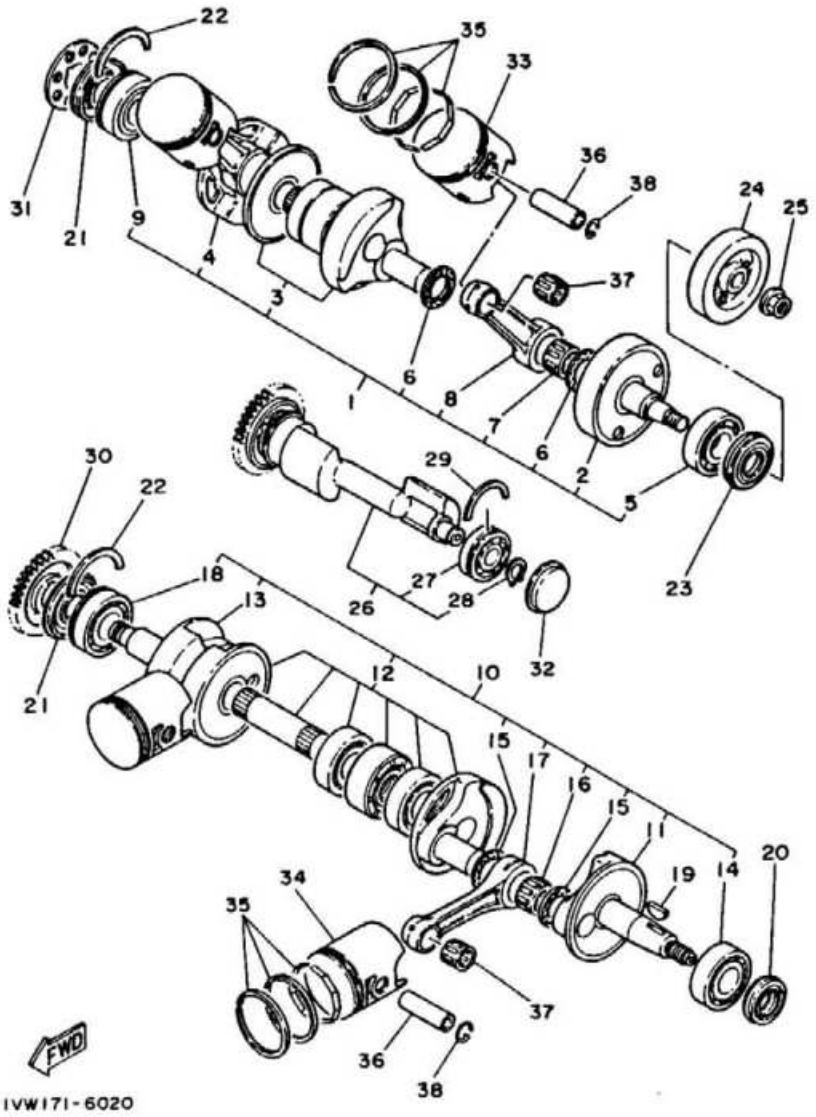


1VW171-6020

FIG. 2 CRANKSHAFT. PISTON

REF. NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	REMARKS
1	1VU-11410-00	CRANKSHAFT	1	
2	1VU-11412-00	.CRANK 1	1	
3	1VU-11409-12	.CRANK SUB ASSY	1	
4	47X-11442-00	.CRANK 4	1	
5	93306-20577	.BEARING	1	
6	90209-22292	.WASHER	4	
7	93310-522L4	.BEARING, cylindrical	2	
8	47X-11651-00	.ROD, connecting	2	
9	93306-20565	.BEARING	1	
10	47X-11420-02	CRANKSHAFT	1	
11	47X-11452-00	.CRANK 5	1	
12	47X-11409-11	.CRANK SUB ASSY	1	
13	47X-11442-00	.CRANK 4	1	
14	93306-20577	.BEARING	1	
15	90209-22292	.WASHER	4	
16	93310-522L4	.BEARING, cylindrical	2	
17	47X-11651-00	.ROD, connecting	2	
18	93306-20565	.BEARING	1	
19	90280-05033	KEY, woodruff	1	
20	93103-25108	OIL SEAL	1	
21	93103-35149	OIL SEAL	2	
22	93410-53068	CIRCLIP	2	
23	93102-25364	OIL SEAL	1	
24	1VU-11464-00	WEIGHT 2	1	
25	90179-12421	NUT	1	
26	1VU-11500-00	BALANCER ASSY	1	
27	93306-20334	.BEARING	1	
28	99009-17400	.CIRCLIP	1	

B5

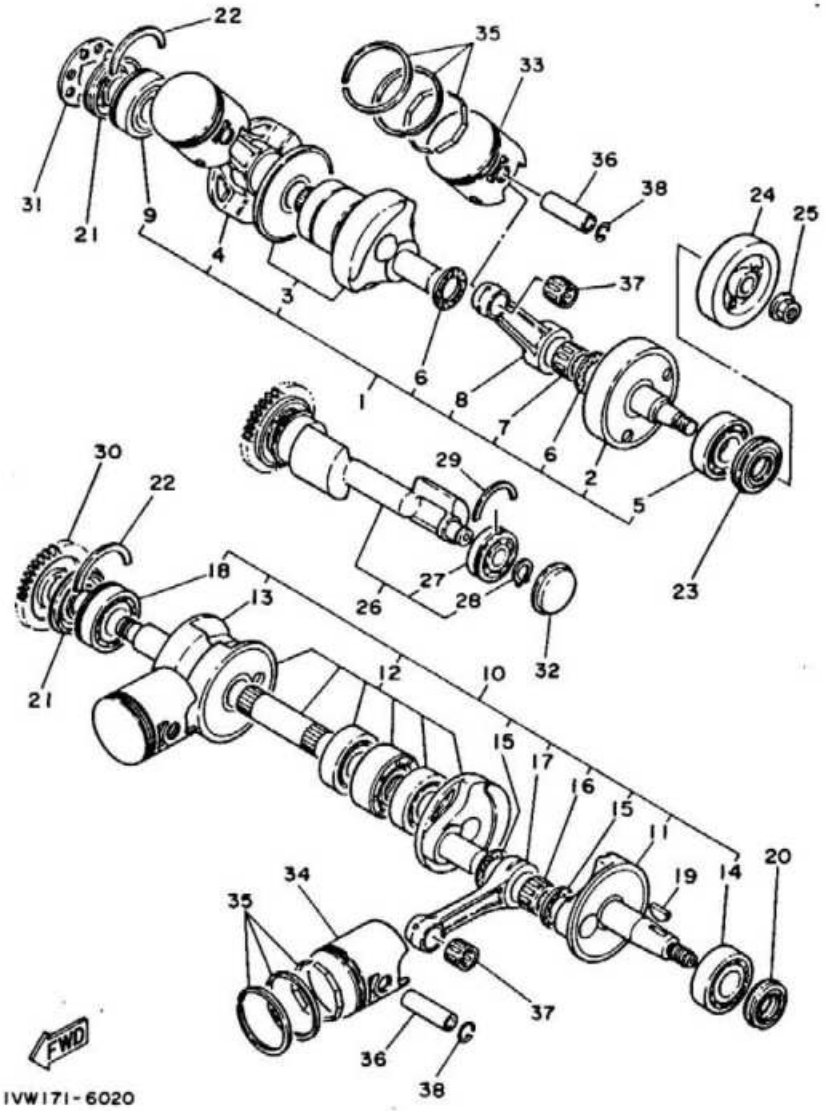

1VW171-6020

FIG. 2 CRANKSHAFT. PISTON

REF. NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	REMARKS
29	93410-40069	CIRCLIP	1	
30	1VU-11536-00	GEAR, drive	1	
31	1VU-11571-00	FLYWHEEL	1	
32	90338-42165	PLUG	1	
33	47X-11631-00-35	PISTON (STD)	2	
	47X-11635-00	PISTON (0.25MM O/S)	2	AP
	47X-11636-00	PISTON (0.50MM O/S)	2	AP
34	47X-11642-00-35	PISTON 2 (STD)	2	
	47X-11645-00	PISTON (1ST O/S 0.25MM)	2	AP
	47X-11646-00	PISTON (2ND O/S 0.50MM)	2	AP
35	47X-11610-00	PISTON RING SET (STD)	4	
	47X-11610-10	PISTON RING SET (1ST O/S)	4	AP
	47X-11610-20	PISTON RING SET (2ND O/S)	4	AP
36	4Y2-11633-00	PIN, piston	4	
37	93310-316H7	BEARING, cylindrical	4	
38	4V2-11634-00	CLIP, piston pin	8	


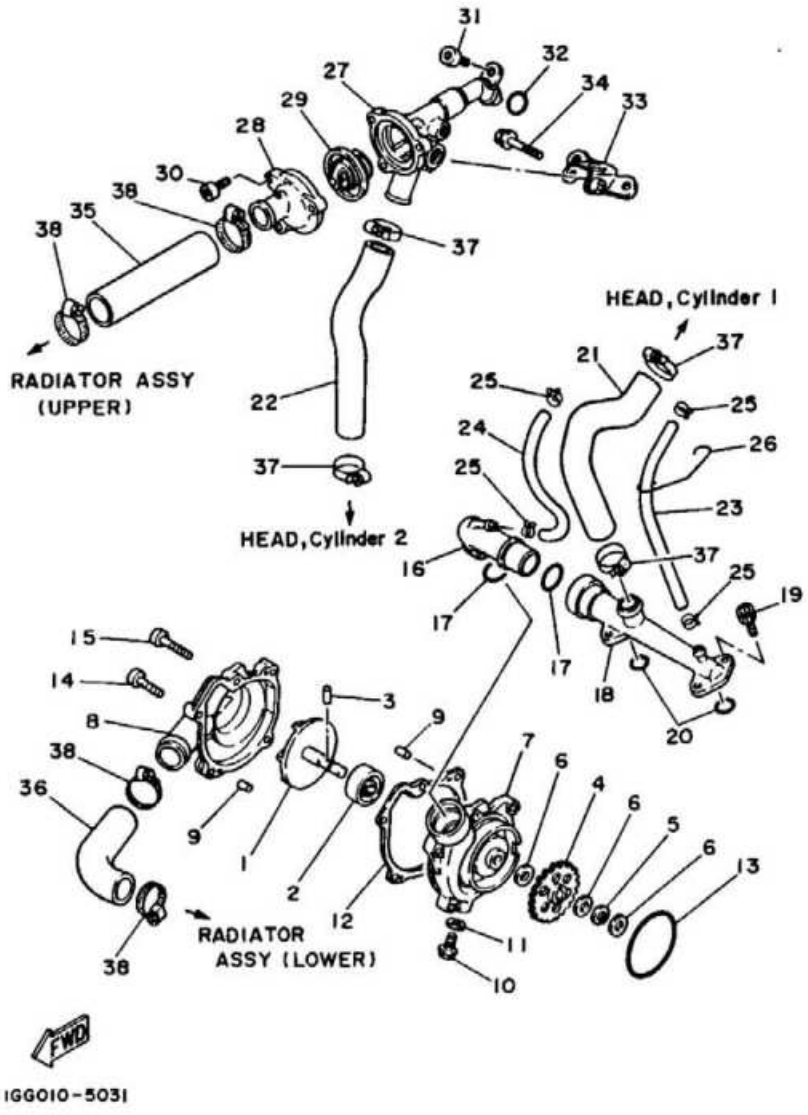


FIG. 3 WATER PUMP. PIPING

REF. NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	REMARKS
1	47X-12450-00	IMPELLER SHAFT ASSY	1	
2	93103-10147	OIL SEAL	1	
3	93603-14179	PIN, dowel	1	
4	47X-12459-01	GEAR, impeller shaft	1	
5	93430-08036	CIRCLIP	1	
6	90201-090J9	WASHER, plate	3	
7	47X-12421-00	HOUSING, water pump	1	
8	47X-12422-00	COVER, housing	1	
9	93604-10011	PIN, dowel	2	
10	95026-08012	BOLT, flange	1	
11	90430-08119	GASKET	1	
12	47X-12428-00	GASKET, housing cover 2	1	
13	93210-62274	O-RING	1	
14	91316-06025	BOLT	3	
15	91316-06035	BOLT	2	
16	47X-12482-00	PIPE 2	1	
17	93210-25070	O-RING	2	
18	47X-12469-00	JOINT 1	1	
19	90110-06084	BOLT, hexagon socket head	4	
20	93210-19123	O-RING	2	
21	47X-12576-00	HOSE 1	1	
22	47X-12577-00	HOSE 2	1	
23	47X-12578-00	HOSE 3	1	
24	47X-12552-00	HOSE 8	1	
25	90467-09088	CLIP	4	
26	90465-02271	CLAMP	1	
27	47X-12417-00	HOUSING, thermostat	1	
28	47X-12413-00	COVER, thermostat	1	

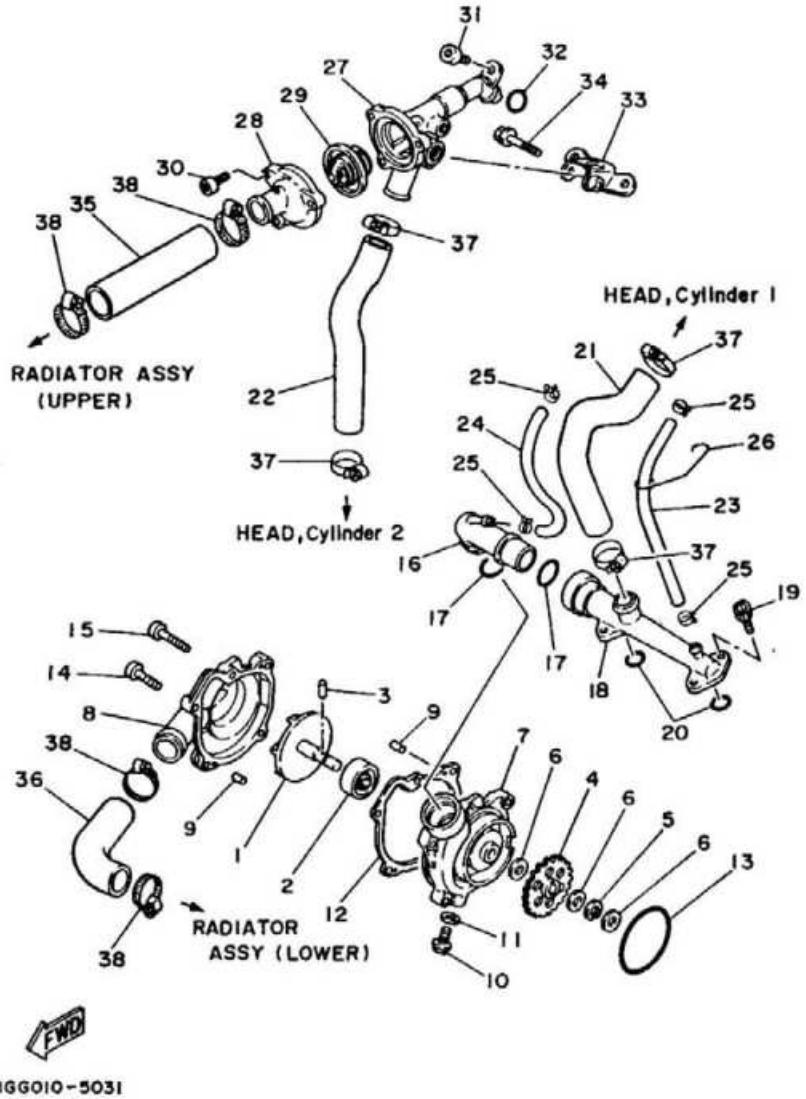

1GG010-5031

FIG. 3 WATER PUMP. PIPING

REF. NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	REMARKS
29	47X-12411-00	THERMOSTAT	1	
30	91316-06020	BOLT	3	
31	91316-06012	BOLT	1	
32	93210-15414	O-RING	1	
33	47X-12443-00	STAY	1	
34	95806-06040	BOLT, flange	1	
35	47X-12579-00	HOSE 4	1	
36	47X-12588-00	HOSE 5	1	
37	90460-27270	CLAMP, hose	4	
38	90460-31269	CLAMP, hose	4	

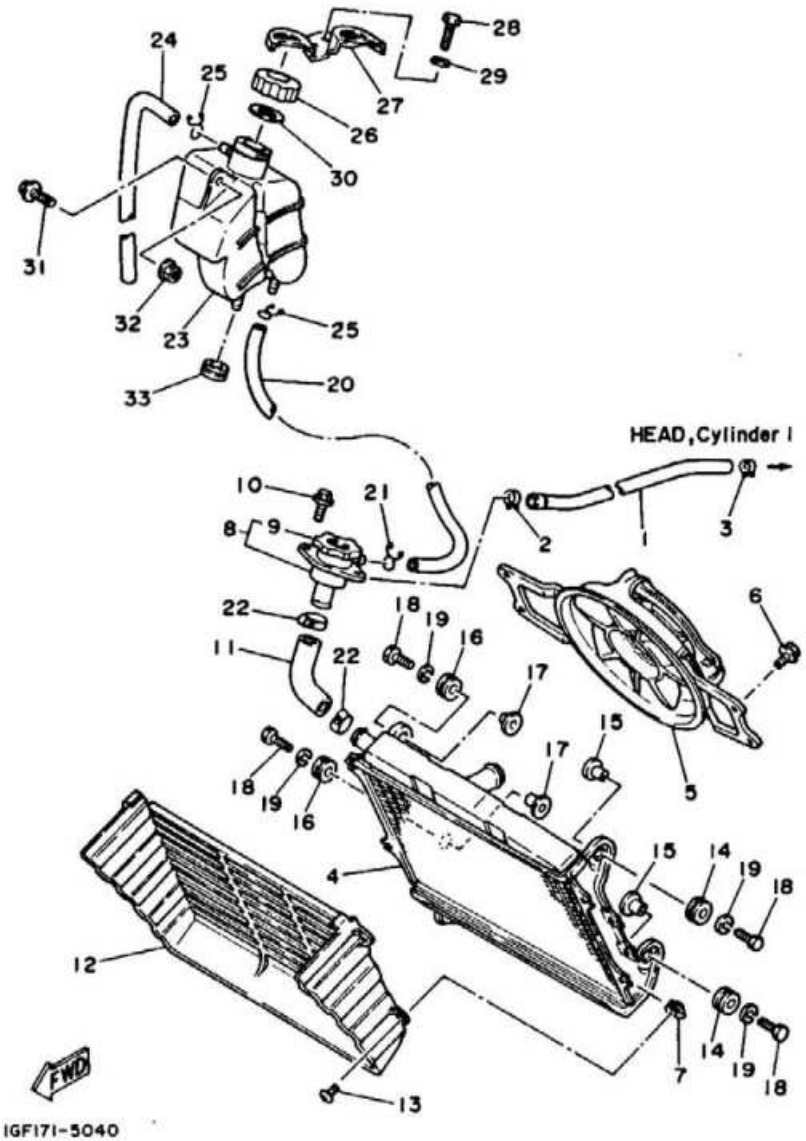


FIG. 4 RADIATOR. HOSE

REF. NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	REMARKS
1	47X-12589-00	HOSE, 6	1	
2	90467-13083	CLIP	1	
3	90467-11090	CLIP	1	
4	47X-12461-00	RADIATOR ASSY	1	
5	47X-12405-00	BLOWER ASSY	1	
6	11H-12675-00	BOLT, blower holding	4	
7	22W-21791-00	NUT	4	
8	47X-12590-01	CONDUCTION ASSY	1	
9	33M-12462-00	.CAP, radiator	1	
10	90119-06110	BOLT, with washer	2	
11	47X-12551-00	HOSE 7	1	
12	47X-12467-01	COVER, radiator	1	
13	90154-05013	SCREW, binding	4	
14	90480-19283	GROMMET	2	
15	90387-06033	COLLAR	2	
16	90480-18276	GROMMET	2	
17	90387-07037	COLLAR	2	
18	97306-06025	BOLT	4	
19	92906-06100	WASHER, spring	4	
20	47X-12463-01	PIPE, breather	1	
21	90467-10008	CLIP	1	
22	90460-27270	CLAMP, hose	2	
23	1GE-21871-00	TANK, recovery	1	
24	47X-21816-01	PIPE 1	1	
25	90467-09006	CLIP	2	
26	26H-21875-00	CAP	1	
27	47X-2172R-01	BRACKET 5	1	
28	97006-06012	BOLT	1	


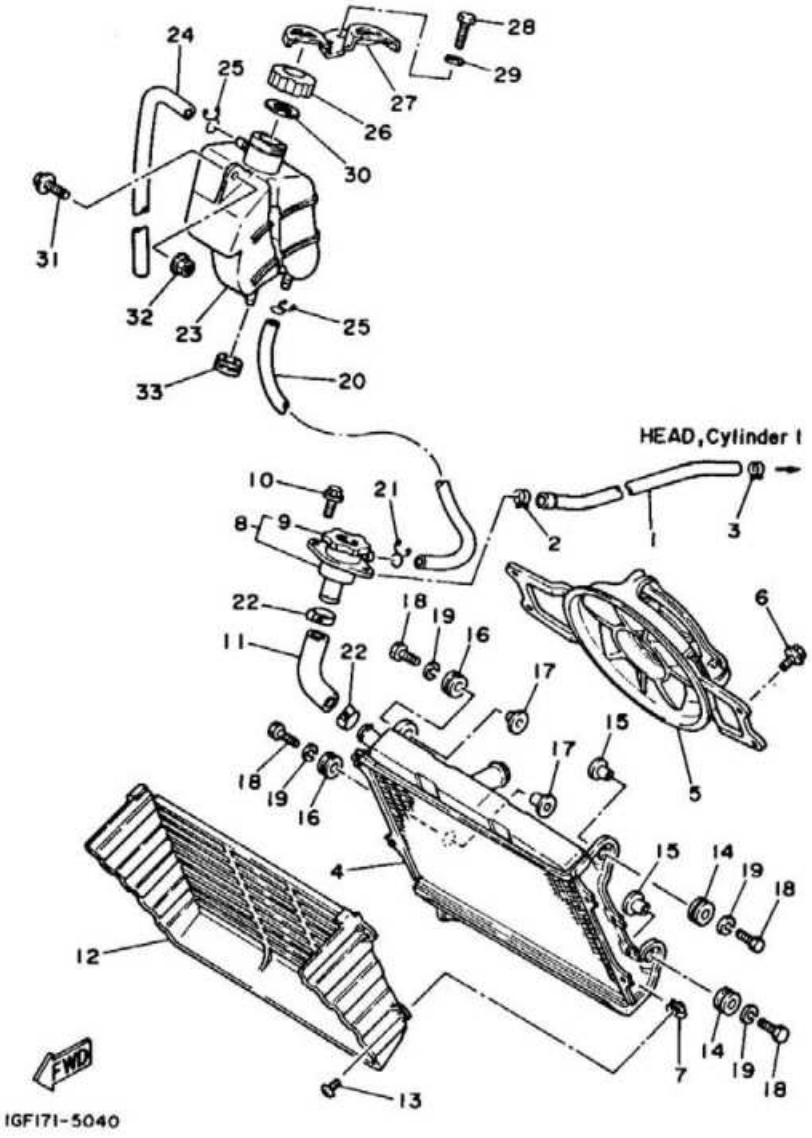


FIG. 4 RADIATOR. HOSE


REF. NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	REMARKS
29	92906-06600	WASHER, plate	1	
30	26H-21874-00	GASKET	1	
31	90119-06044	BOLT, with washer	1	
32	95706-06500	NUT, flange	1	
33	90480-22084	GROMMET	1	

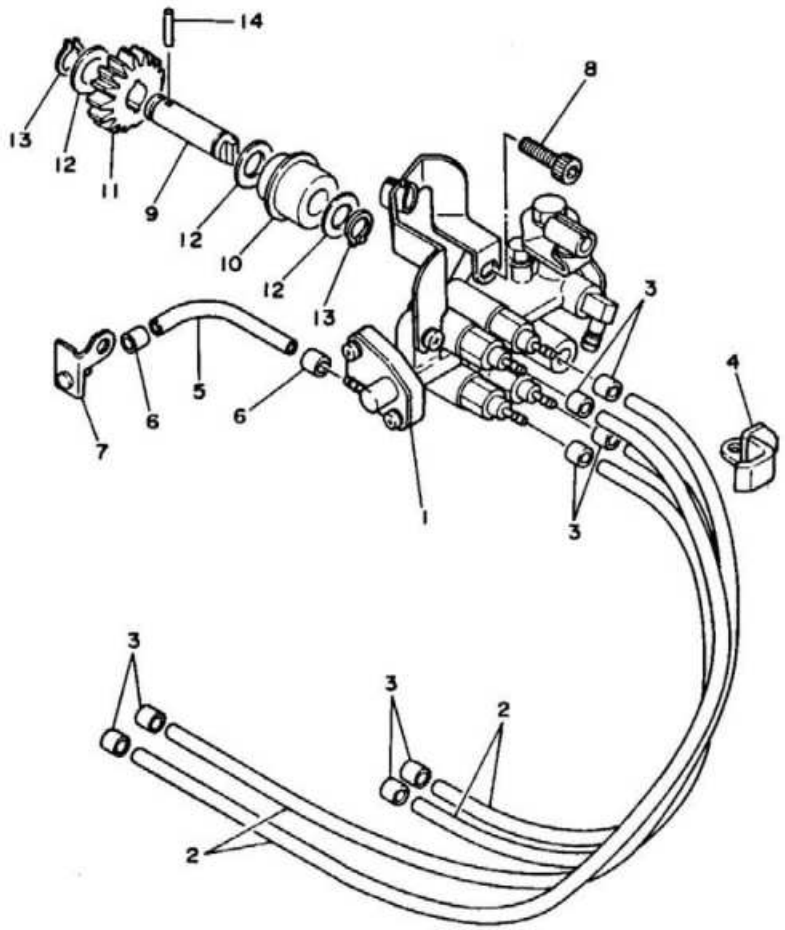

47X332-4050

FIG. 5 OIL PUMP 1

REF. NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	REMARKS
1	47X-13100-02	OIL PUMP ASSY	1	
2	90445-055E5	HOSE	4	
3	90468-02033	CLIP	8	
4	90465-10269	CLAMP	1	
5	90445-05189	HOSE	1	
6	90468-02033	CLIP	2	
7	47X-15485-01	CLAMP	1	
8	90110-06093	BOLT, hexagon socket head	2	
9	47X-13226-00	SHAFT, drive gear	1	
10	47X-13176-01	METAL, worm shaft outer	1	
11	47X-13178-00	GEAR, pump drive	1	
12	90201-10119	WASHER, plate	3	
13	99009-10400	CIRCLIP	2	
14	93603-14026	PIN, dowel	1	

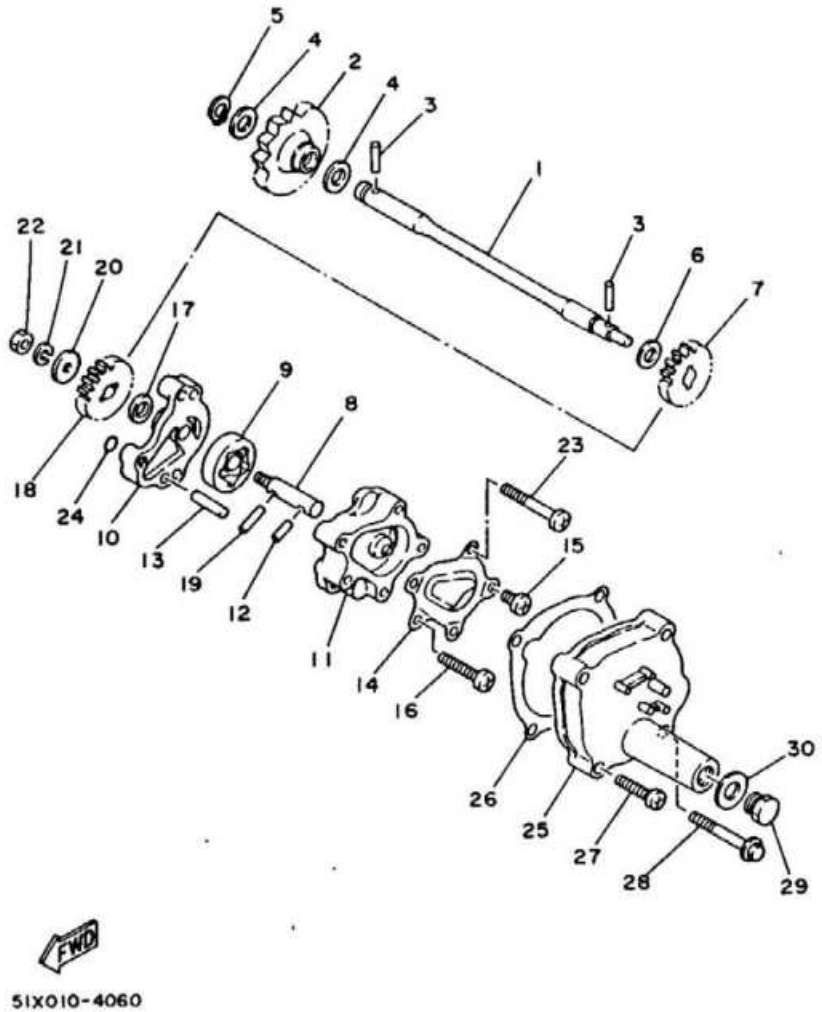

51X010-4060


FIG. 6 OIL PUMP 2

REF. NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	REMARKS
1	47X-13342-00	SHAFT, idle gear	1	
2	47X-13324-00	GEAR, pump drive	1	
3	93603-14026	PIN, dowel	2	
4	90201-090J9	WASHER, plate	2	
5	93440-09139	CIRCLIP	1	
6	90201-08403	WASHER, plate	1	
7	47X-13325-00	GEAR, pump driven	1	
8	47X-13314-01	SHAFT, pump	1	
9	5H0-13310-00	ROTOR ASSY 1	1	
10	47X-13316-00	COVER, pump	1	
11	47X-13336-00	HOUSING, rotor	1	
12	93603-12030	PIN, dowel	1	
13	93606-22211	PIN, dowel	2	
14	47X-13411-00	STRAINER, oil	1	
15	98501-05010	SCREW, pan head	2	
16	98501-05030	SCREW, pan head	1	
17	90201-08403	WASHER, plate	1	
18	47X-13325-00	GEAR, pump driven	1	
19	93603-14026	PIN, dowel	1	
20	90201-06060	WASHER, plate	1	
21	92990-06100	WASHER, spring	1	
22	95601-06100	NUT, u	1	
23	98506-05040	SCREW, pan head	2	
24	93210-07540	O-RING	1	
25	47X-15416-00	COVER, oil pump	1	
26	47X-13329-00	GASKET, pump cover	1	
27	90153-06052	SCREW, hexagon	2	
28	90105-06076	BOLT, washer based	1	

B12

FIG. 6 OIL PUMP 2

REF. NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	REMARKS
29	90340-12105	PLUG, straight screw	1	
30	90201-12790	WASHER, plate	1	

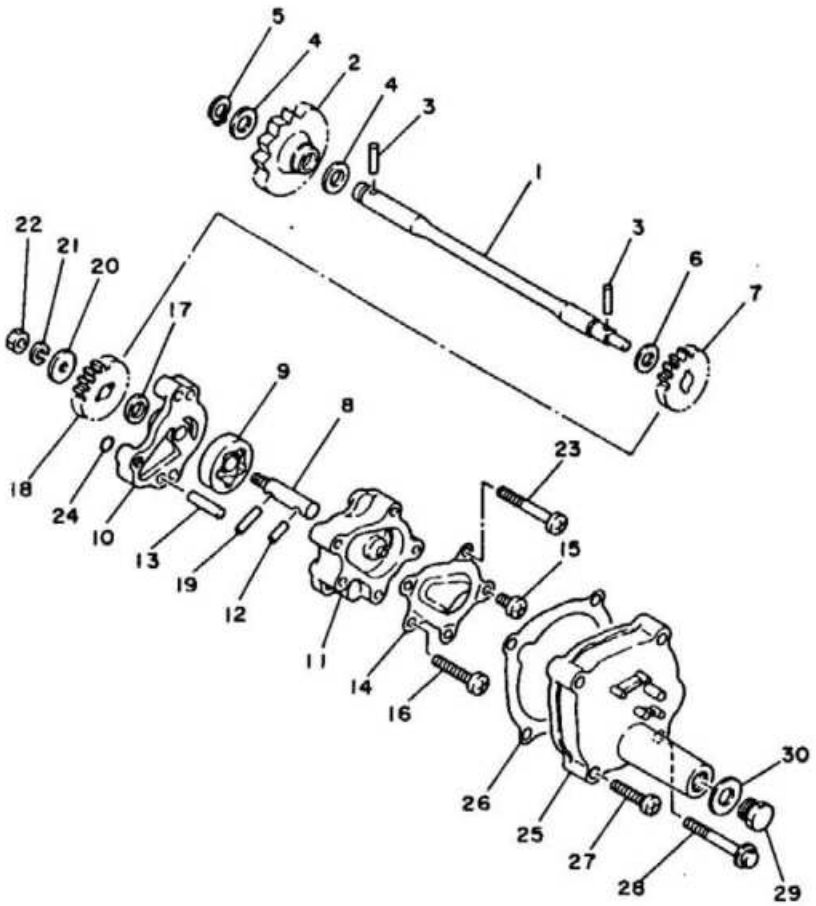

51X010-4060

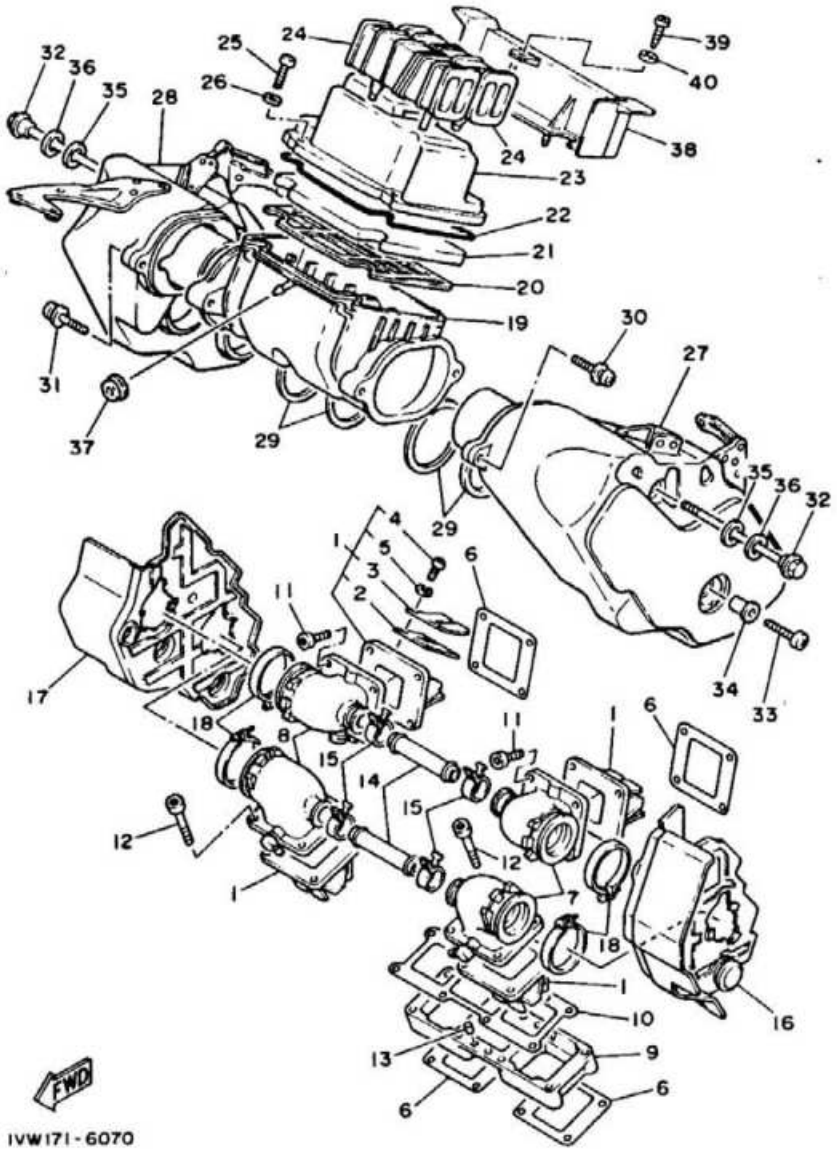


FIG. 7 INTAKE

REF. NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	REMARKS
1	23L-13610-01	REED VALVE ASSY	4	
2	4X8-13613-10	.REED, valve	2	
3	345-13616-70	.STOPPER, reed valve	2	
4	98501-03008	.SCREW, pan head	4	
5	92990-03100	.WASHER, spring	4	
6	314-13621-02	GASKET, valve seat	4	
7	47X-13555-00	MANIFOLD, intake	2	
8	47X-13565-00	JOINT, carburetor	2	
9	47X-13661-00	SEAT, intake valve 1	1	
10	47X-13645-00	GASKET, manifold 1	1	
11	91316-06025	BOLT	8	
12	91316-06050	BOLT	8	
13	93604-10011	PIN, dowel	2	
14	47X-14465-01	PIPE	2	
15	90467-20085	CLIP	4	
16	47X-12682-00	PROTECTOR, heat	1	
17	47X-12683-00	PROTECTOR, heat	1	
18	90460-42261	CLAMP, hose	4	
19	47X-14411-00	CASE, air cleaner 1	1	
20	47X-14472-00	PLATE, element	1	
21	47X-14451-00	ELEMENT, air cleaner	1	
22	47X-14457-00	SEAL	1	
23	47X-14412-00	CAP, cleaner case 1	1	
24	47X-14437-00	DUCT	2	
25	92501-06020	SCREW, pan head	4	
26	92901-06600	WASHER, plate	4	
27	1GG-14431-00	SILENCER, intake 1	1	
28	1GG-14441-00	SILENCER, intake 2	1	

B14

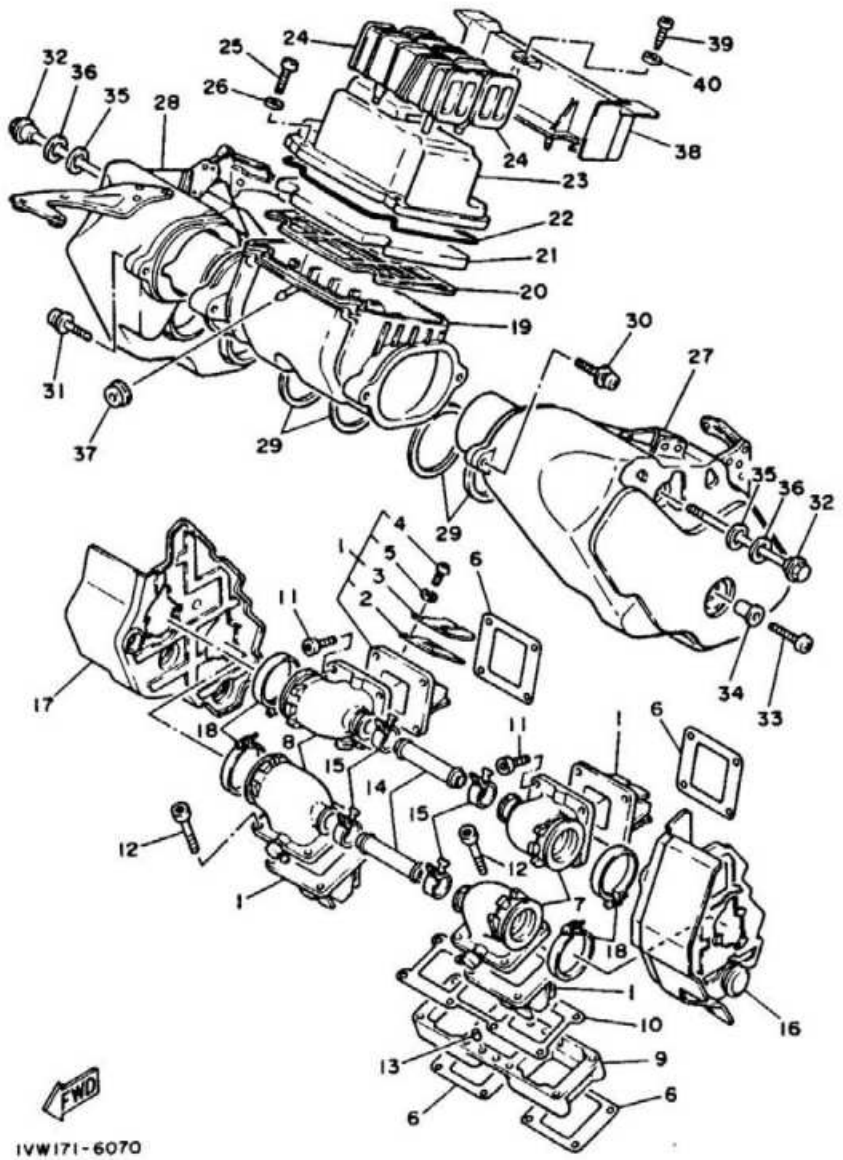


FIG. 7 INTAKE

REF. NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	REMARKS
29	1GE-1446R-00	SEAL	4	
30	90159-06110	SCREW, with washer	2	
31	90159-06056	SCREW, with washer	2	
32	90109-061A8	BOLT	2	
33	92506-06035	SCREW, pan head	4	
34	90387-067L2	COLLAR	4	
35	90202-13159	WASHER, plate	2	
36	90201-135J0	WASHER, plate	2	
37	90480-13197	GROMMET	1	
38	47X-14417-00	COVER 1	1	
39	97701-50116	SCREW, panhead tapping	1	
40	92990-05200	WASHER, plain	1	

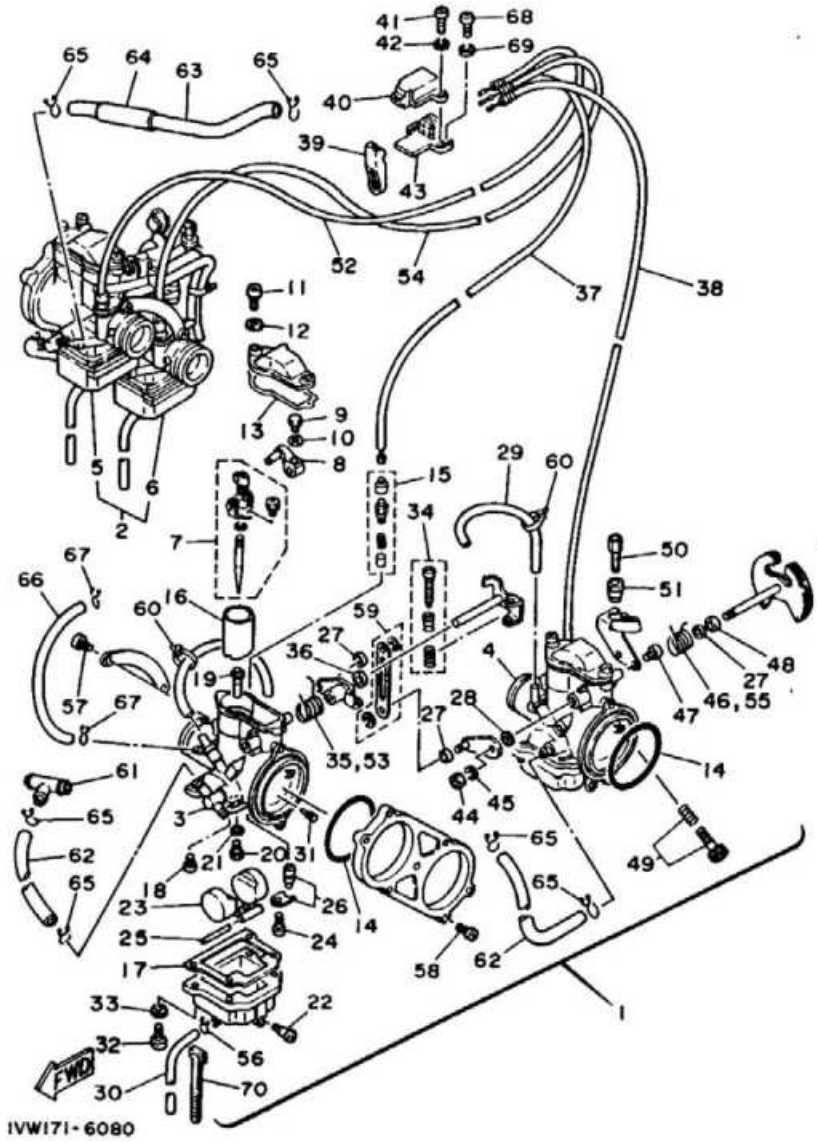


FIG. 8 CARBURETOR

REF. NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	REMARKS
1	1GE-14101-02	CARBURETOR ASSY 1	1	
2	1GE-14102-02	CARBURETOR ASSY 2	1	
3	1GE-14901-02	.CARBURETOR ASSY 1	1	
4	1GE-14902-02	.CARBURETOR ASSY 2	1	
5	1GE-14903-02	.CARBURETOR ASSY 3	1	
6	1GE-14904-02	.CARBURETOR ASSY 4	1	
7	47X-1490J-00	..NEEDLE SET	1	
8	47X-14292-00	..BRACKET 2	1	
9	583-14592-00	..SCREW	1	
10	92902-04100	..WASHER, spring	1	
11	98511-04012	..SCREW, pan head	2	
12	92902-04100	..WASHER, spring	2	
13	3Y1-14536-00	..GASKET	1	
14	47X-14147-00	..O-RING	1	
15	47X-1410A-00	..STARTER SET	1	
16	47X-14112-00	..VALVE, throttle 1	1	
17	47X-14184-00	..GASKET, float chamber	1	
18	193-14142-22	..JET, pilot (# 22.5)	1	
19	47X-14141-28	..NOZZLE, main	1	
20	137-14143-33	..JET, main (#165)	1	
21	137-14153-00	..WASHER, main jet	1	
22	12R-14191-00	..PLUG, drain	1	
23	4L0-14185-00	..FLOAT	1	
24	47X-14325-00	..SCREW, pan head	1	
25	537-14186-00	..PIN, float	1	
26	48H-14107-28	..NEEDLE VALVE SET	1	
27	256-14997-00	..SEAL	1	UR # 1, 3
	256-14997-00	..SEAL	2	UR # 2, 4

C2

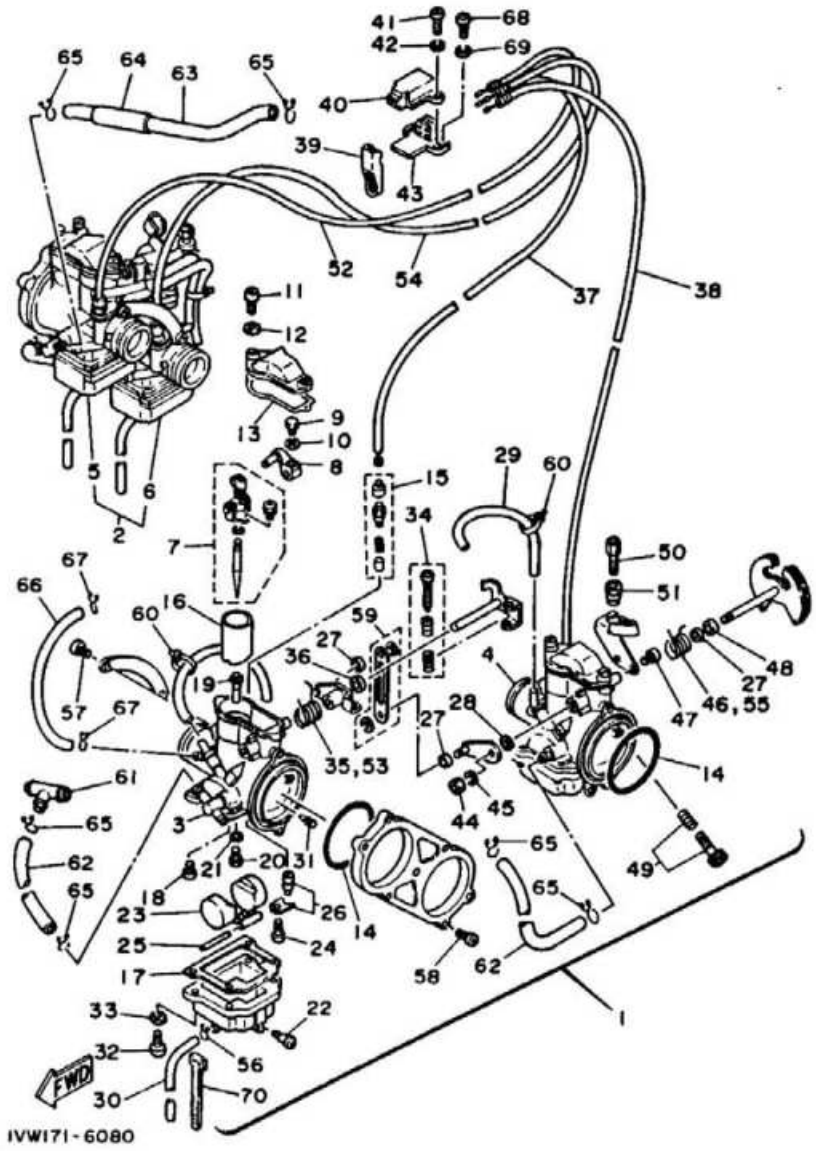


FIG. 8 CARBURETOR

REF. NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	REMARKS
28	1A8-14953-00	..WASHER	1	
29	1E6-14197-00	..PIPE	1	
30	1GE-14196-00	..PIPE	1	UR # 1, 2
	1GE-14193-00	..PIPE	1	UR # 3, 4
31	239-14172-11	..PILOT JET, air (1.1)	1	
32	98501-04014	..SCREW, pan head	4	
33	92902-04100	..WASHER, spring	4	
34	47X-1490K-00	..STOP SCREW SET	1	# 1
35	1GE-14931-00	..SPRING, throttle lever	1	# 1
36	47X-14918-00	..RING	1	# 1, 3
37	1GE-1412A-00	..CABLE, starter 1	1	# 1
38	1GE-1412E-00	..CABLE, starter 2	1	# 2
39	47X-14201-00	..CHOKE LEVER COMP.	1	# 2
40	47X-14205-00	..CAP, starter	1	# 2
41	98503-04010	..SCREW, pan head	1	# 2
42	92902-04100	..WASHER, spring	1	# 2
43	47X-14204-00	..CASE, starter	1	# 2
44	812-14594-00	..NUT	1	# 2, 4
45	92902-08100	..WASHER, spring	1	# 2, 4
46	1GE-14932-00	..SPRING, throttle 2	1	# 2
47	98501-05010	..SCREW, pan head	2	# 2, 4
48	4U8-14194-00	..RING	1	# 2, 4
49	47X-14103-00	..THROTTLE SCREW SET	1	# 2, 4
50	47X-14124-00	..SCREW, cable adjusting	1	# 2, 4
51	47X-14161-00	..NUT, cable adjusting	1	# 2, 4
52	1GE-1412F-00	..CABLE, starter 3	1	# 3
53	1GG-14932-00	..SPRING, throttle 2	1	# 3
54	1GE-1412G-00	..CABLE, starter 4	1	# 4

C3


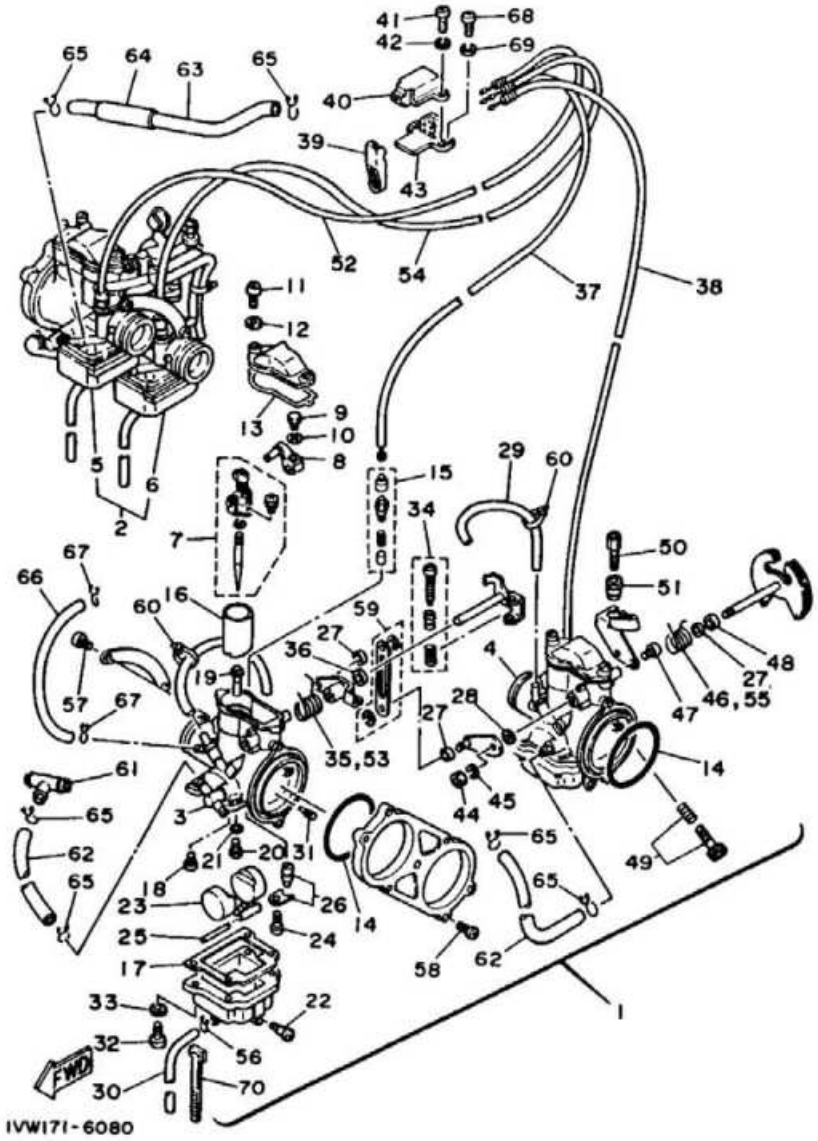


FIG. 8 CARBURETOR


REF. NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	REMARKS
55	1GG-14931-00	..SPRING, throttle lever	1	# 4
56	8A7-14139-00	..CLIP, pipe	1	
57	98501-05010	.SCREW, pan head	2	
58	98501-05016	.SCREW, pan head	4	
59	47X-14504-00	.ROD SET	1	
60	35H-14139-00	.CLIP, pipe	2	
61	90413-10016	WAY 3	1	
62	90445-136A0	HOSE	3	
63	90445-12329	HOSE	1	
64	90446-15233	HOSE	1	
65	90467-11044	CLIP	8	
66	90445-095A1	HOSE	1	
67	90467-08003	CLIP	2	
68	98506-04010	SCREW, pan head	3	
69	92906-04100	WASHER, spring	3	
70	437-83936-10	BAND, switch cord	4	

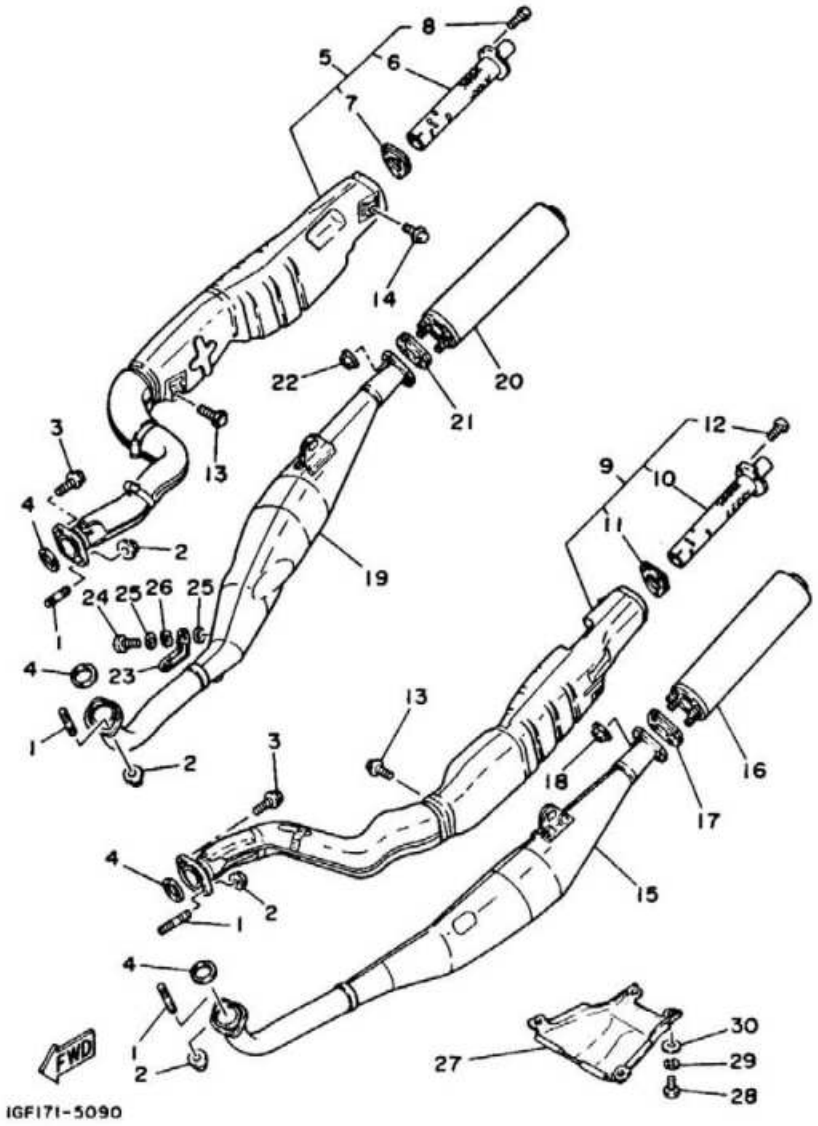

IGF171-5090

FIG. 9 EXHAUST

REF. NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	REMARKS
1	90116-08042	BOLT, stud	6	
2	90179-08299	NUT	6	
3	95021-08025	BOLT, flange	2	
4	152-14613-00	GASKET, exhaust pipe	4	
5	1GE-14610-00	EXHAUST PIPE ASSY 1	1	
6	1GE-14756-00	.SILENT PIECE	1	
7	47X-14755-00	.GASKET, silencer	1	
8	92501-06008	.SCREW, pan head	3	
9	1GE-14630-00	EXHAUST PIPE ASSY 3	1	
10	1GE-14756-00	.SILENT PIECE	1	
11	47X-14755-00	.GASKET, silencer	1	
12	92501-06008	.SCREW, pan head	3	
13	95801-08016	BOLT, flange	2	
14	95802-08012	BOLT, flange	2	
15	1GE-14621-00	PIPE, exhaust 2	1	
16	47X-14753-02	SILENCER, exhaust	1	
17	1GE-14714-00	GASKET, muffler	1	
18	90179-06476	NUT	4	
19	1GE-14641-00	PIPE, exhaust 4	1	
20	47X-14753-02	SILENCER, exhaust	1	
21	1GE-14714-00	GASKET, muffler	1	
22	90179-06476	NUT	4	
23	47X-14624-00	COVER, exhaust	1	
24	98906-06010	SCREW, bind	2	
25	583-14766-00	WASHER, protector	4	
26	90206-06060	WASHER, wave	2	
27	47X-14628-01	PROTECTOR, exhaust pipe	1	
28	97301-06020	BOLT	2	

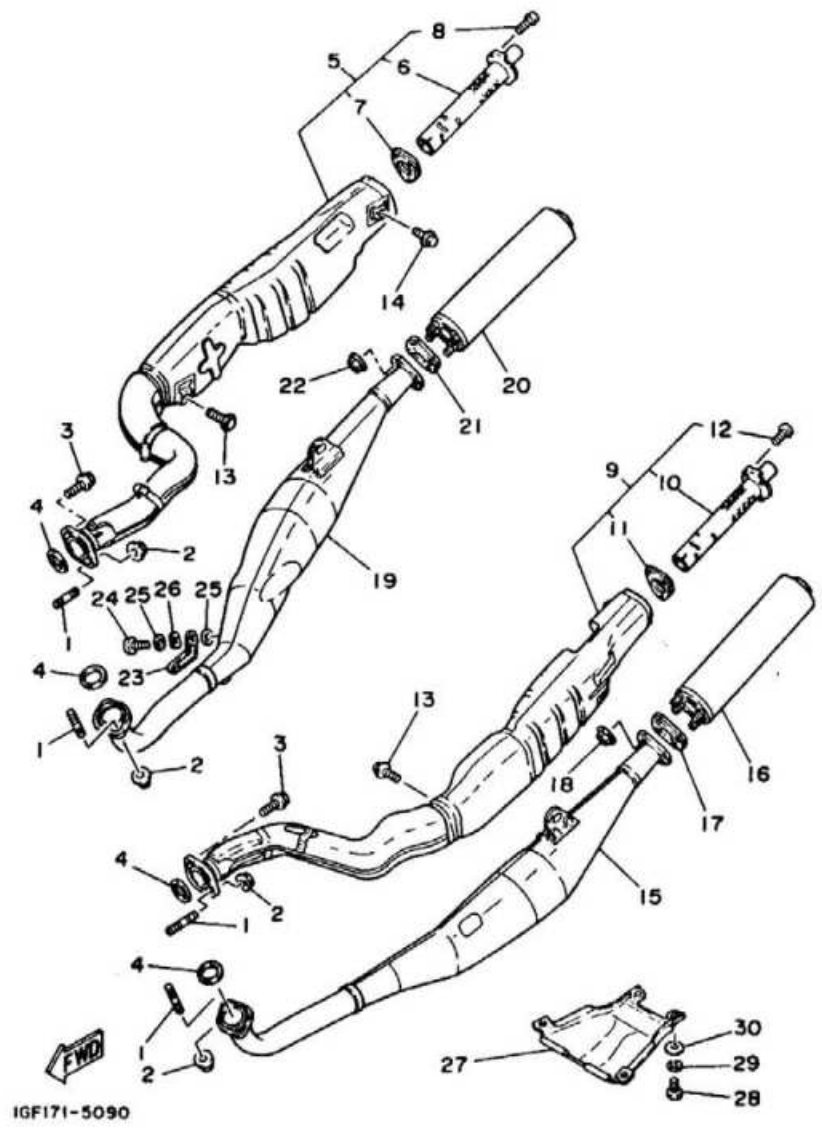

IGF171-5090

FIG. 9 EXHAUST

REF. NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	REMARKS
29	92990-06100	WASHER, spring	2	
30	92901-06600	WASHER, plate	2	

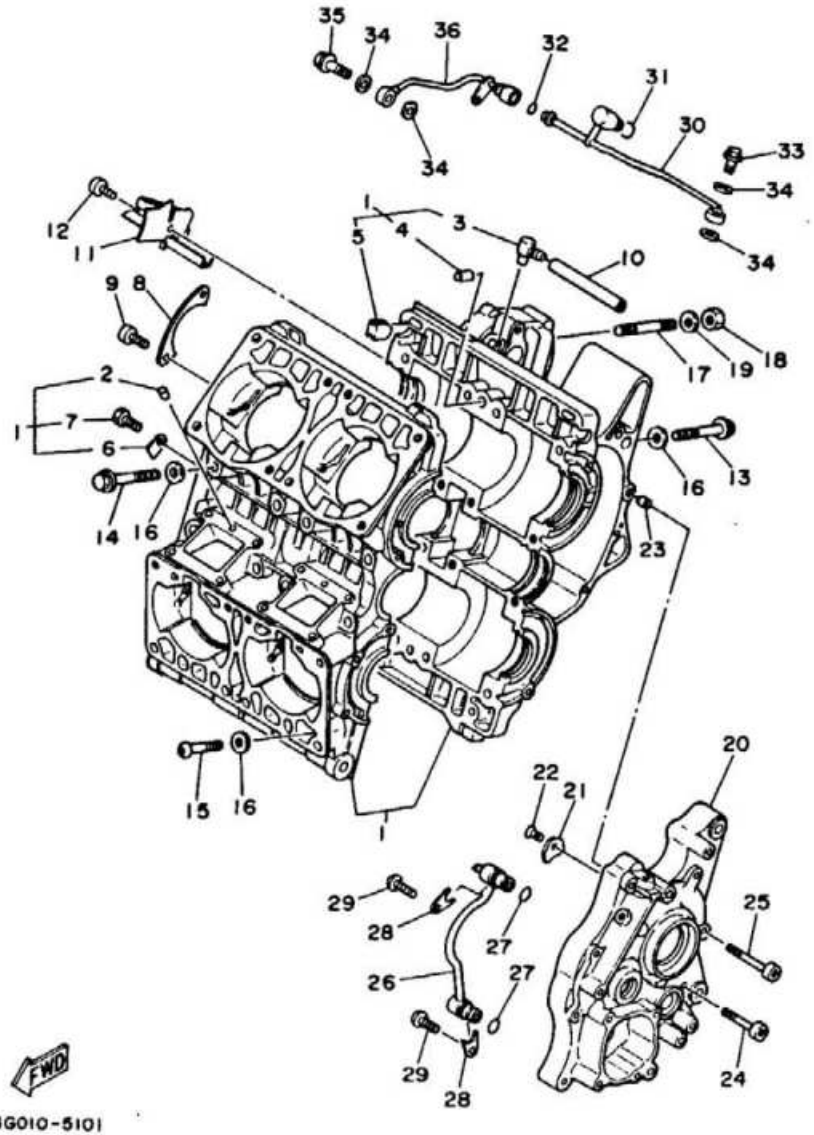


FIG. 10 CRANKCASE

REF. NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	REMARKS
1	47X-15100-00	CRANKCASE ASSY	1	
2	93604-10011	.PIN, dowel	2	
3	353-13115-01	.CONNECTOR, suction pipe	1	
4	99530-10014	.PIN, dowel	2	
5	47X-15487-01	.GROMMET 2	2	
6	47X-15113-00	.PLATE	1	
7	91316-06010	.BOLT	1	
8	47X-15381-00	PLATE, bearing cover	1	
9	91316-06014	BOLT	2	
10	90445-09064	HOSE	1	
11	47X-15437-01	SCRAPER, oil	1	
12	91316-06014	BOLT	1	
13	95811-08065	BOLT, flange	13	
14	95816-08070	BOLT, flange	2	
15	90149-08198	SCREW	2	
16	90201-08675	WASHER, plate	15	
17	90116-08154	BOLT, stud	1	
18	95301-08600	NUT	1	
19	90201-08675	WASHER, plate	1	
20	47X-15131-00	CRANKCASE 3	1	
21	47X-15383-00	PLATE, bearing cover	2	
22	92701-06012	SCREW, flat head	2	
23	99530-10014	PIN, dowel	2	
24	91316-06040	BOLT	6	
25	91316-06050	BOLT	2	
26	47X-13161-01	PIPE, delivery 1	1	
27	93210-09350	O-RING	2	
28	47X-13371-00	PLATE	2	

C7

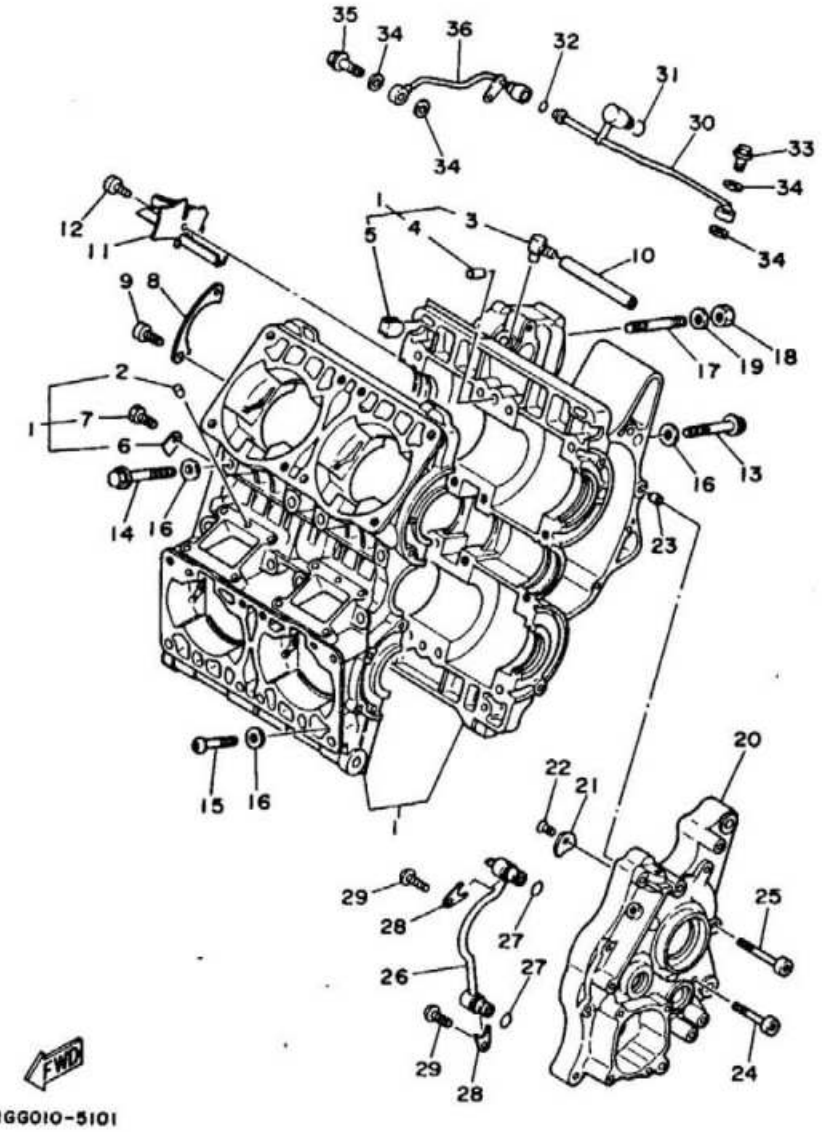


FIG. 10 CRANKCASE

REF. NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	REMARKS
29	91316-06012	BOLT	2	
30	47X-13171-00	PIPE, delivery 2	1	
31	93210-09350	O-RING	1	
32	93210-07438	O-RING	1	
33	90401-08093	BOLT, union	1	
34	90430-08119	GASKET	4	
35	90401-08105	BOLT, union	1	
36	47X-13181-01	PIPE, delivery 3	1	

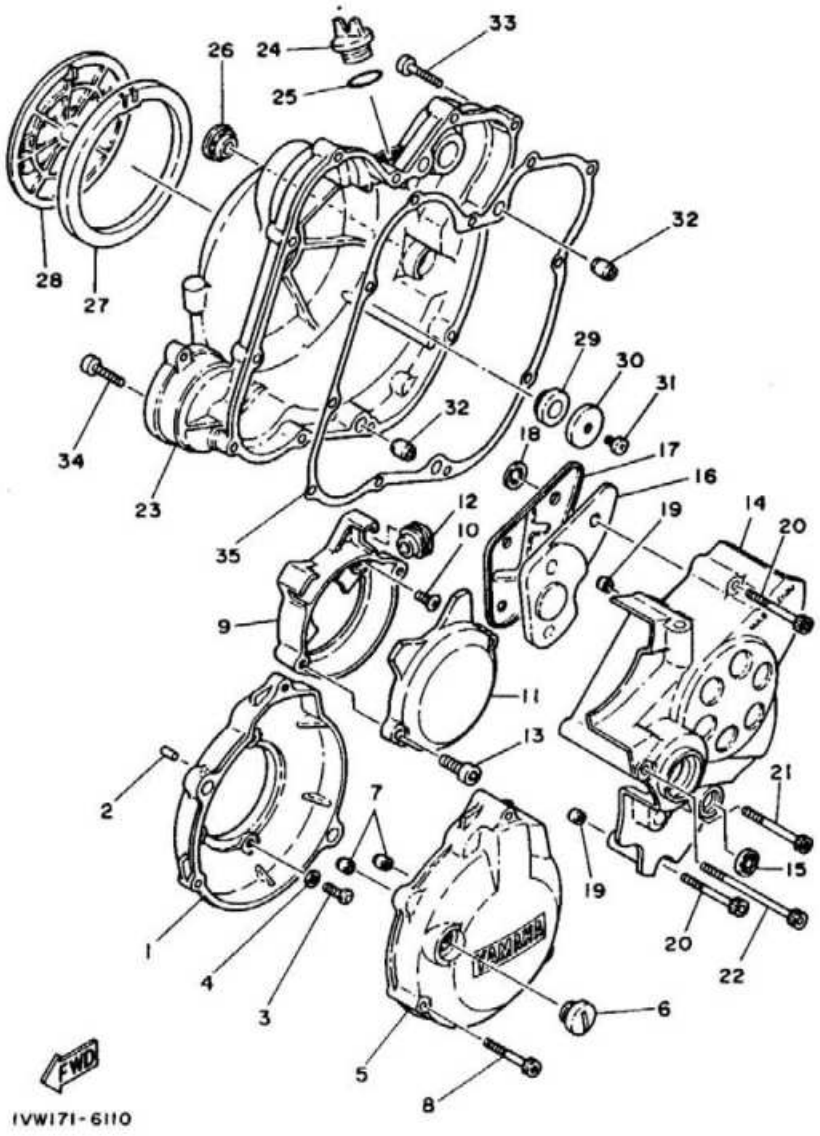


FIG. 11 CRANKCASE COVER 1

REF. NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	REMARKS
1	47X-15415-01	COVER, generator	1	
2	93604-10011	PIN, dowel	1	
3	90157-06067	SCREW, pan head	3	
4	90201-064J8	WASHER, plate	3	
5	47X-15425-02	COVER, generator 2	1	
6	90340-14079	PLUG, straight screw	1	
7	99530-10014	PIN, dowel	2	
8	90110-06097	BOLT, hexagon socket head	3	
9	1VU-15414-00	COVER, air cleaner	1	
10	92701-06012	SCREW, flat head	2	
11	1VU-15431-00	COVER, crankcase 3	1	
12	47X-13174-00	HOLDER, oil pipe	1	
13	91316-06020	BOLT	2	
14	47X-W1541-00	CRANKCASE COVER ASSY 1	1	
15	93104-11056	OIL SEAL	1	
16	47X-15326-00	DAMPER, engine mount 2	1	
17	47X-15427-00	COVER, cap 2	1	
18	90183-10034	NUT, spring	3	
19	99510-08016	PIN, dowel	2	
20	91316-06050	BOLT	4	
21	91316-06060	BOLT	1	
22	91316-06090	BOLT	1	
23	47X-15421-00	COVER, crankcase 2	1	
24	3Y1-15363-00	PLUG, oil	1	
25	93210-19123	O-RING	1	
26	3Y1-15361-00	GAUGE, level	1	
27	47X-15449-00	RING, rubber	1	
28	47X-15417-01	COVER, cap	1	

C9


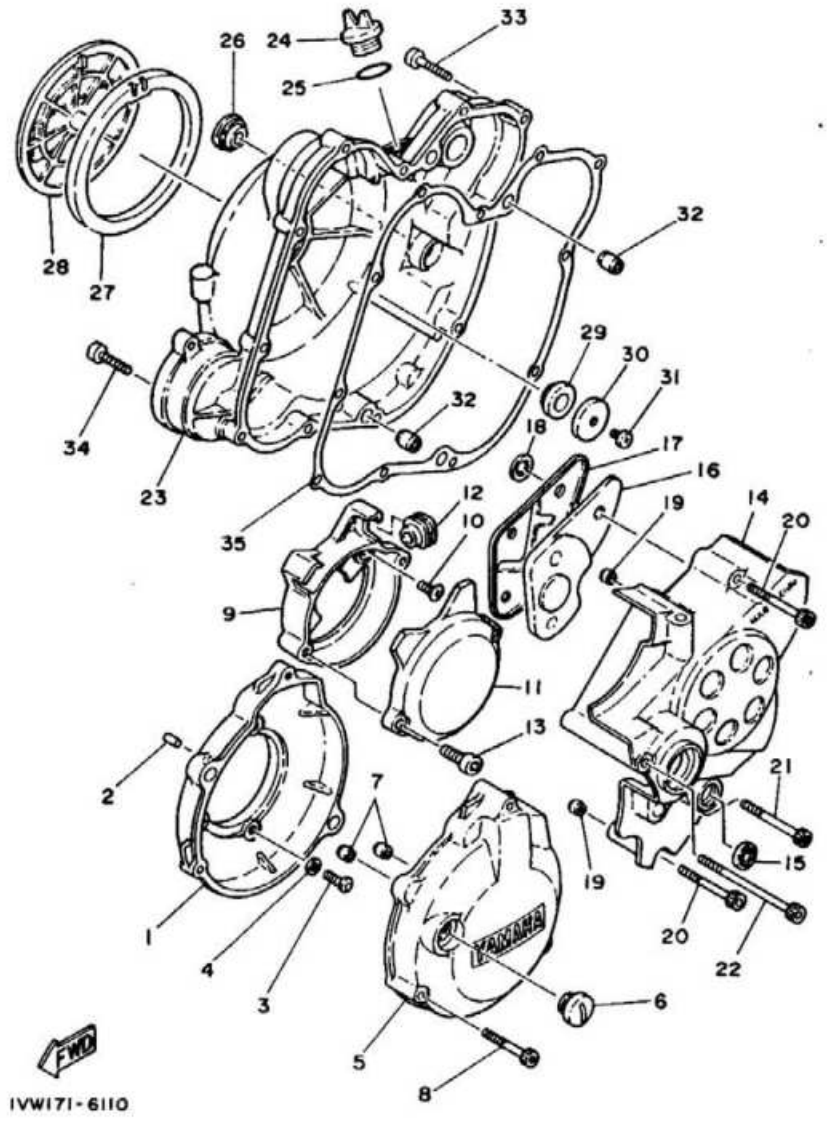


FIG. 11 CRANKCASE COVER 1

REF. NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	REMARKS
29	4H7-15486-00	GROMMET	1	
30	90209-06096	WASHER	1	
31	92501-06008	SCREW, pan head	1	
32	99530-10014	PIN, dowel	2	
33	91316-06030	BOLT	10	
34	91311-06025	BOLT	1	
35	47X-15461-00	GASKET, crankcase cover 2	1	

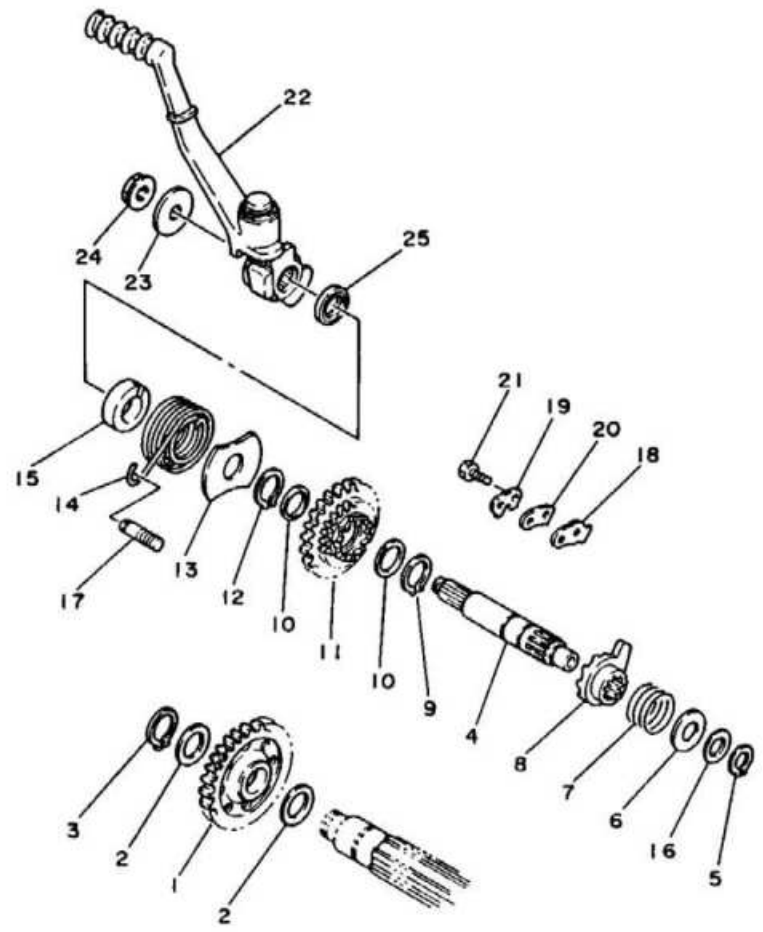

47X332-4120

FIG. 12 STARTER

REF. NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	REMARKS
1	47X-15651-00	GEAR, kick idle	1	
2	90201-220J8	WASHER, plate	2	
3	99009-22400	CIRCLIP	1	
4	47X-15661-00	AXLE, kick	1	
5	99009-15400	CIRCLIP	1	
6	90201-155K6	WASHER, plate	1	
7	90501-16107	SPRING, compression	1	
8	2K7-15671-01	WHEEL, ratchet	1	
9	93410-20038	CIRCLIP	1	
10	90201-20685	WASHER, plate (0.5T)	2	
11	47X-15640-00	KICK GEAR ASSY	1	
12	99009-20400	CIRCLIP	1	
13	2K7-15676-00	COVER, spring	1	
14	90508-32668	SPRING, torsion	1	
15	2K7-15664-00	GUIDE, spring	1	
16	90201-15701	WASHER, plate (1.0T)	1	
17	2X6-15668-00	STOPPER	1	
18	47X-15674-00	GUIDE, ratchet wheel	1	
19	214-15686-00	WASHER, lock	1	
20	2K7-15668-00	STOPPER	1	
21	97311-06016	BOLT	2	
22	47X-15620-01	KICK CRANK ASSY	1	
23	90201-121J0	WASHER, plate	1	
24	90179-12244	NUT	1	
25	93102-20309	OIL SEAL	1	

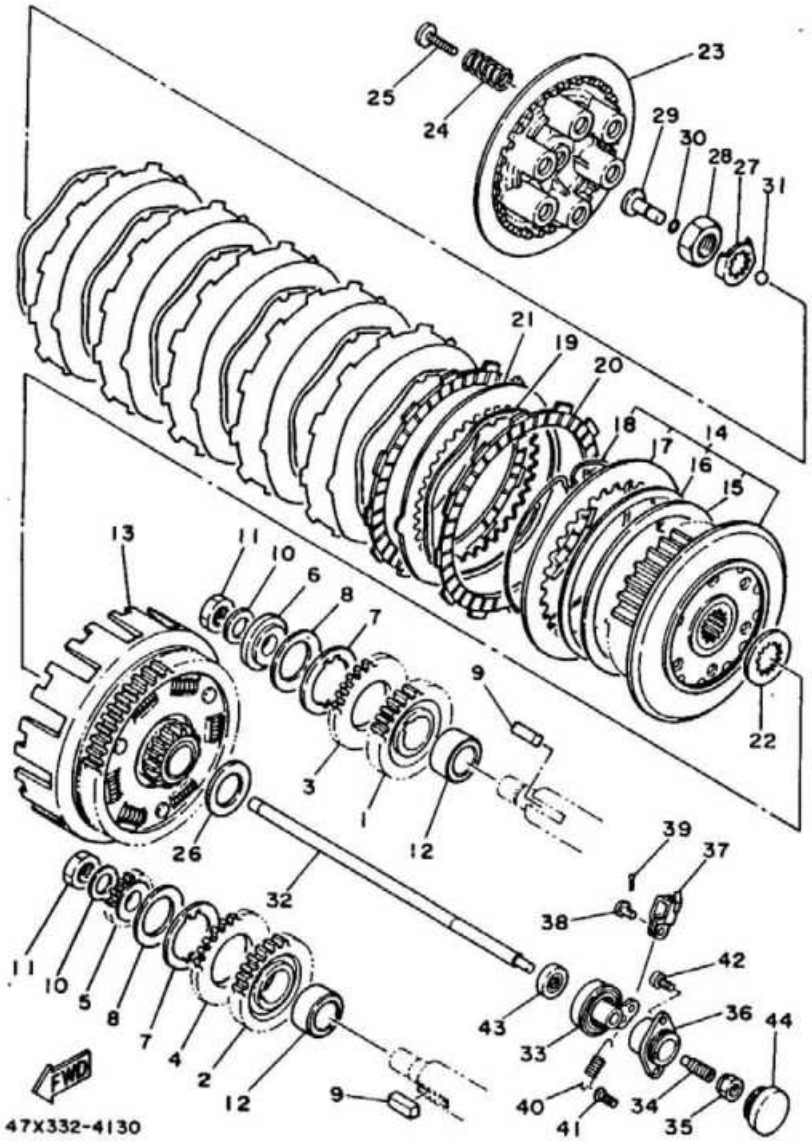


FIG. 13 CLUTCH

REF. NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	REMARKS
1	47X-16111-00	GEAR, primary drive	1	
2	47X-16131-00	GEAR, primary drive 2	1	
3	47X-16162-00	GEAR, primary drive 3	1	
4	47X-16162-00	GEAR, primary drive 3	1	
5	47X-12436-00	GEAR, drive	1	
6	47X-16118-00	PLATE, side 1	1	
7	47X-16114-00	PLATE, thrust 2	2	
8	47X-16119-01	SPRING, belleville	2	
9	90282-07057	KEY, straight	2	
10	90208-16019	WASHER, conical spring	2	
11	90170-16182	NUT	2	
12	90560-25259	SPACER	2	
13	47X-16150-00	PRIMARY DRIVEN GEAR COMP.	1	
14	47X-16370-00	CLUTCH BOSS ASSY	1	
15	2H7-16384-00	.PLATE, seat	1	
16	47X-16383-00	.SPRING, clutch boss	1	
17	2H7-16325-00	.PLATE, clutch 2	1	
18	47X-16385-00	.RING, clutch boss	1	
19	47X-16367-00	RING, cushion	7	
20	47X-16321-00	PLATE, friction	7	
21	47X-16324-00	PLATE, clutch 1	6	
22	47X-16164-00	PLATE, thrust 2	1	
23	47X-16351-00	PLATE, pressure 1	1	
24	90501-23142	SPRING, compression	6	
25	90151-06030	SCREW, countersunk	6	
26	90201-251G8	WASHER, plate	1	
27	90215-22244	WASHER, lock	1	
28	90170-20323	NUT	1	


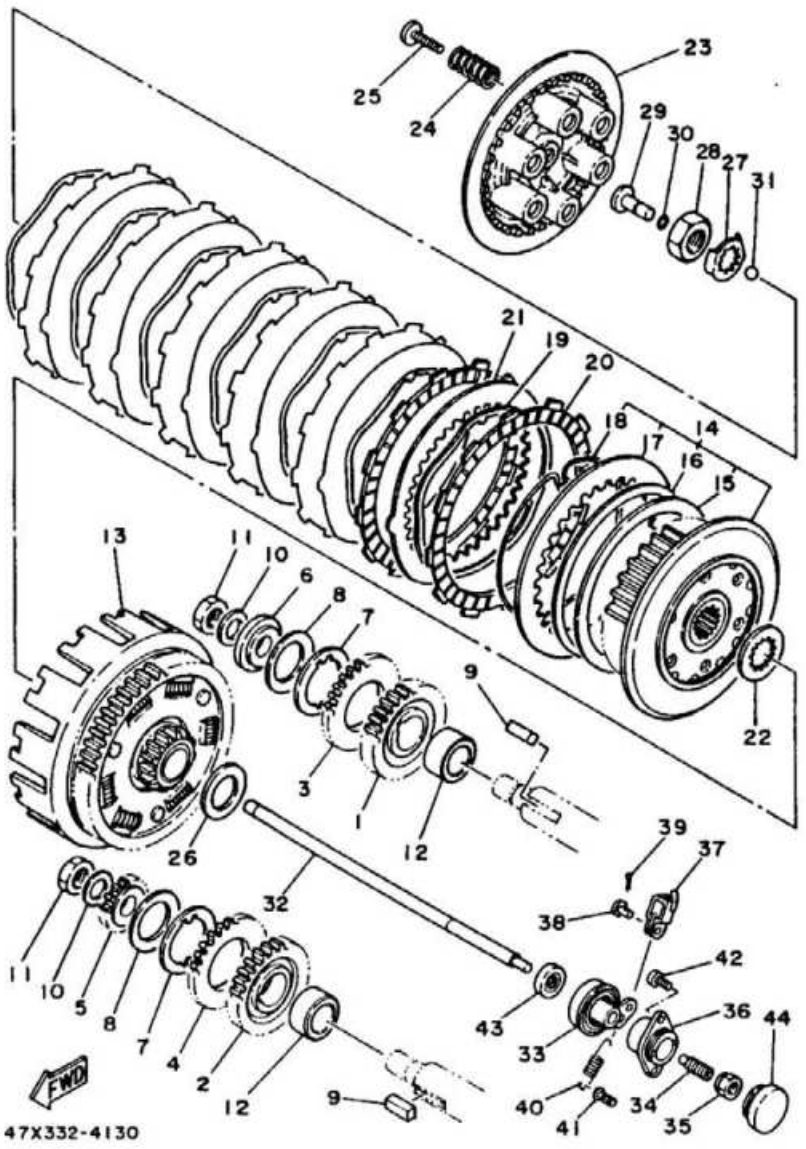


FIG. 13 CLUTCH

REF. NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	REMARKS
29	12R-16356-00	ROD, push 1	1	
30	93210-06632	O-RING	1	
31	93511-32017	BALL	1	
32	47X-16357-00	ROD, push 2	1	
33	47X-16340-00	PUSH LEVER ASSY	1	
34	90113-08021	BOLT, set	1	
35	90179-08179	NUT	1	
36	47X-16304-00	BALL SCREW HOUSING ASSY	1	
37	1J7-16389-00	JOINT	1	
38	90240-06005	PIN, clevis	1	
39	91401-10010	PIN, cotter	1	
40	90506-09232	SPRING, tension	1	
41	132-16346-00	HOOK, spring	1	
42	90157-05065	SCREW, pan head	2	
43	371-15389-00	SEAL, push rod	1	
44	1L9-15417-00	COVER, cap	1	

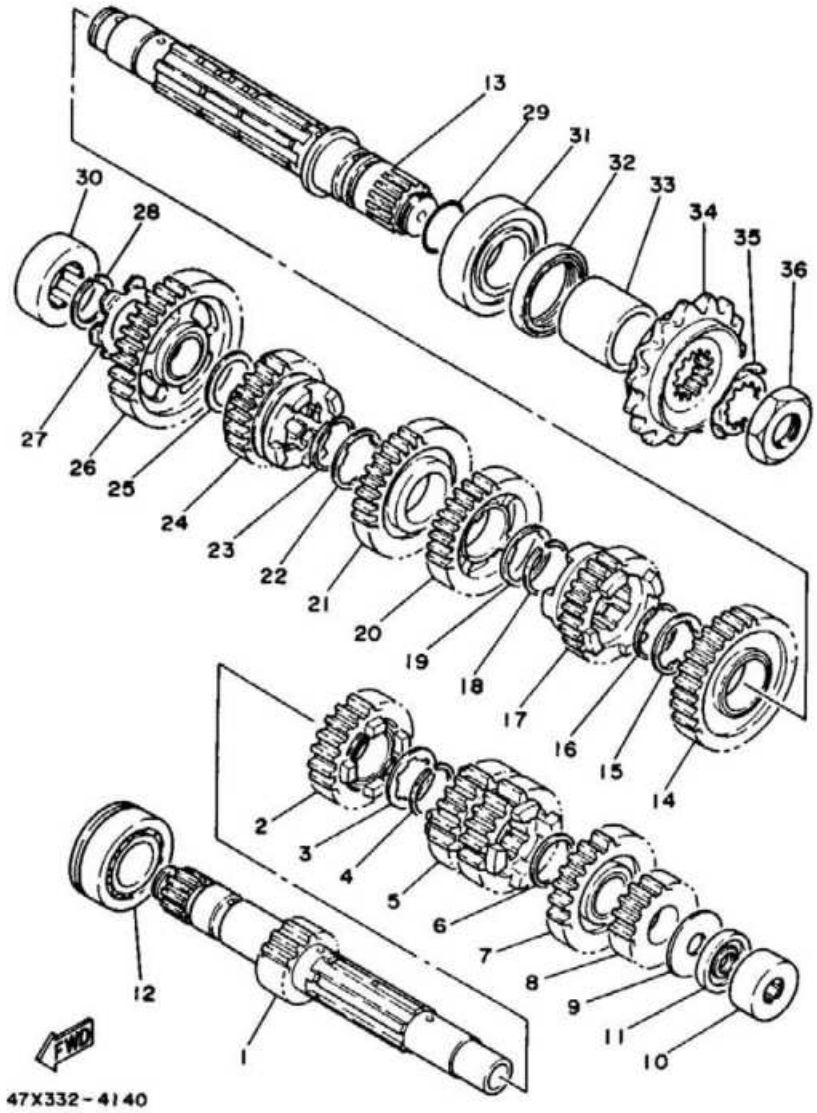


47X332-4140

FIG. 14 TRANSMISSION

REF. NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	REMARKS
1	47X-17411-00	AXLE, main (15T)	1	
2	47X-17151-00	GEAR, 5th pinion (23T)	1	
3	90209-25196	WASHER	1	
4	93440-28062	CIRCLIP	1	
5	47X-17131-00	GEAR, 3rd/4th pinion (22T,24T)	1	
6	90201-230J6	WASHER, plate	1	
7	47X-17161-00	GEAR, 6th pinion (24T)	1	
8	47X-17121-00	GEAR, 2nd pinion (19T)	1	
9	90201-200J7	WASHER, plate	1	
10	93311-42056	BEARING, cylindrical	1	
11	93104-20084	OIL SEAL	1	
12	93305-20504	BEARING (B5205)	1	
13	47X-17421-00	AXLE, drive	1	
14	47X-17221-00	GEAR, 2nd wheel (32T)	1	
15	90209-27268	WASHER	1	
16	93440-30077	CIRCLIP	1	
17	47X-17261-00	GEAR, 6th wheel (23T)	1	
18	93440-30077	CIRCLIP	1	
19	90209-27192	WASHER	1	
20	47X-17241-00	GEAR, 4th wheel (28T)	1	
21	47X-17231-00	GEAR, 3rd wheel (30T)	1	
22	90209-27192	WASHER	1	
23	93440-30077	CIRCLIP	1	
24	47X-17251-00	GEAR, 5th wheel (24T)	1	
25	90201-25290	WASHER, plate	1	
26	47X-17211-00	GEAR, 1st wheel (36T)	1	
27	90209-25260	WASHER	1	
28	93410-25010	CIRCLIP	1	


C14

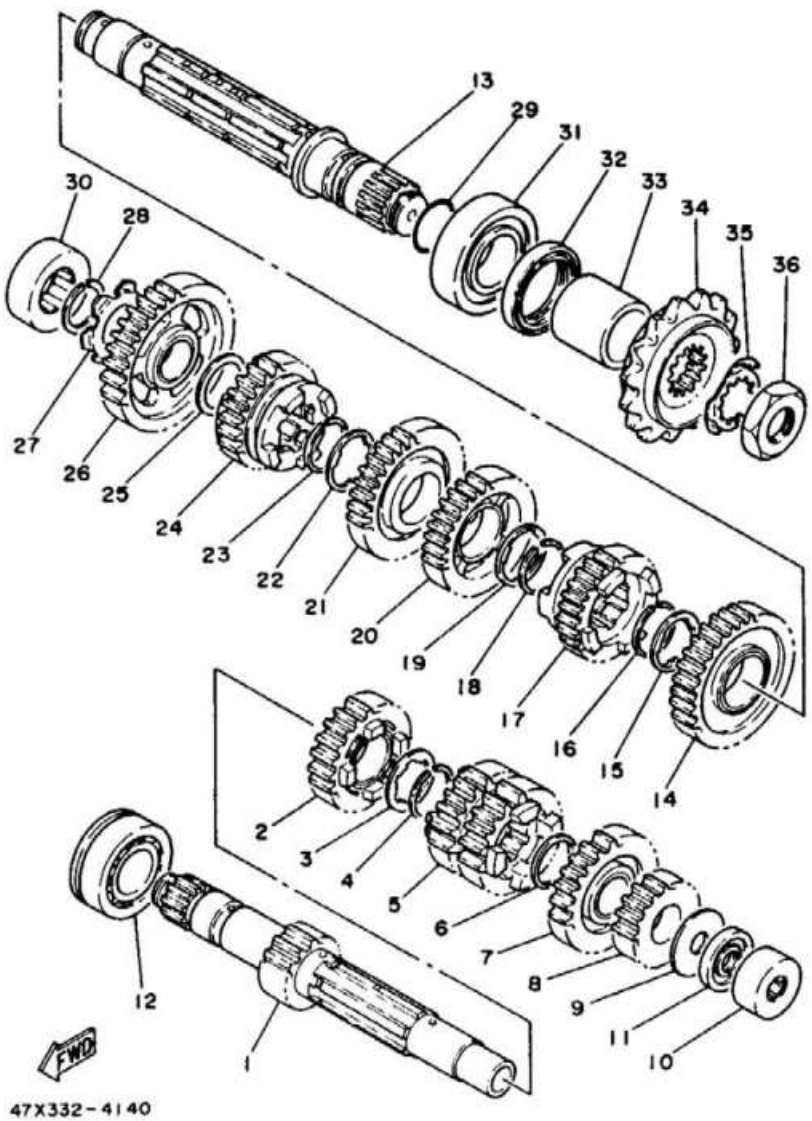

47X332-4140

FIG. 14 TRANSMISSION


REF. NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	REMARKS
29	93210-27666	O-RING	1	
30	93311-92557	BEARING, cylindrical	1	
31	93306-20634	BEARING	1	
32	93102-40333	OIL SEAL	1	
33	90387-306K6	COLLAR	1	
34	47X-17461-51	SPROCKET, drive (15T)	1	
35	90215-26241	WASHER, lock	1	
36	90179-22477	NUT	1	

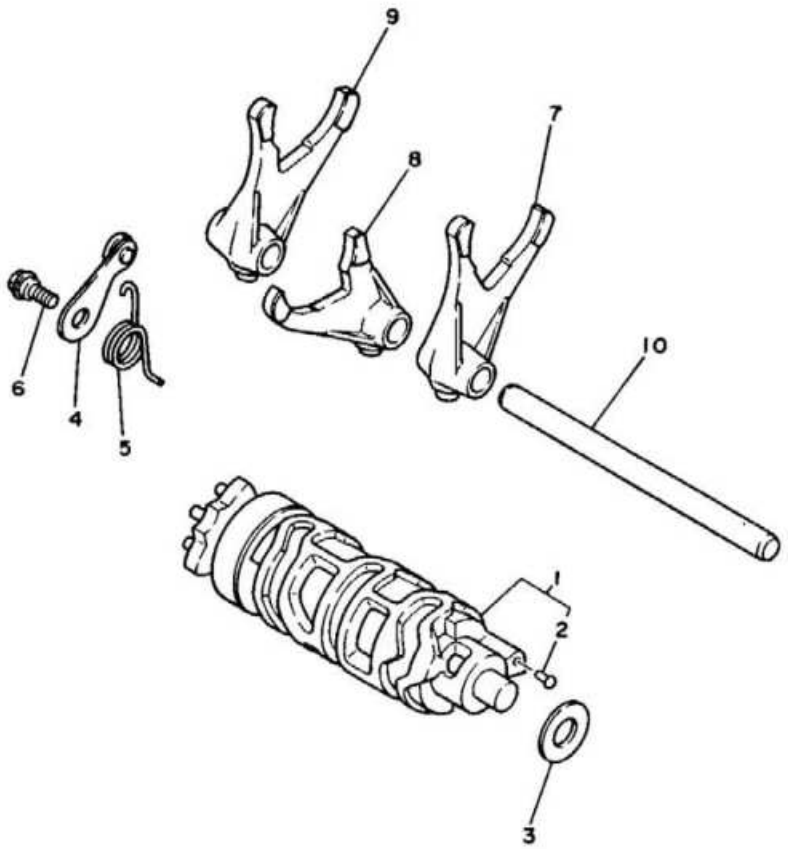

47X332-4150

FIG. 15 SHIFT CAM. FORK


REF. NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	REMARKS
1	47X-18540-00	SHIFT CAM ASSY	1	
2	136-18542-00	.POINT, neutral	1	
3	90201-127E1	WASHER, plate	1	
4	3R4-18140-00	STOPPER LEVER ASSY	1	
5	90508-26674	SPRING, torsion	1	
6	1W1-18177-00	BOLT, stopper	1	
7	47X-18511-00	FORK, shift 1	1	
8	47X-18512-00	FORK, shift 2	1	
9	47X-18513-00	FORK, shift 3	1	
10	47X-18531-00	BAR, shift fork guide 1	1	

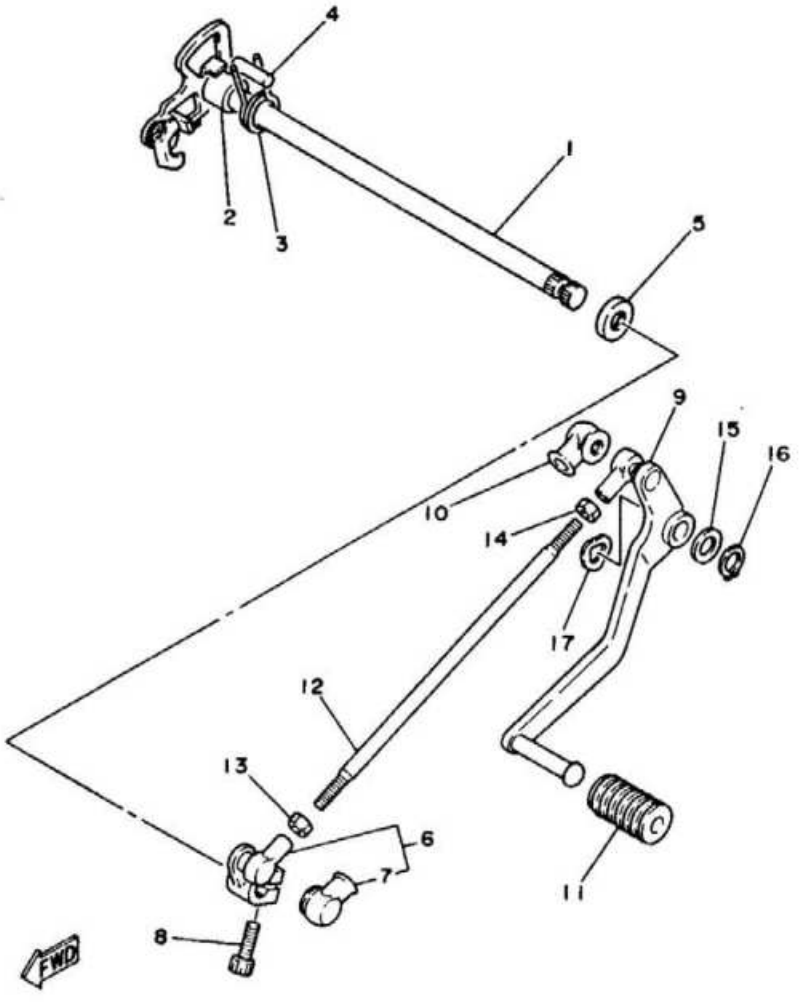

47X332-4160

FIG. 16 SHIFT SHAFT

REF. NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	REMARKS
1	47X-18101-00	SHIFT SHAFT ASSY	1	
2	90560-12171	SPACER	1	
3	90508-29361	SPRING, torsion	1	
4	93608-25150	PIN, dowel	1	
5	93102-12106	OIL SEAL	1	
6	47X-18112-00	ARM, shift	1	
7	2H9-18154-00	.COVER, dust	1	
8	91311-06020	BOLT	1	
9	47X-18111-00	PEDAL, shift	1	
10	2H9-18154-00	COVER, dust	1	
11	132-18113-01	COVER, shift pedal	1	
12	47X-18115-00	ROD, shift	1	
13	95303-06700	NUT	1	
14	90170-06228	NUT	1	
15	90201-12688	WASHER, plate	1	
16	99009-12400	CIRCLIP	1	
17	90206-12074	WASHER, wave	1	

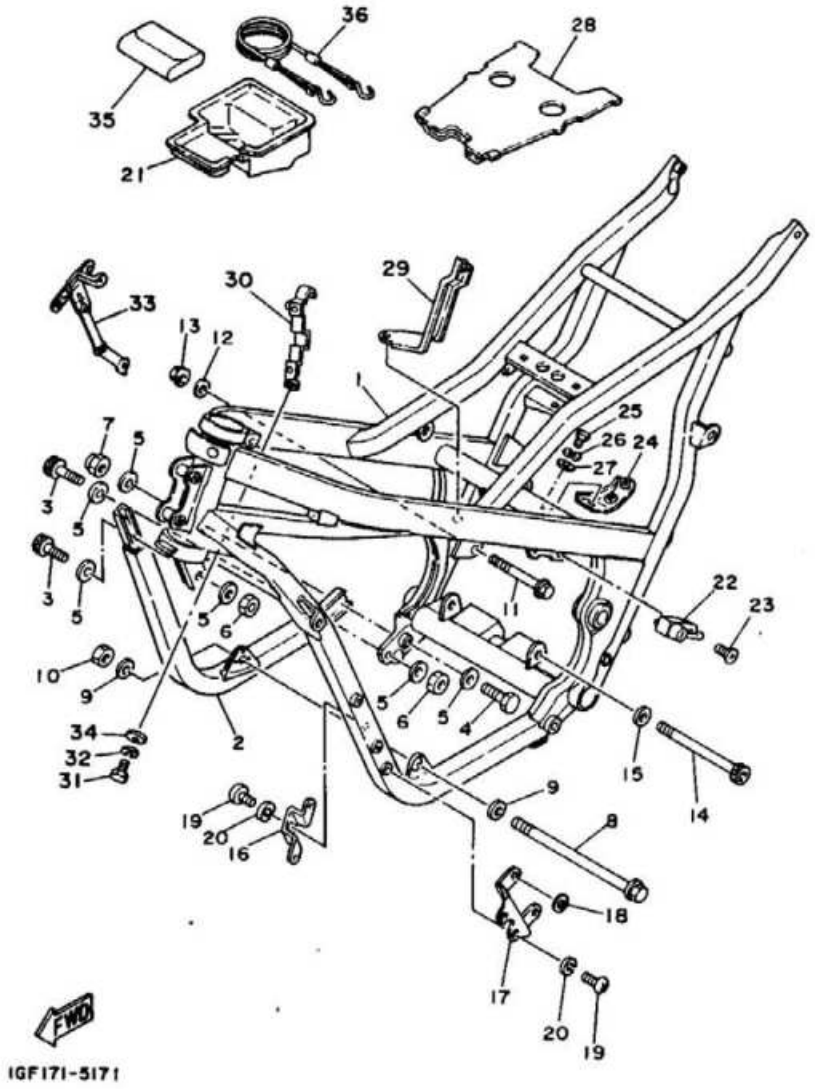


1GF171-5171

FIG. 17 FRAME

REF. NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	REMARKS
1	1GE-21110-10-35	FRAME COMP.	1	silver
2	47X-21140-00-35	DOWN TUBE COMP.	1	silver
3	91316-08035	BOLT	3	
4	90101-08629	BOLT	1	
5	90201-086J0	WASHER, plate	8	
6	95316-08600	NUT	3	
7	95616-08100	NUT, u	1	
8	90105-08346	BOLT, washer based	1	
9	92906-08200	WASHER, plain	2	
10	95316-08600	NUT	1	
11	97316-08115	BOLT	1	
12	90201-08730	WASHER, plate	1	
13	95706-08500	NUT, flange	1	
14	91316-08165	BOLT	1	
15	92906-08200	WASHER, plain	1	
16	47X-21287-01	BRACKET, regulator	1	
17	51X-21359-00	BRACKET, coil	1	
18	90201-07081	WASHER, plate	2	
19	92506-06020	SCREW, pan head	3	
20	92906-06100	WASHER, spring	3	
21	47X-21171-00	BOX, tool	1	
22	47X-21308-00	HELMET HANGER ASSY	1	
23	90149-06154	SCREW	1	
24	47X-2139H-00	BRACKET 6	1	
25	97301-06016	BOLT	1	
26	92901-06700	WASHER, wave	1	
27	92990-06600	WASHER, plate	1	
28	1GE-2117G-00	PROTECTOR	1	


D4

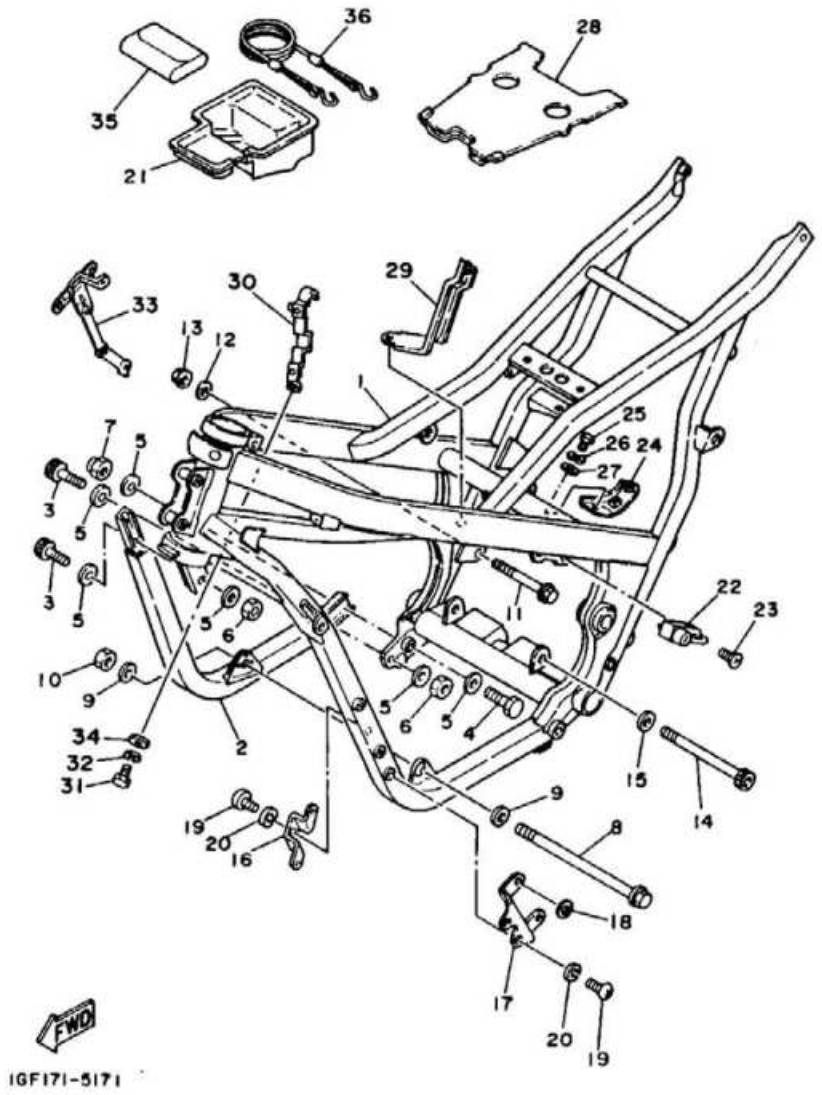

1GF171-5171

FIG. 17 FRAME

REF. NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	REMARKS
29	47X-21395-00	BRACKET, battery box 3	1	
30	1VU-2135Y-00	BRACKET, ignition coil	1	
31	97301-06020	BOLT	1	
32	92990-06100	WASHER, spring	1	
33	47X-2139J-00	BRACKET 7	1	
34	92901-06200	WASHER, plain	1	
35	47X-28100-00	TOOL KIT	1	
36	47X-2814A-00	WIRE, hook	1	

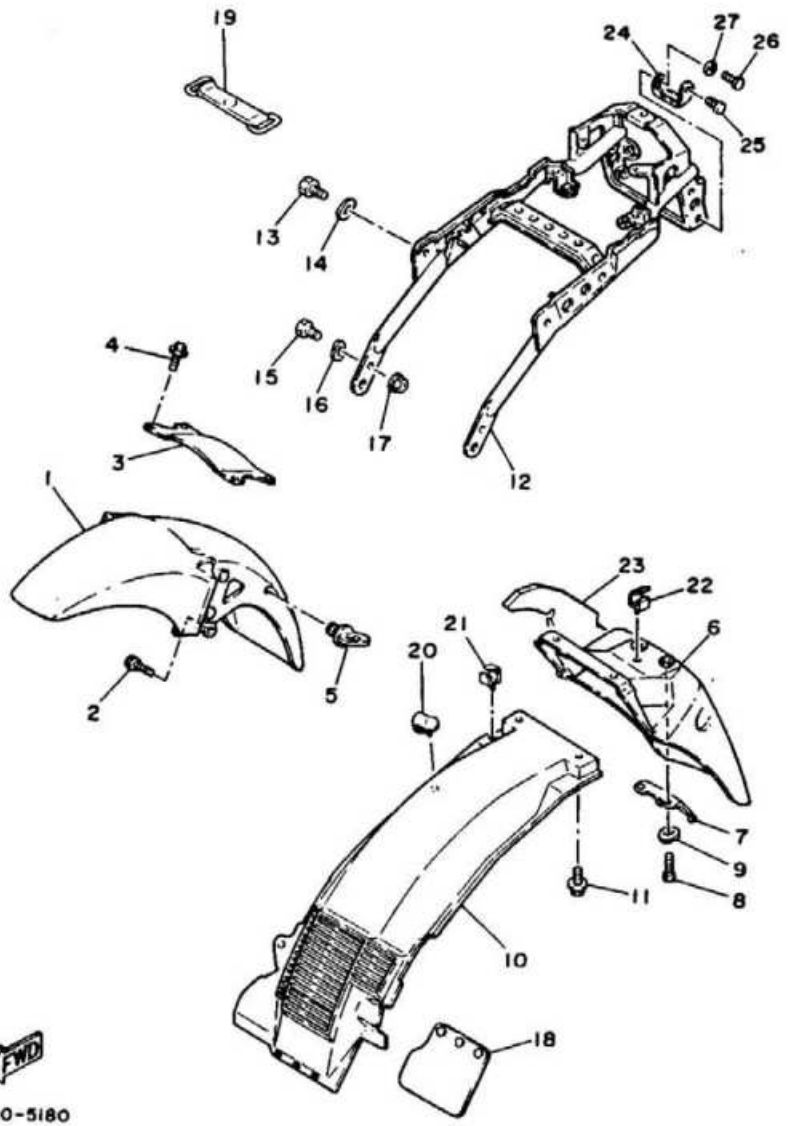

1GE300-5180

FIG. 18 FENDER

REF. NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	REMARKS
1	47X-21510-00-3X	FRONT FENDER COMP.	1	chappy red
2	91311-06025	BOLT	4	
3	47X-2313A-00	BRACE, fork	1	
4	95023-06012	BOLT, flange	4	
5	1A8-21518-00	HOLDER, cable	1	
6	47X-21611-01	FENDER, rear	1	
7	47X-21628-00	REINFORCEMENT	1	
8	97302-06014	BOLT	2	
9	92901-06700	WASHER, wave	2	
10	47X-21629-03	GUARD, mud	1	
11	90119-06056	BOLT, with washer	3	
12	1GE-21645-00	STAY, rear	1	
13	97302-08020	BOLT	2	
14	92901-08700	WASHER, wave	2	
15	97302-08020	BOLT	2	
16	92901-08700	WASHER, wave	2	
17	95702-08100	NUT, flange	2	
18	34X-21691-00	FLAP	1	
19	122-82131-00	BAND, battery	1	
20	90464-10046	CLAMP	1	
21	90464-16021	CLAMP	1	
22	90464-16021	CLAMP	1	
23	1GE-21652-00	PROTECTOR	1	
24	47X-2172E-00	STAY, side cover 1	2	
25	10V-21717-00	DAMPER, side cover	2	
26	97302-08012	BOLT	2	
27	92901-08700	WASHER, wave	2	

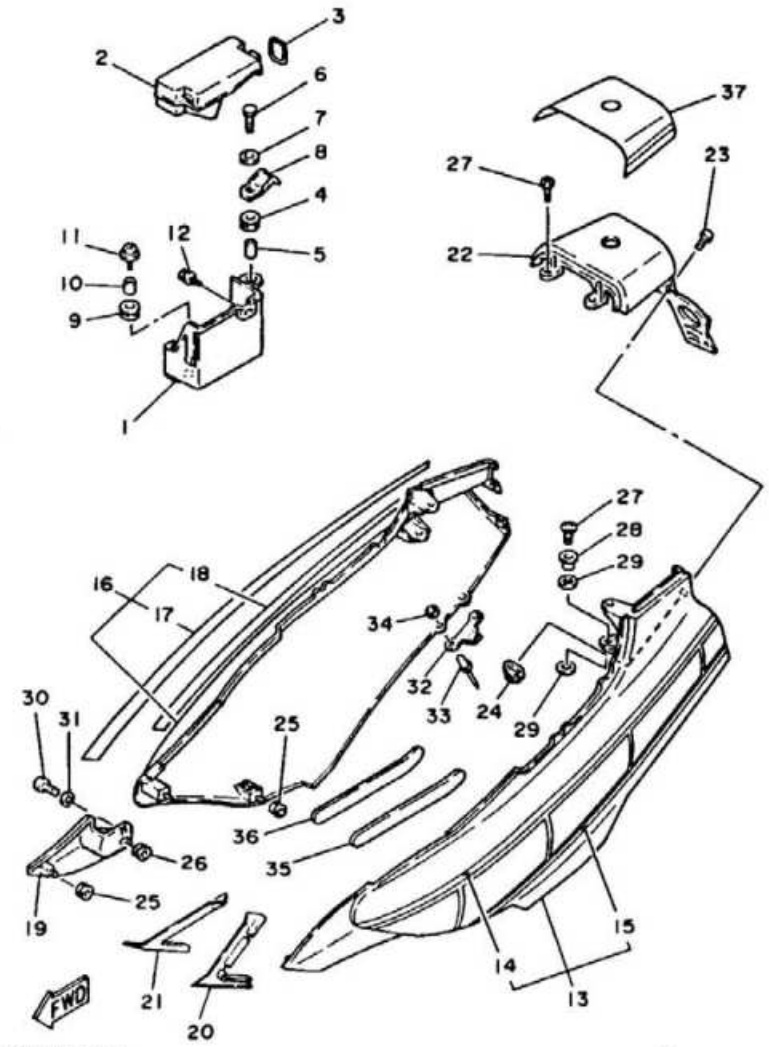


FIG. 19 SIDE COVER

REF. NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	REMARKS
1	47X-W2122-00	BOX COMP.	1	
2	47X-Y212E-00	COVER, battery	1	
3	47X-2176M-00	HOOK	1	
4	90480-16233	GROMMET	1	
5	90387-060A7	COLLAR	1	
6	90153-06037	SCREW, hexagon	1	
7	90201-063J2	WASHER, plate	1	
8	90465-08136	CLAMP	1	
9	90480-13197	GROMMET	1	
10	90387-060G7	COLLAR	1	
11	90159-06016	SCREW, with washer	1	
12	90119-06044	BOLT, with washer	1	
13	1VW-W2175-12-03	SIDE COVER 1	1	
14	51X-2173E-00	.GRAPHIC 1	1	for w/cpr
15	51X-2174G-00	.GRAPHIC 3	1	for w/cpr
16	1VW-W2173-12-03	SIDE COVER 2	1	
17	51X-2173F-00	.GRAPHIC 2	1	for w/cpr
18	51X-2174H-00	.GRAPHIC 4	1	for w/cpr
19	47X-W2174-00-98	COVER, side 3	1	low gloss black
20	1GE-21732-00	SEAL 1	1	
21	1GE-21735-00	SEAL 2	1	
22	47X-24756-00-3X	COVER, tail	1	
23	90157-05060	SCREW, pan head	4	
24	90183-05024	NUT, spring	4	
25	90480-01416	GROMMET	4	
26	90480-01176	GROMMET	1	
27	98906-06016	SCREW, bind	4	
28	90387-061M0	COLLAR	2	

D7


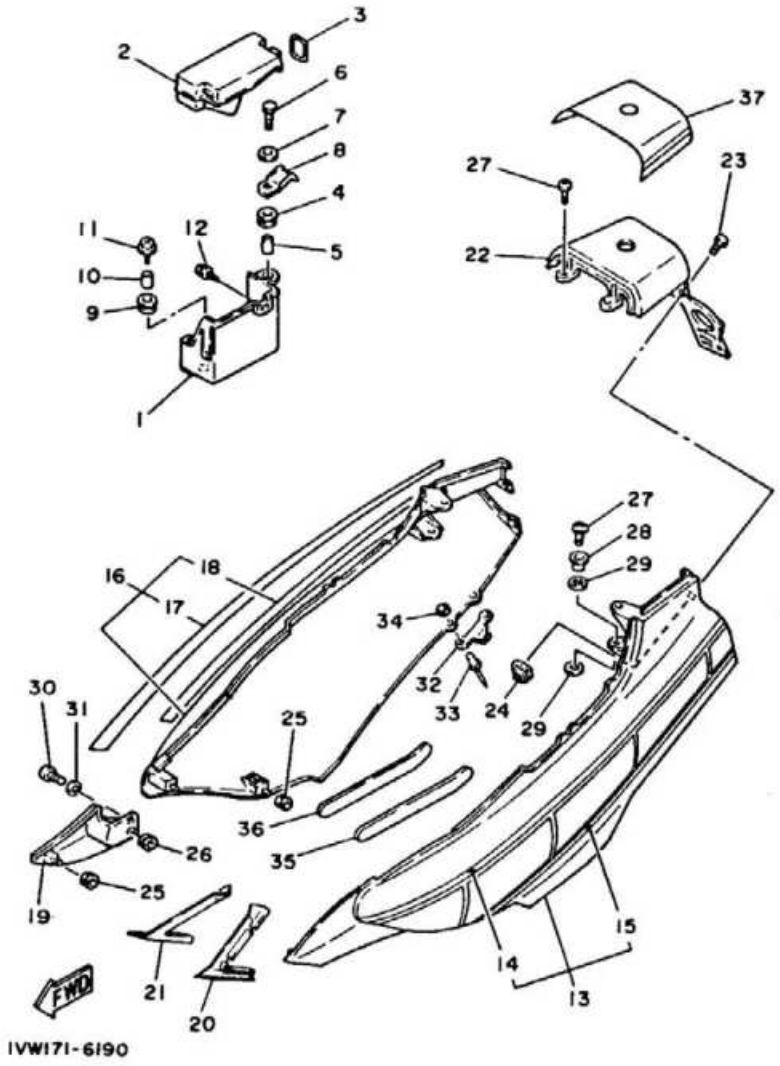


FIG. 19 SIDE COVER


REF. NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	REMARKS
29	90430-08193	GASKET	4	
30	90153-06022	SCREW, hexagon	1	
31	90201-060A3	WASHER, plate	1	
32	47X-2172K-00	BRACKET 1	2	
33	90267-32018	RIVET, blind	4	
34	92906-03200	WASHER	4	
35	47X-2173M-01	SEAL 3	1	
36	47X-2173N-01	SEAL 4	1	
37	52X-24757-00	GRAPHIC, tail cover	1	

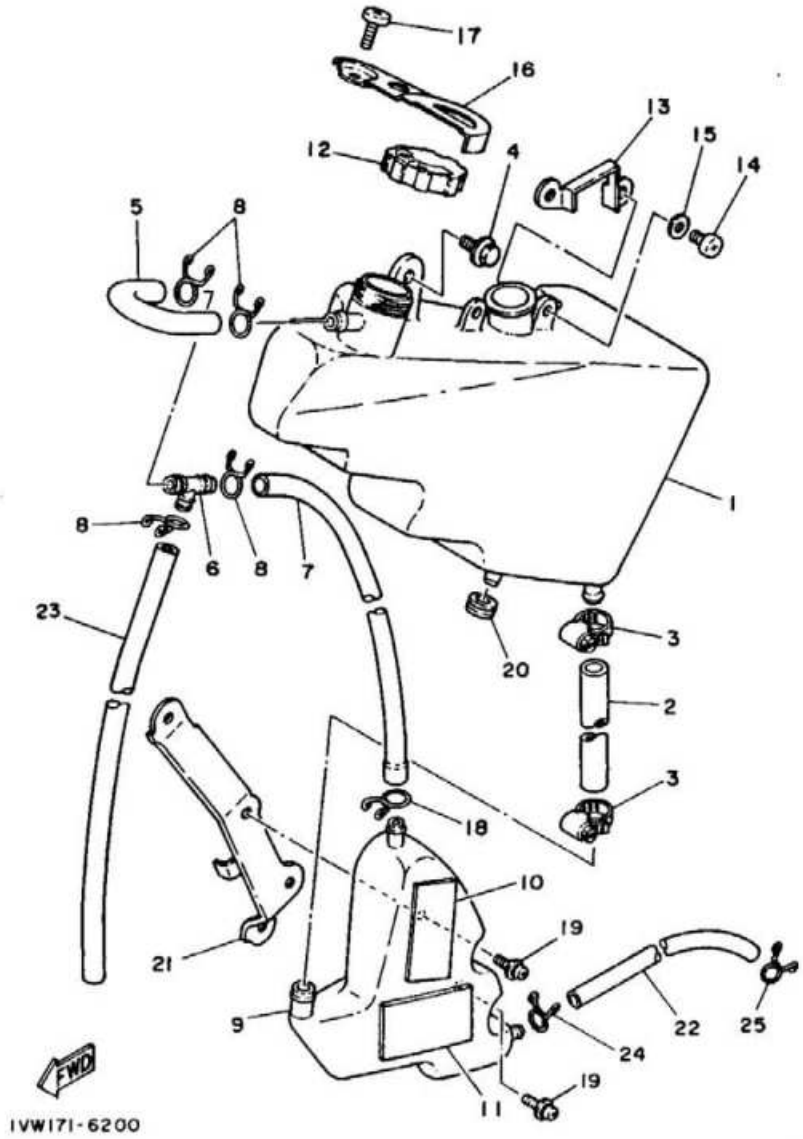

1VW171-6200

FIG. 20 OIL TANK


REF. NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	REMARKS
1	1GE-21751-00	TANK, oil	1	
2	90445-164A0	HOSE	1	
3	90460-15227	CLAMP, hose	2	
4	90119-06044	BOLT, with washer	1	
5	47X-21745-01	PIPE, oil tank breather	1	
6	90413-10018	WAY 3	1	
7	47X-2174N-00	PIPE, oil tank	1	
8	90467-10008	CLIP	4	
9	47X-21733-01	SUB TANK, oil	1	
10	5G3-82126-00	PAD, battery	1	
11	29N-21747-00	DAMPER	1	
12	47X-21771-00	BODY, cap	1	
13	47X-2172M-00	BRACKET 3	1	
14	98506-05010	SCREW, pan head	2	
15	90201-05725	WASHER, plate	2	
16	47X-2172N-01	BRACKET 4	1	
17	90146-06016	SCREW, oval fillister	1	
18	90467-12052	CLIP	1	
19	90159-06060	SCREW, with washer	2	
20	90480-22084	GROMMET	1	
21	1VU-2172L-00	BRACKET 2	1	
22	90445-094A2	HOSE	1	
23	90445-114A1	HOSE	1	
24	90467-09005	CLIP	1	
25	90467-08003	CLIP	1	

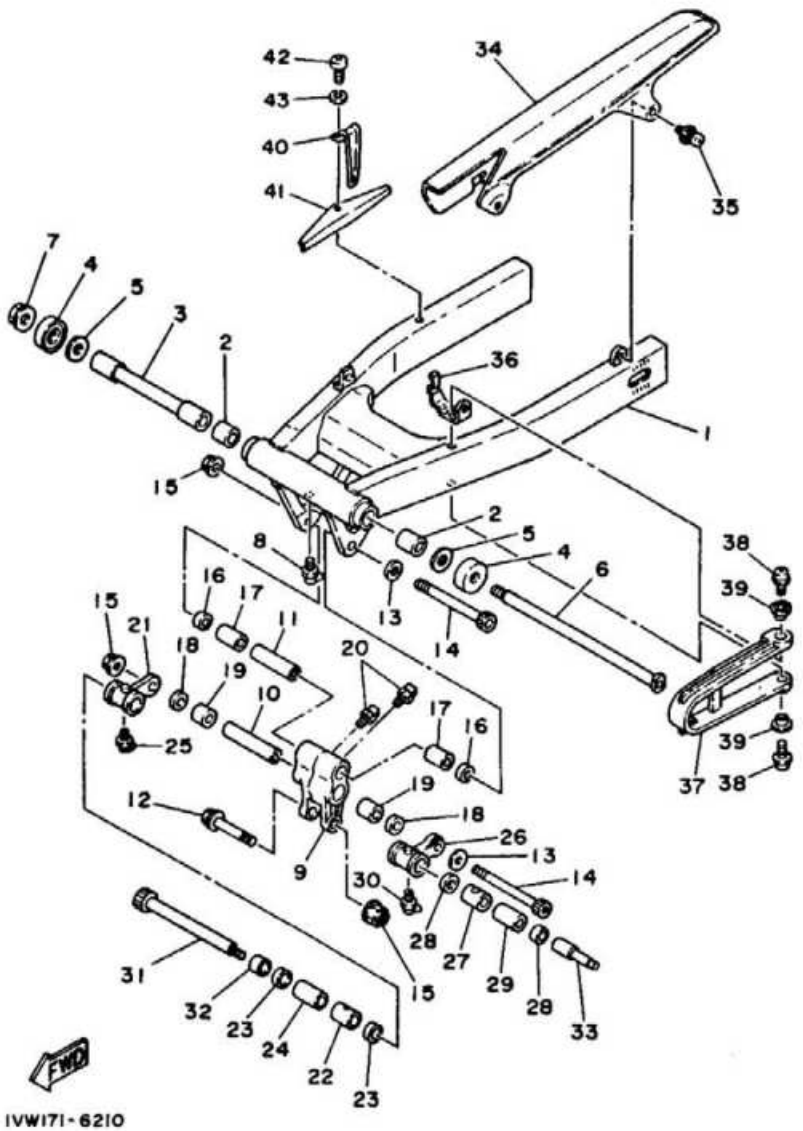

IVW171-6210

FIG. 21 REAR ARM


REF. NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	REMARKS
1	47X-22110-00	REAR ARM COMP.	1	
2	93320-32403	BEARING	2	
3	47X-22184-00	BUSH	1	
4	47X-22129-00	COVER, thrust 2	2	
5	90201-161J2	WASHER, plate	2	
6	47X-22141-01	SHAFT, pivot	1	
7	90185-14129	NUT, self-locking	1	
8	93700-06005	NIPPLE, grease	1	
9	47X-2217M-00	ARM 1	1	
10	90387-107K2	COLLAR	1	
11	90387-107K3	COLLAR	1	
12	90105-10340	BOLT, washer based	1	
13	90201-101J1	WASHER, plate	2	
14	90110-10081	BOLT, hexagon socket head	2	
15	90179-10280	NUT	3	
16	93109-17048	OIL SEAL	2	
17	93315-31732	BEARING, cylindrical	2	
18	93109-20029	OIL SEAL	2	
19	93317-32034	BEARING, cylindrical	2	
20	93700-06005	NIPPLE, grease	2	
21	47X-2217A-00	ARM, relay	1	
22	90380-18140	BUSH, solid	1	
23	93109-18020	OIL SEAL	2	
24	90387-107K4	COLLAR	1	
25	93700-06005	NIPPLE, grease	1	
26	47X-2217E-00	ARM, relay 2	1	
27	90380-18140	BUSH, solid	1	
28	93109-18020	OIL SEAL	2	

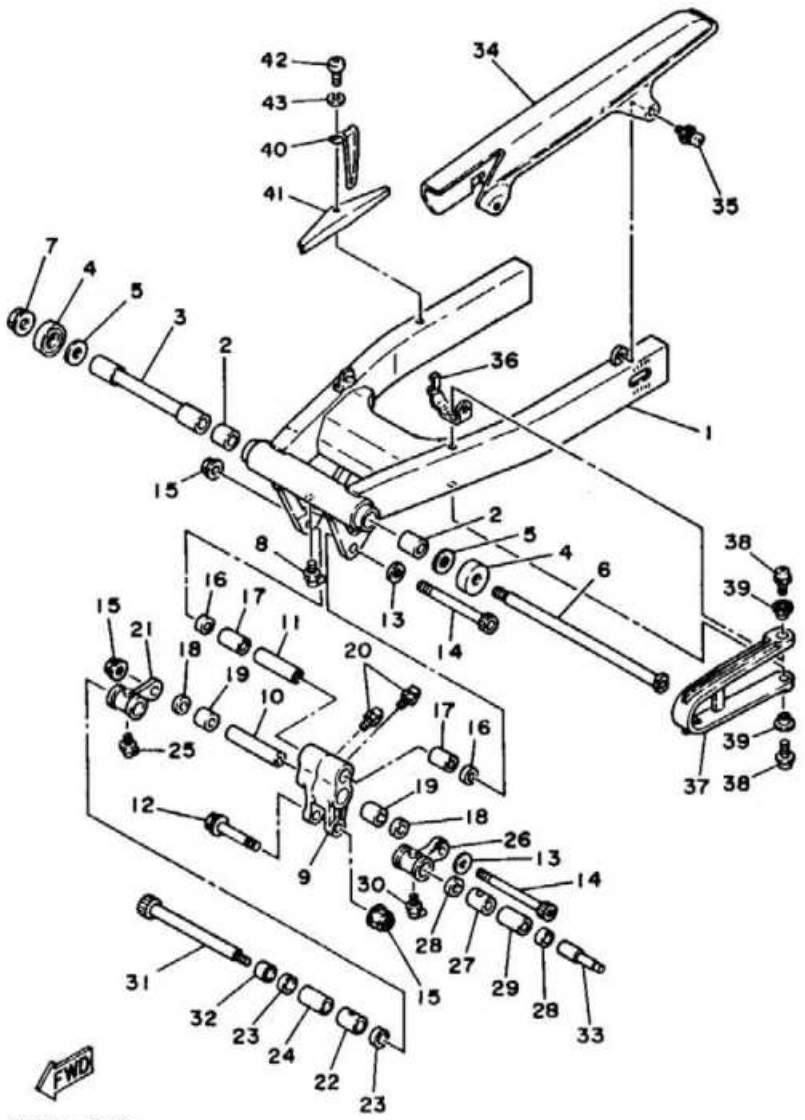

IVW171-6210

FIG. 21 REAR ARM

REF. NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	REMARKS
29	90387-107K4	COLLAR	1	
30	93700-06005	NIPPLE, grease	1	
31	90110-10086	BOLT, hexagon socket head	1	
32	90387-105L4	COLLAR	1	
33	90179-10462	NUT	1	
34	47X-22311-00	CASE, chain	1	
35	90159-06084	SCREW, with washer	2	
36	47X-22321-00	STAY, chain case 1	1	
37	47X-22147-00	PROTECTOR, chain	1	
38	90149-06011	SCREW	2	
39	90387-06681	COLLAR	2	
40	47X-25876-51	HOLDER, brake hose 2	1	
41	1VU-22167-00	GUIDE	1	
42	92501-06012	SCREW, pan head	1	
43	92990-06100	WASHER, spring	1	

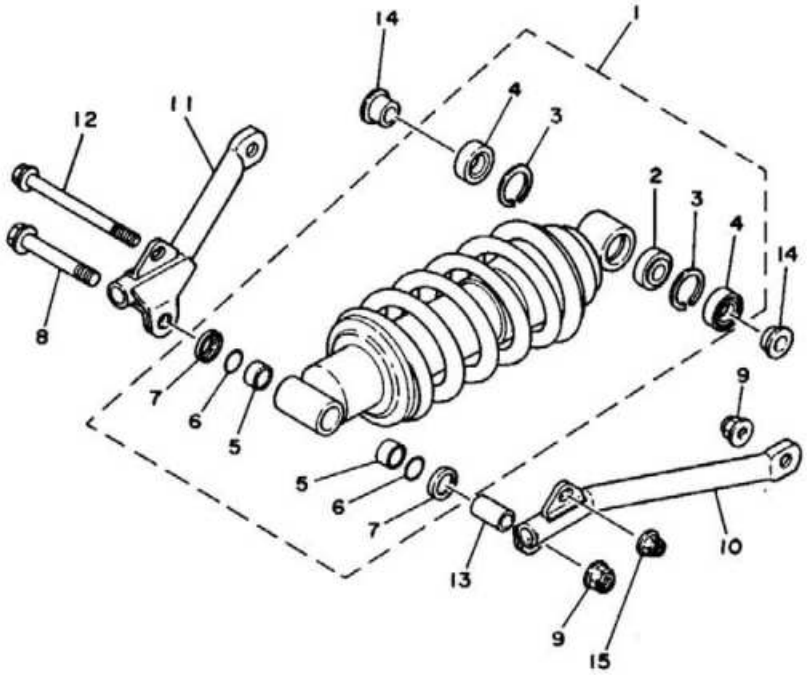


FWD

47X332-4221

FIG. 22 REAR SUSPENSION

REF. NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	REMARKS
1	47X-22210-00-33	SHOCK ABSORBER ASSY, rear	1	yamaha black
2	93399-99919	.BEARING	1	
3	93440-30113	.CIRCLIP	2	
4	93101-16131	.OIL SEAL	2	
5	90383-18028	.BUSH, formed	2	
6	93210-18608	.O-RING	2	
7	31M-22473-00	.HOUSING, seal ring	2	
8	90105-10340	BOLT, washer based	1	
9	90179-10280	NUT	2	
10	47X-2217F-01	ROD, connecting 1	1	
11	47X-2217G-01	ROD, connecting 2	1	
12	90105-08120	BOLT, washer based	1	
13	90387-106K8	COLLAR	1	
14	90387-124L0	COLLAR	2	
15	90185-08113	NUT, self-locking	1	

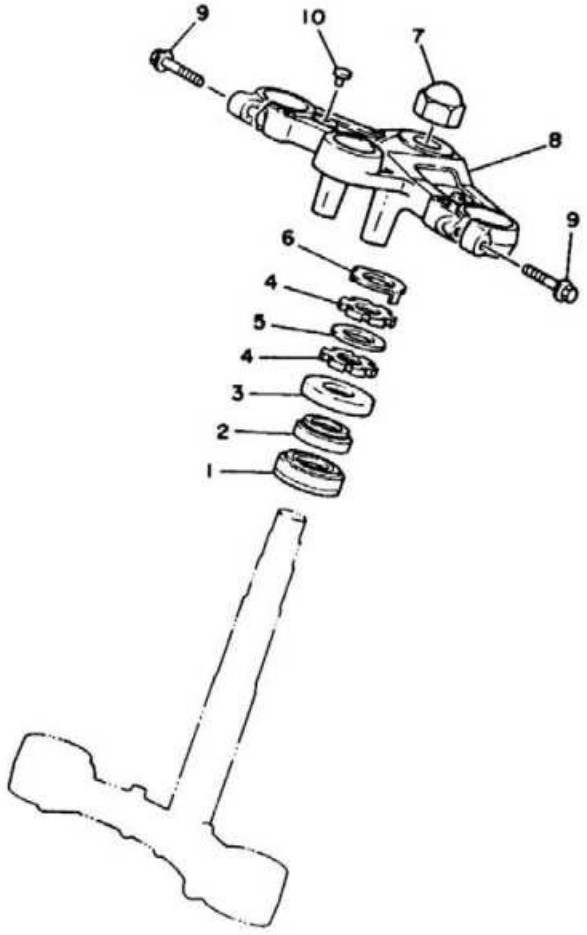


1GF171-5230

FIG. 23 STEERING

REF. NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	REMARKS
1	93332-00008	BEARING	1	
2	93332-00023	BEARING	1	
3	47X-23415-00	COVER, ball race 1	1	
4	90179-25033	NUT	2	
5	90202-26142	WASHER, plate	1	
6	26H-23418-01	WASHER, special	1	
7	90176-22050	NUT, crown	1	
8	1GE-23435-00-39	CROWN, handle	1	clear no buffing
9	95821-08040	BOLT, flange	2	
10	10L-23469-00	CAP, bolt	2	

FIG. 24 FRONT FORK

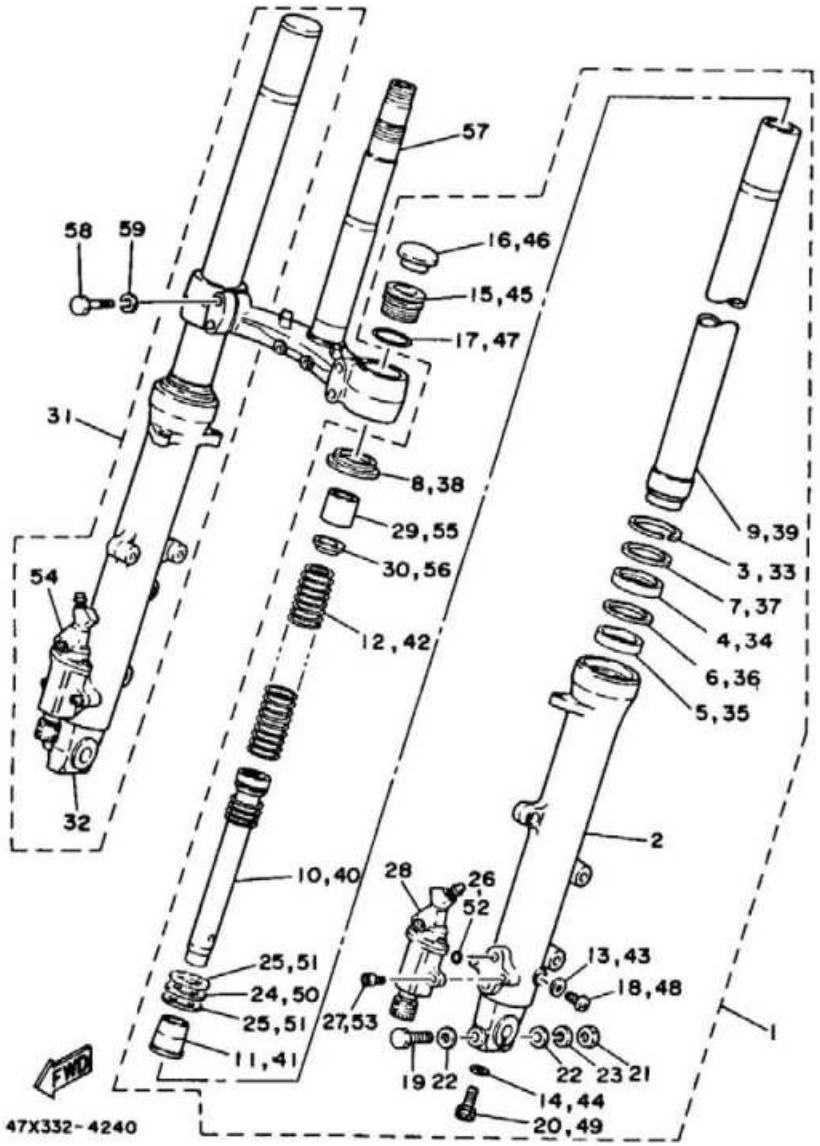

REF. NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	REMARKS
1	1GE-23102-00	FRONT FORK ASSY (L.H)	1	
2	47X-23126-01	.TUBE, outer 1	1	
3	3R4-23153-00	.RING, snap	1	
4	41Y-23145-00	.OIL SEAL	1	
5	31A-23125-31	.METAL, slide 1	1	
6	31A-23149-31	.WASHER, spring upper	1	
7	41Y-23146-00	.WASHER, oil seal	1	
8	31A-23144-30	.SEAL, dust	1	
9	1GE-23110-00	.INNER TUBE COMP.1	1	
10	47X-23170-01	.CYLINDER COMP., front fork	1	
11	22N-23173-00	.SPINDLE, taper	1	
12	47X-23141-01	.SPRING, front fork	1	
13	122-23129-00	.GASKET, drain plug	1	
14	509-23158-L0	.GASKET	1	
15	31A-23111-31	.BOLT, cap	1	
16	16G-23168-00	.CAP, front fork	1	
17	1W1-23114-L0	.GASKET	1	
18	122-23119-01	.PLUG, drain	1	
19	4U8-23356-10	.BOLT 2	1	
20	278-23181-50	.BOLT, hexagon socket head	1	
21	95311-08600	.NUT	1	
22	90201-08544	.WASHER, plate	2	
23	92990-08100	.WASHER, spring	1	
24	22N-2319L-00	.WASHER	1	
25	22N-2319M-00	.SPRING, valve	2	
26	22N-23147-00	.O-RING	2	
27	22N-23346-00	.BOLT 1	2	
28	47X-2310E-01	.A.N.D. MODULATOR ASS'Y 1	1	

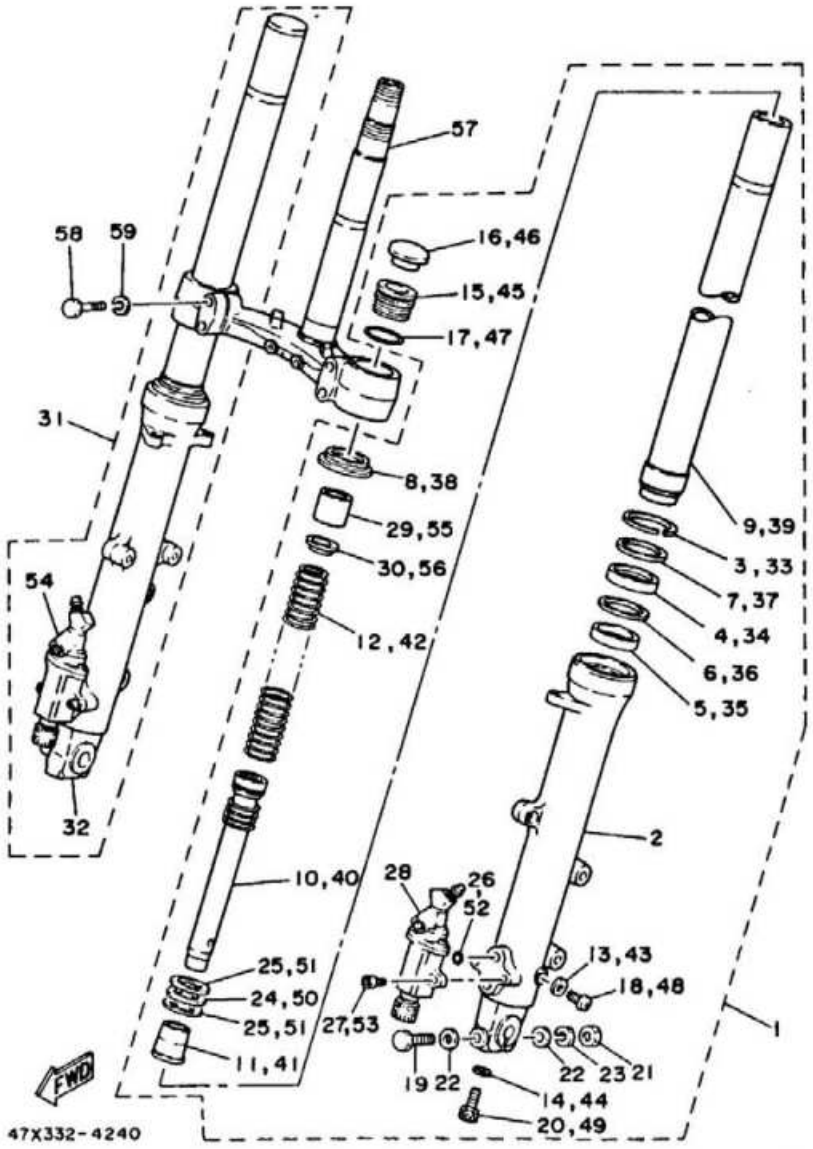


FIG. 24 FRONT FORK

REF. NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	REMARKS
29	47X-23118-01	.SPACER	1	
30	1W1-23142-L0	.SEAT, spring upper	1	
31	1GE-23103-00	FRONT FORK ASSY (R.H)	1	
32	47X-23136-01	.TUBE, outer 2	1	
33	3R4-23153-00	.RING, snap	1	
34	41Y-23145-00	.OIL SEAL	1	
35	31A-23125-31	.METAL, slide 1	1	
36	31A-23149-31	.WASHER, spring upper	1	
37	41Y-23146-00	.WASHER, oil seal	1	
38	31A-23144-30	.SEAL, dust	1	
39	1GE-23110-00	.INNER TUBE COMP.1	1	
40	47X-23170-01	.CYLINDER COMP., front fork	1	
41	22N-23173-00	.SPINDLE, taper	1	
42	47X-23141-01	.SPRING, front fork	1	
43	122-23129-00	.GASKET, drain plug	1	
44	509-23158-L0	.GASKET	1	
45	31A-23111-31	.BOLT, cap	1	
46	16G-23168-00	.CAP, front fork	1	
47	1W1-23114-L0	.GASKET	1	
48	122-23119-01	.PLUG, drain	1	
49	278-23181-50	.BOLT, hexagon socket head	1	
50	22N-2319L-00	.WASHER	1	
51	22N-2319M-00	.SPRING, valve	2	
52	22N-23147-00	.O-RING	2	
53	22N-23346-00	.BOLT 1	2	
54	47X-2310F-01	.A.N.D. MOSURATOR ASS'Y 2	1	
55	47X-23118-01	.SPACER	1	
56	1W1-23142-L0	.SEAT, spring upper	1	

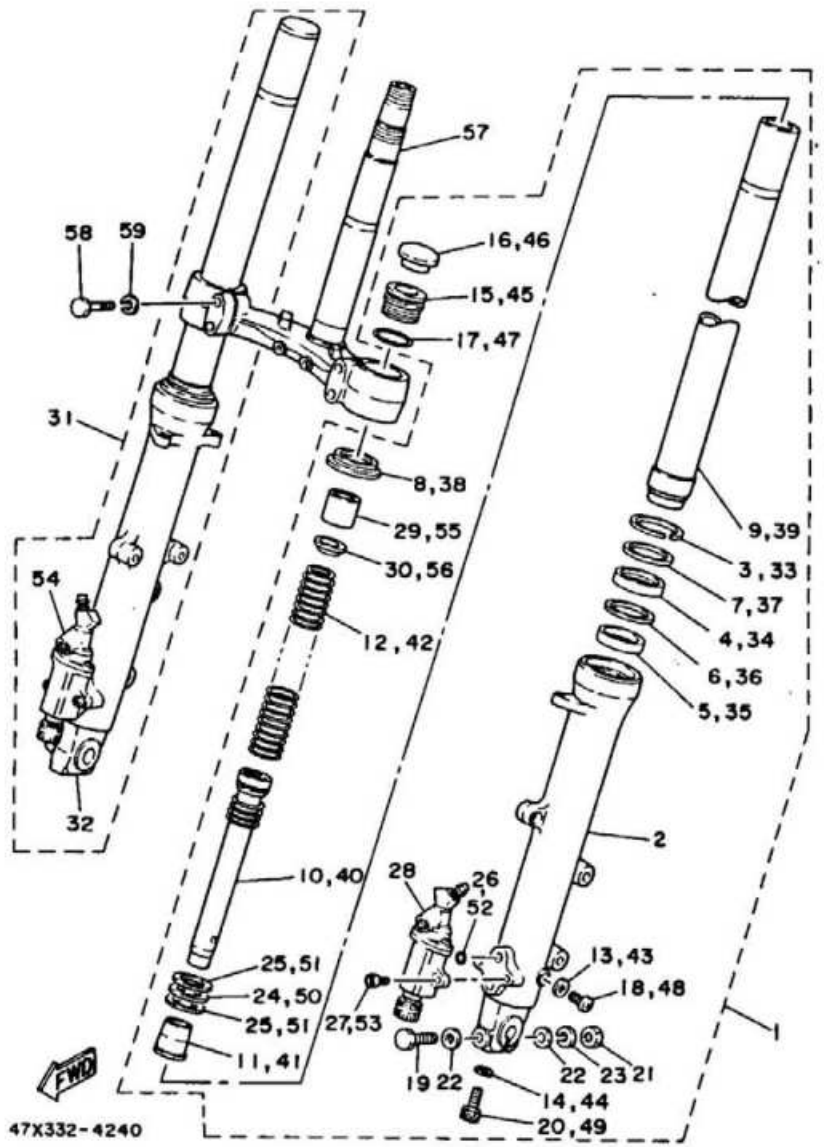


FIG. 24 FRONT FORK

REF. NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	REMARKS
57	47X-23340-01-39	UNDER BRACKET COMP.	1	clear no buffing
58	97321-08040	BOLT	4	
59	92990-08100	WASHER, spring	4	

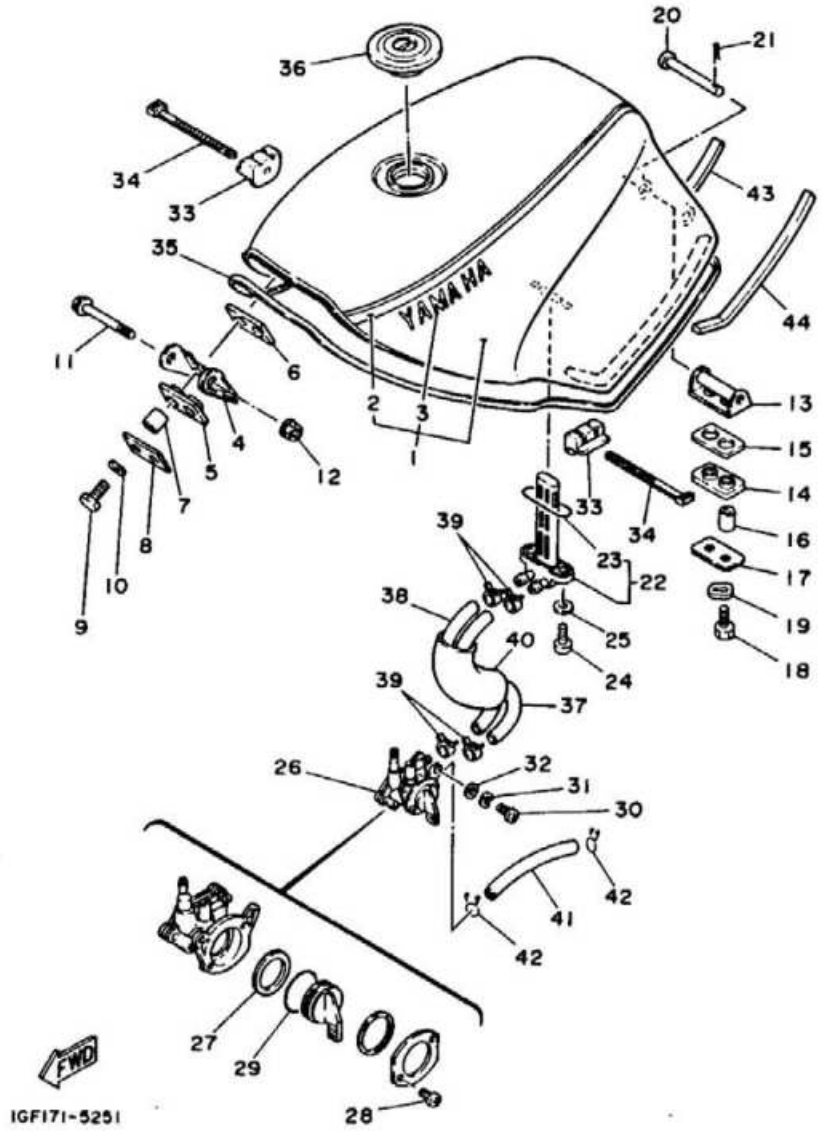


FIG. 25 FUEL TANK

REF. NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	REMARKS
1	1GE-24110-00-02	FUEL TANK COMP.	1	white/chappy red
2	51X-24240-01	.GRAPHIC SET	1	for w/cpr
3	51X-24161-00	.EMBLEM 1	2	for w/cpr
4	47X-24191-00	BRACKET, fuel tank 1	1	
5	47X-24181-00	DAMPER, locating 1	1	
6	47X-24183-00	DAMPER, locating 3	1	
7	90387-06299	COLLAR	2	
8	47X-24186-00	WASHER, special	1	
9	97302-06025	BOLT	2	
10	92901-06700	WASHER, wave	2	
11	90105-06301	BOLT, washer based	1	
12	95701-06500	NUT, flange	1	
13	1GE-24192-00	BRACKET, fuel tank 2	1	
14	47X-24181-00	DAMPER, locating 1	1	
15	47X-24183-00	DAMPER, locating 3	1	
16	90387-06299	COLLAR	2	
17	47X-24186-00	WASHER, special	1	
18	97302-06025	BOLT	2	
19	92901-06700	WASHER, wave	2	
20	91702-06075	PIN, clevis	1	
21	90468-12006	CLIP	1	
22	47X-24560-00	FILTER ASSY	1	
23	2G2-24512-00	.O-RING	1	
24	90149-06008	SCREW	2	
25	90202-06010	WASHER, plate	2	
26	47X-24500-00	FUEL COCK ASSY 1	1	
27	47X-24523-00	.VALVE	1	
28	97801-03008	.SCREW, pan head	2	

E3


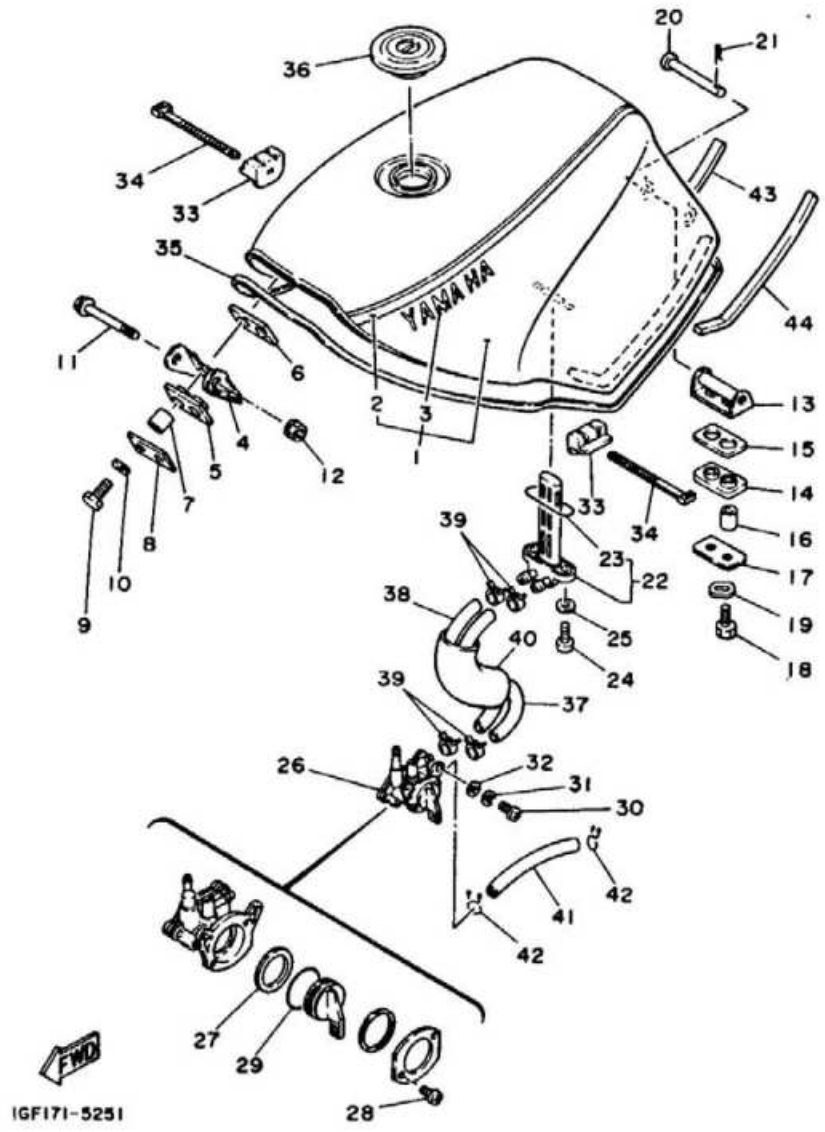


FIG. 25 FUEL TANK

REF. NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	REMARKS
29	2G2-24534-00	.O-RING	1	
30	92506-06012	SCREW, pan head	2	
31	92906-06100	WASHER, spring	2	
32	92906-06600	WASHER, plate	2	
33	47X-24182-00	DAMPER, locating 2	4	
34	90465-13152	CLAMP	4	
35	47X-24188-01	MOLD, fuel tank	1	
36	47X-24602-00	CAP ASSY	1	
37	47X-24311-00	PIPE, fuel 1	1	
38	47X-24312-00	PIPE 2	1	
39	90467-14057	CLIP	4	
40	47X-24327-00	PROTECTOR, pipe	1	
41	90445-133A5	HOSE	1	
42	90467-14057	CLIP	2	
43	1GE-2414G-00	SEAL	1	
44	1GE-2414E-00	SEAL 2	1	

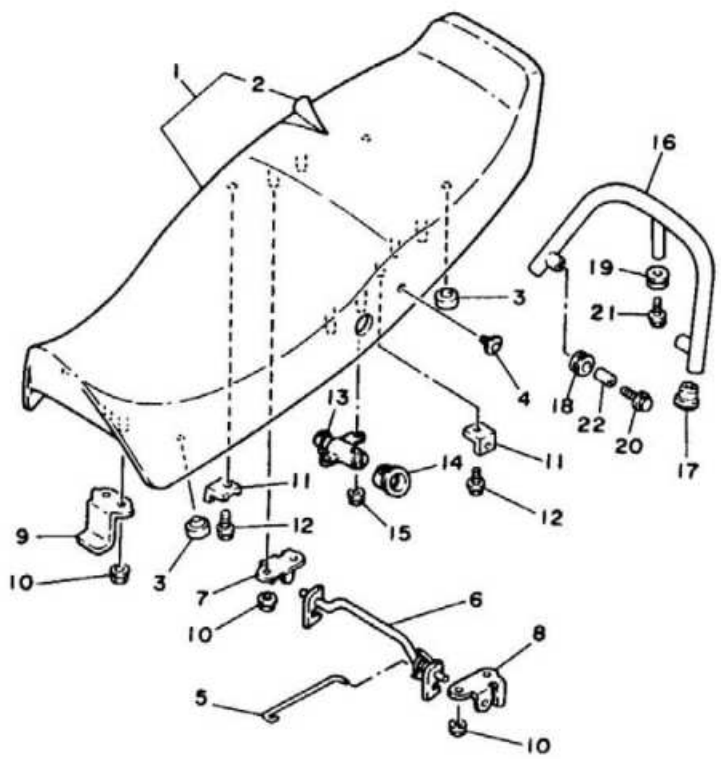


FWD

52X171-5260

FIG. 26 SEAT

REF. NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	REMARKS
1	47X-W2472-00	DOUBLE SEAT ASSY	1	
2	47X-24731-00	.COVER, seat	1	
3	116-24741-00	PAD, seat	8	
4	90110-06087	BOLT, hexagon socket head	2	
5	47X-2478F-00	ROD, connecting	1	
6	47X-24776-00	LEVER, seat	1	
7	47X-24728-01	BRACKET, seat	1	
8	47X-24718-01	BRACKET, seat	1	
9	47X-24748-00	BRACKET, seat	1	
10	95702-06100	NUT, flange	6	
11	4K0-24748-00	BRACKET, seat	2	
12	95802-06012	BOLT, flange	2	
13	47X-24705-00	SEAT LOCK ASSY	1	
14	47X-24796-00	COVER	1	
15	95702-05100	NUT, flange	2	
16	47X-24773-01-98	HANDLE, seat	1	
17	90338-15110	PLUG	2	
18	90480-15396	GROMMET	2	
19	90480-15397	GROMMET	1	
20	90105-08378	BOLT, washer based	2	
21	90105-08377	BOLT, washer based	1	
22	90560-08237	SPACER	2	

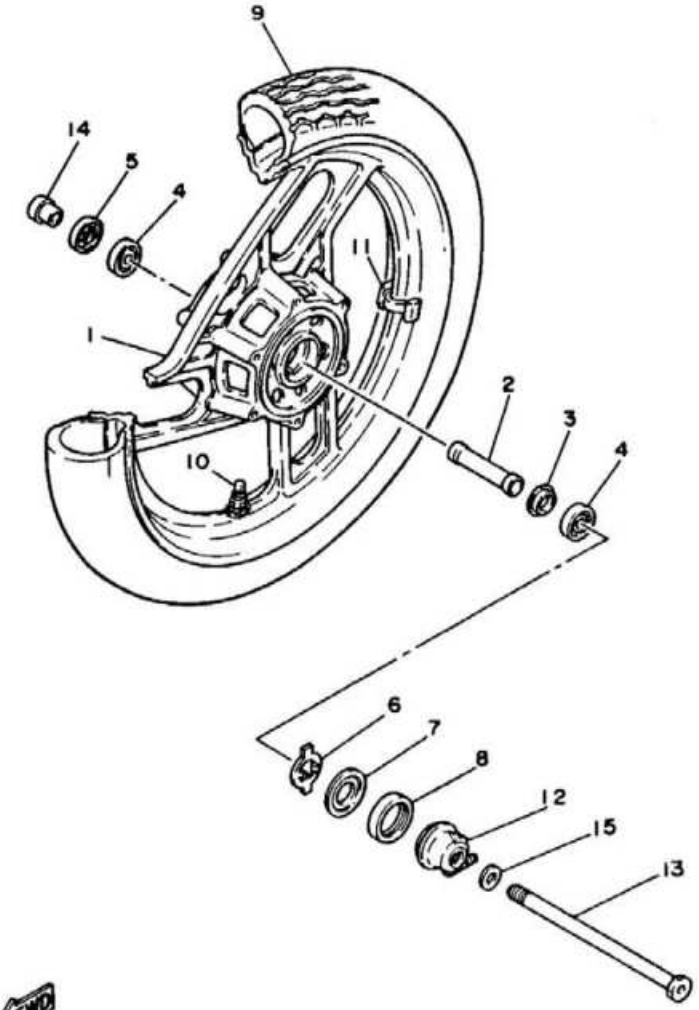

47X332-4270

FIG. 27 FRONT WHEEL

REF. NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	REMARKS
1	1GE-25168-00-8L	CAST WHEEL, front	1	nebular gold
2	90560-15255	SPACER	1	
3	146-25115-00	FLANGE, spacer 1	1	
4	93306-30203	BEARING (B6302Z)	2	
5	93102-22014	OIL SEAL	1	
6	341-25149-00	CLUTCH, meter	1	
7	341-25846-00	RETAINER, clutch	1	
8	93105-45017	OIL SEAL	1	
9	94112-165H3	TIRE (120/80 V16)	1	yokohama
10	93900-00018	VALVE, rim	1	yokohama
11	29L-25398-00	BALANCER, wheel (10G)	1	UN
	29L-25398-10	BALANCER, wheel (20G)	1	UN
	29L-25398-20	BALANCER, wheel (30G)	1	UN
12	3M5-25190-00	GEAR UNIT ASSY	1	
13	47X-25181-00	AXLE, wheel	1	
14	90387-15550	COLLAR	1	
15	90201-15238	WASHER, plate	1	


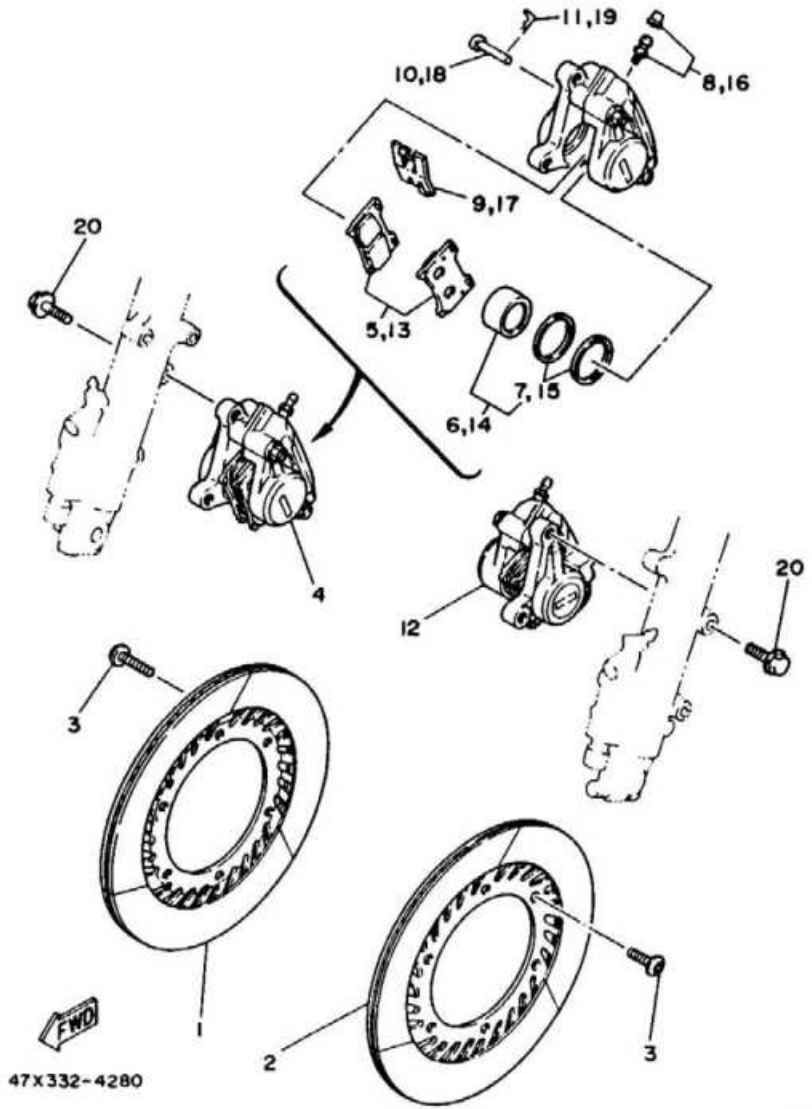


FIG. 28 FRONT BRAKE CALIPER

REF. NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	REMARKS
1	31A-25831-01	DISC, brake (RIGHT)	1	
2	31A-25831-11	DISC, brake (LEFT)	1	
3	90109-08718	BOLT	12	
4	47X-25810-00	CALIPER ASSY (RIGHT)	1	
5	47X-W0045-00	.BRAKE PAD KIT, front	1	
6	31A-W0057-00	.PISTON ASSY, caliper	1	
7	31A-W0047-00	..CALIPER SEAL KIT	1	
8	26H-W0048-00	.BREED SCREW KIT	1	
9	26H-25919-00	.SUPPORT, pad	1	
10	26H-25924-00	.PIN, pad	2	
11	26H-25925-00	.CLIP	2	
12	47X-25810-10	CALIPER ASSY (LEFT)	1	
13	47X-W0045-00	.BRAKE PAD KIT, front	1	
14	31A-W0057-00	.PISTON ASSY, caliper	1	
15	31A-W0047-00	..CALIPER SEAL KIT	1	
16	26H-W0048-00	.BREED SCREW KIT	1	
17	26H-25919-00	.SUPPORT, pad	1	
18	26H-25924-00	.PIN, pad	2	
19	26H-25925-00	.CLIP	2	
20	90105-10308	BOLT, washer based	4	

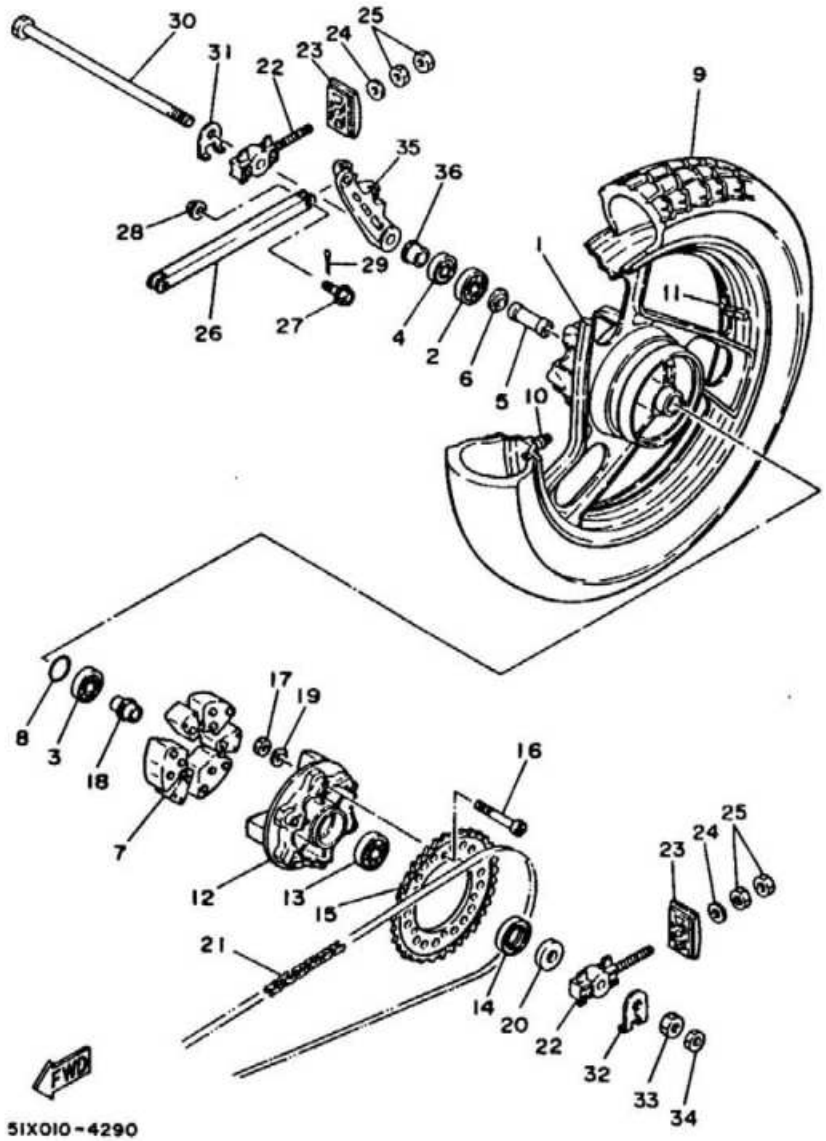


51X010-4290

FIG. 29 REAR WHEEL

REF. NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	REMARKS
1	47X-25338-20-8L	CAST WHEEL, rear	1	nebular gold
2	93306-30306	BEARING (B6303)	1	
3	93306-20314	BEARING (B6203)	1	
4	93102-25044	OIL SEAL	1	
5	90560-17260	SPACER	1	
6	33M-25315-00	FLANGE, spacer	1	
7	29L-25364-00	DAMPER	3	
8	93210-48530	O-RING	1	
9	94113-182N1	TIRE (130/80 V18)	1	yokohama
10	93900-00018	VALVE, rim	1	yokohama
11	29L-25398-00	BALANCER, wheel (10G)	1	UN
	29L-25398-10	BALANCER, wheel (20G)	1	UN
	29L-25398-20	BALANCER, wheel (30G)	1	UN
12	47X-25366-01	CLUTCH, hub	1	
13	93306-37203	BEARING	1	
14	93105-42024	OIL SEAL	1	
15	52X-25440-20-33	SPROCKET, driven (40T)	1	yamaha black
16	90110-08094	BOLT, hexagon socket head	6	
17	90185-08089	NUT, self-locking	6	
18	90387-177K0	COLLAR	1	
19	90201-081A6	WASHER, plate	6	
20	90387-177K1	COLLAR	1	
21	94580-79102	CHAIN (D.I.D 50V 102L)	1	
22	47X-25388-00	PULLER, chain 1	2	
23	47X-22174-00	END 1	2	
24	92901-08600	WASHER, plate	2	
25	95301-08600	NUT	4	
26	47X-25371-00	BAR, tension	1	


E8

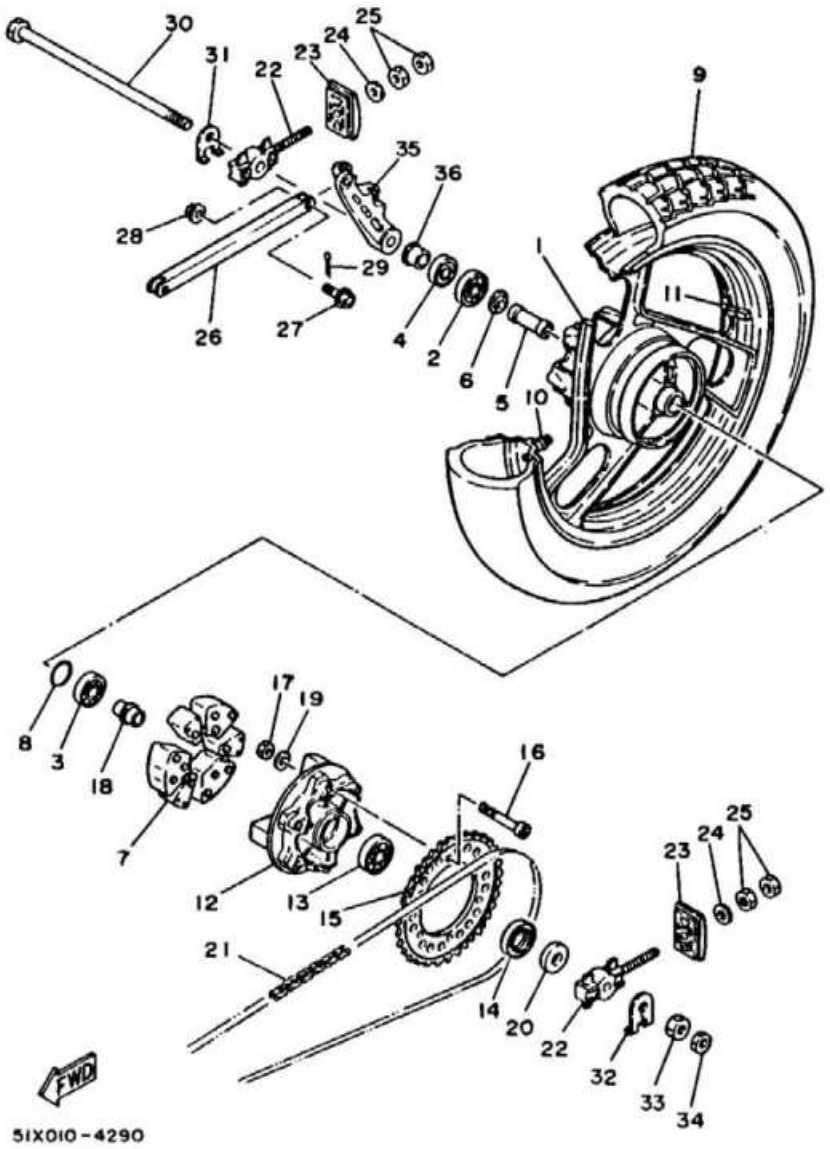

51X010-4290

FIG. 29 REAR WHEEL


REF. NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	REMARKS
27	90105-08321	BOLT, washer based	2	
28	95701-08500	NUT, flange	2	
29	91401-20015	PIN, cotter	2	
30	47X-25381-01	AXLE, wheel	1	
31	90214-17034	WASHER, claw	1	
32	90214-16035	WASHER, claw	1	
33	90170-16342	NUT	1	
34	90170-16278	NUT	1	
35	47X-25819-01	BRACKET, caliper	1	
36	90387-170J6	COLLAR	1	

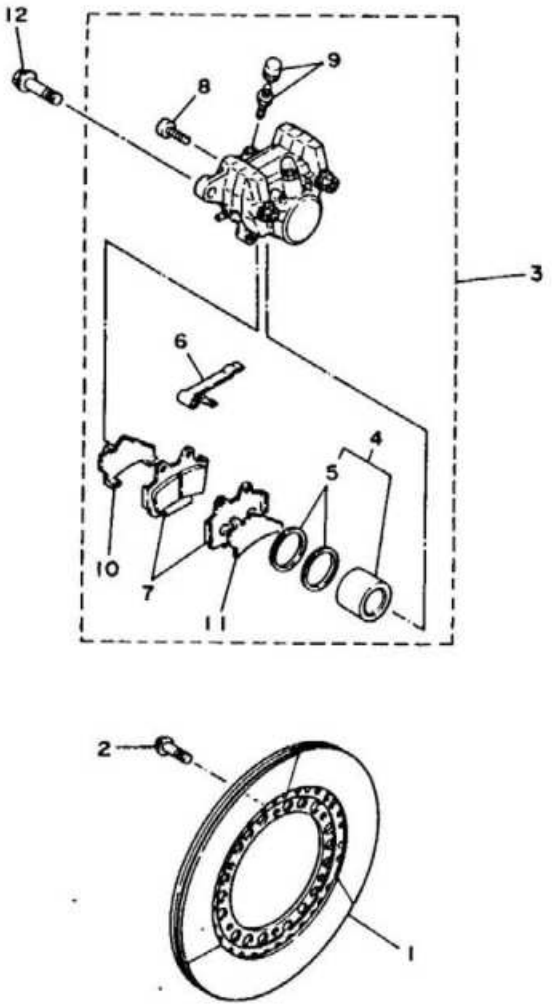

47X332-4300

FIG. 30 REAR BRAKE CALIPER

REF. NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	REMARKS
1	47X-25831-50	DISC, brake	1	
2	90109-08718	BOLT	6	
3	47X-25810-50	CALIPER ASSY	1	
4	51L-W0057-00	.PISTON ASSY, caliper	1	
5	51L-W0047-00	..CALIPER SEAL KIT	1	
6	47X-25919-00	.SUPPORT, pad	1	
7	51L-W0046-00	.BRAKE PAD KIT, rear	1	
8	51L-25924-00	.PIN, pad	2	
9	51L-W0048-00	.BREED SCREW KIT	2	
10	47X-25827-00	.SHIM, caliper	1	
11	47X-25827-10	.SHIM, caliper	1	
12	90105-10308	BOLT, washer based	2	

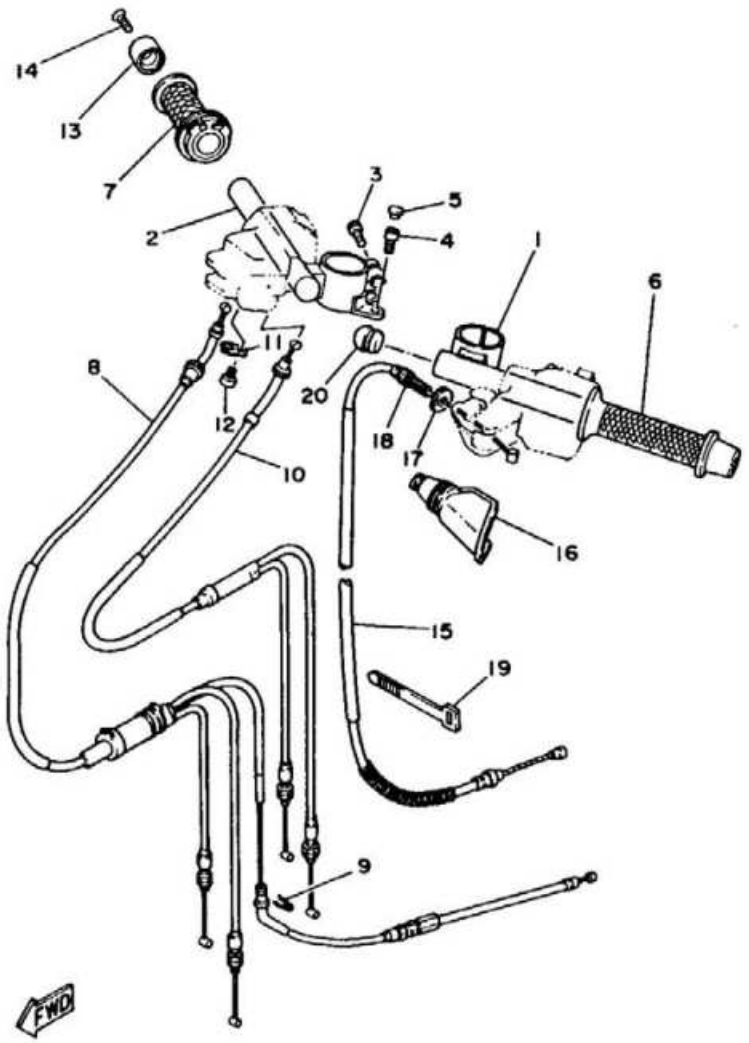

52X171-5310

FIG. 31 STEERING HANDLE. CABLE

REF. NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	REMARKS
1	47X-26121-00-98	HANDLEBAR (LEFT)	1	low gloss black
2	47X-26122-00-98	HANDLEBAR (RIGHT)	1	low gloss black
3	91316-08025	BOLT	4	
4	91316-06016	BOLT	2	
5	2H9-23469-00	CAP, bolt	2	
6	47X-26241-00	GRIP (L.H)	1	
7	47X-26240-00	GRIP ASSY	1	
8	47X-26260-00	CABLE ASSY, throttle & pump	1	
9	90468-08086	CLIP	1	
10	47X-26260-50	CABLE ASSY, throttle & pump	1	
11	5H0-26393-00	HOLDER	1	
12	98506-05008	SCREW, pan head	1	
13	29L-26246-00	END, grip	2	
14	92706-06030	SCREW, flat head	2	
15	47X-26335-00	CABLE, clutch	1	
16	31A-26372-00	COVER, handle lever 1	1	
17	90179-08148	NUT	1	
18	90123-08046	BOLT	1	
19	435-13474-00	BAND	1	
20	90338-19166	PLUG	2	

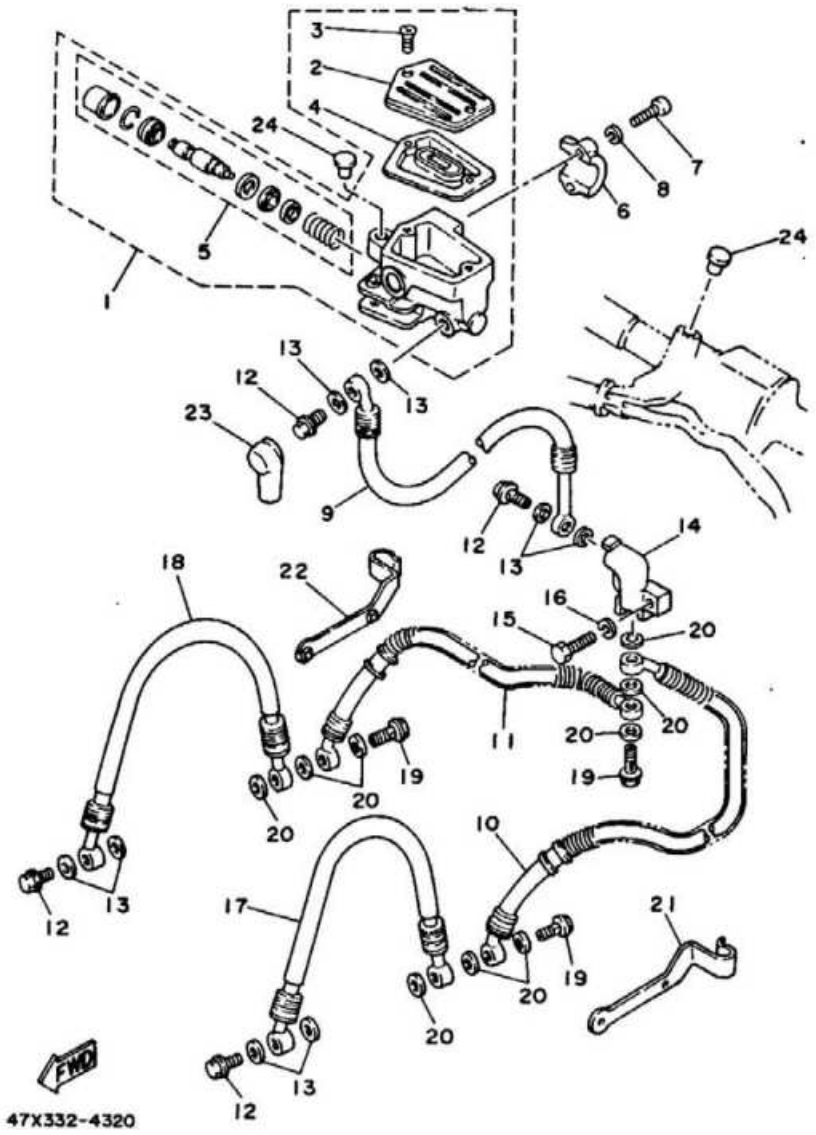


FIG. 32 FRONT MASTER CYLINDER

REF. NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	REMARKS
1	36Y-25850-00	MASTER CYLINDER ASSY	1	
2	36Y-25852-00	.CAP, reservoir	1	
3	98706-04012	.SCREW, flat head	2	
4	36Y-25854-00	.DIAPHRAGM, reservoir	1	
5	36Y-W0041-00	.CYLINDER KIT, master	1	
6	36Y-25867-00	BRACKET, master cylinder	1	
7	91316-06025	BOLT	2	
8	92906-06100	WASHER, spring	2	
9	47X-25872-00	HOSE, brake 1	1	
10	47X-25873-01	HOSE, brake 2	1	
11	47X-25873-10	HOSE, brake 2	1	
12	90401-10096	BOLT, union	4	
13	90201-10118	WASHER, plate	8	
14	47X-25885-00	JOINT	1	
15	97306-06025	BOLT	1	
16	92906-06100	WASHER, spring	1	
17	47X-25874-00	HOSE, brake	1	
18	47X-25874-10	HOSE, brake	1	
19	90401-10095	BOLT, union	3	
20	90201-10118	WASHER, plate	9	
21	47X-25875-10	HOLDER, brake hose 1	1	
22	47X-25876-10	HOLDER, brake hose 2	1	
23	4L0-25862-00	BOOT, master cylinder	1	
24	90338-09012	PLUG	2	


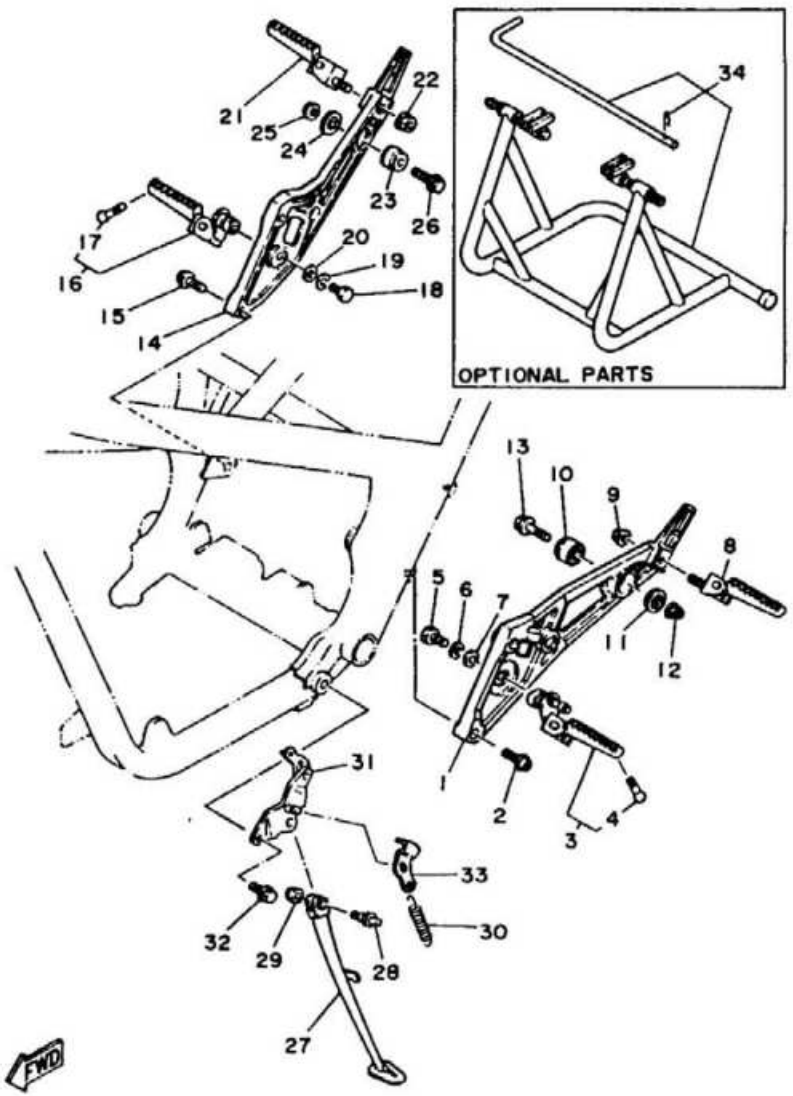


FIG. 33 STAND, FOOTREST

REF. NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	REMARKS
1	47X-27442-00	BRACKET 2	1	
2	90109-082A1	BOLT	2	
3	51X-27410-00	FRONT FOOTREST ASSY (LEFT)	1	
4	90109-083A2	.BOLT	1	
5	97312-10030	BOLT	1	
6	92901-10100	WASHER, spring	1	
7	92990-10600	WASHER, plate	1	
8	51X-27430-00	REAR FOOTREST ASSY 1	1	
9	90185-10115	NUT, self-locking	1	
10	29L-27414-01	DAMPER, footrest	1	
11	90209-08258	WASHER	1	
12	90185-08106	NUT, self-locking	1	
13	90105-08319	BOLT, washer based	1	
14	47X-27443-00	BRACKET 3	1	
15	90109-082A1	BOLT	2	
16	51X-27420-00	FRONT FOOTREST ASSY (RIGHT)	1	
17	90109-083A2	.BOLT	1	
18	97312-10030	BOLT	1	
19	92901-10100	WASHER, spring	1	
20	92990-10600	WASHER, plate	1	
21	51X-27440-00	REAR FOOTREST ASSY 2	1	
22	90185-10115	NUT, self-locking	1	
23	29L-27414-01	DAMPER, footrest	1	
24	90209-08258	WASHER	1	
25	90185-08106	NUT, self-locking	1	
26	90105-08319	BOLT, washer based	1	
27	47X-27311-00	STAND, side	1	
28	90109-10474	BOLT	1	

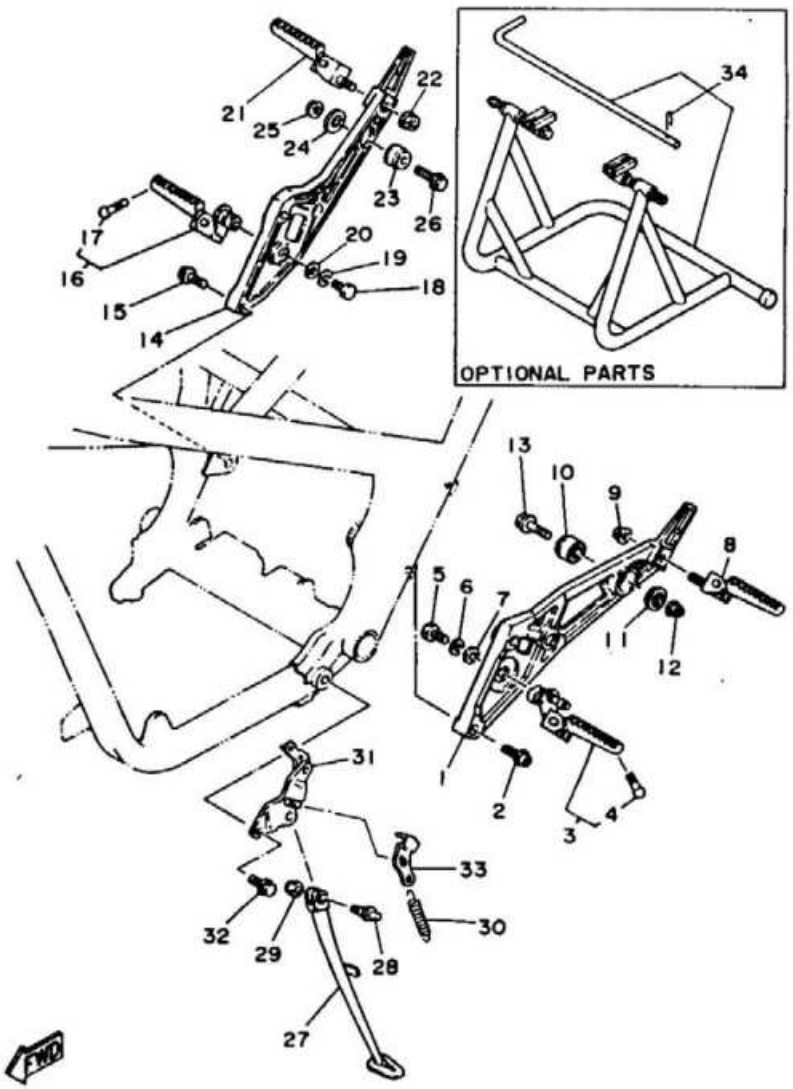

52X171-5330

FIG. 33 STAND, FOOTREST

REF. NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	REMARKS
29	90185-10037	NUT, self-locking	1	
30	90506-29266	SPRING, tension	1	
31	52X-27321-00	BRACKET, side stand	1	
32	95811-10020	BOLT, flange	2	
33	52X-27315-00	LINK, side stand	1	
34	51X-W0780-00	MAIN STAND KIT	1	AP

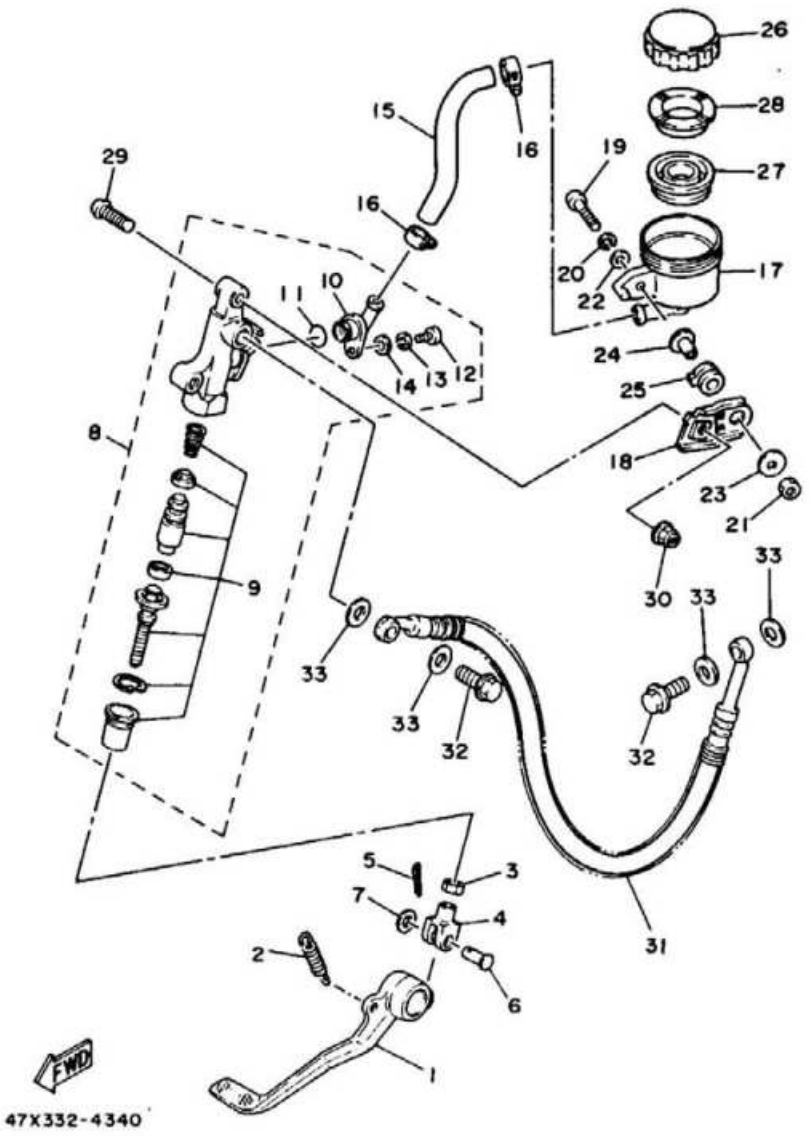


FIG. 34 REAR MASTER CYLINDER

REF. NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	REMARKS
1	47X-27211-00	PEDAL, brake	1	
2	90506-20369	SPRING, tension	1	
3	95301-08700	NUT	1	
4	47X-27222-00	JOINT	1	
5	91401-16012	PIN, cotter	1	
6	90240-08013	PIN, clevis	1	
7	90201-08083	WASHER, plate	1	
8	47X-25850-50	MASTER CYLINDER ASSY	1	
9	47X-W0042-50	.CYLINDER KIT, master	1	
10	47X-2582A-50	.JOINT	1	
11	93210-15620	.O-RING	1	
12	98511-04012	.SCREW, pan head	1	
13	92902-04100	.WASHER, spring	1	
14	92901-04600	.WASHER, plate	1	
15	47X-25895-00	HOSE, reservoir	1	
16	90460-12268	CLAMP, hose	2	
17	47X-25894-00	TANK, reservoir	1	
18	47X-27332-01	BRACKET	1	
19	92501-06035	SCREW, pan head	1	
20	92990-06100	WASHER, spring	1	
21	95302-06600	NUT	1	
22	92901-06200	WASHER, plain	1	
23	90201-06067	WASHER, plate	1	
24	90387-060M9	COLLAR	1	
25	47X-27414-01	DAMPER, footrest	1	
26	1A1-25852-00	CAP, reservoir	1	
27	360-25854-00	DIAPHRAGM, reservoir	1	
28	360-25855-01	BUSH,diaphragm	1	

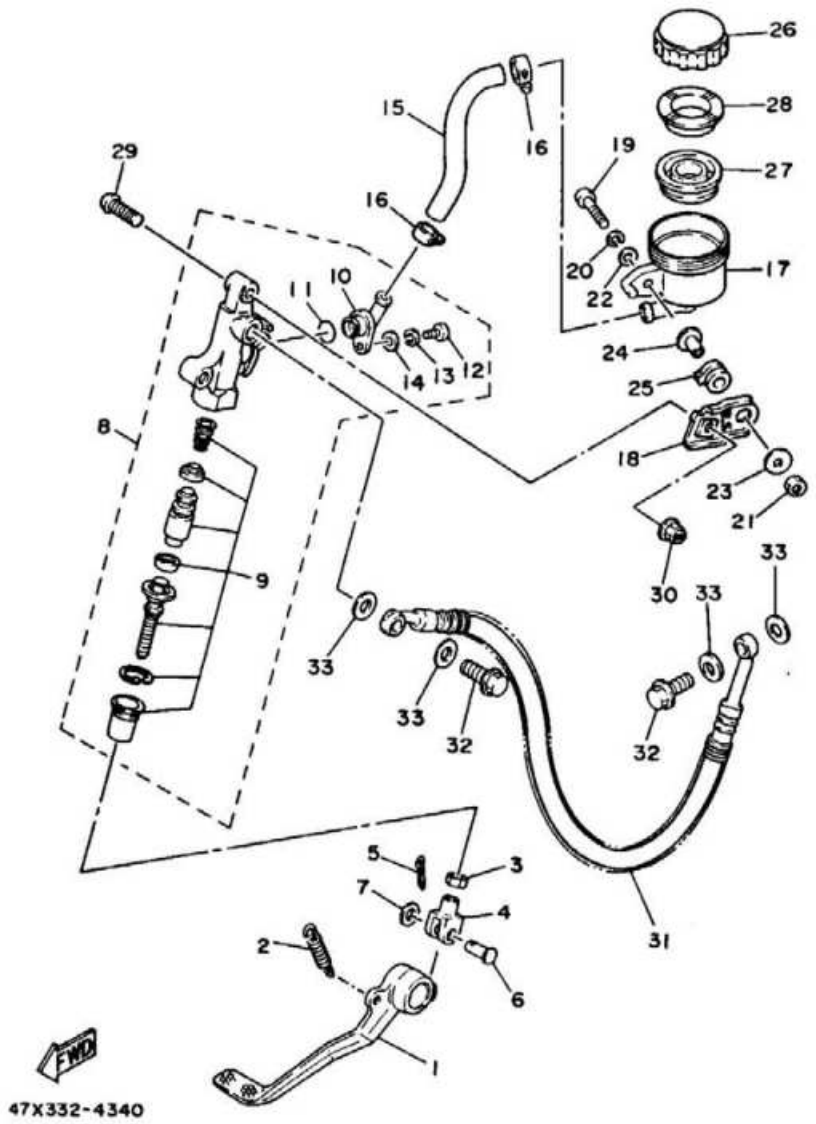


FIG. 34 REAR MASTER CYLINDER

REF. NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	REMARKS
29	90157-08066	SCREW, pan head	2	
30	90185-08106	NUT, self-locking	2	
31	47X-25872-52	HOSE, brake 1	1	
32	90401-10096	BOLT, union	2	
33	90201-10118	WASHER, plate	4	

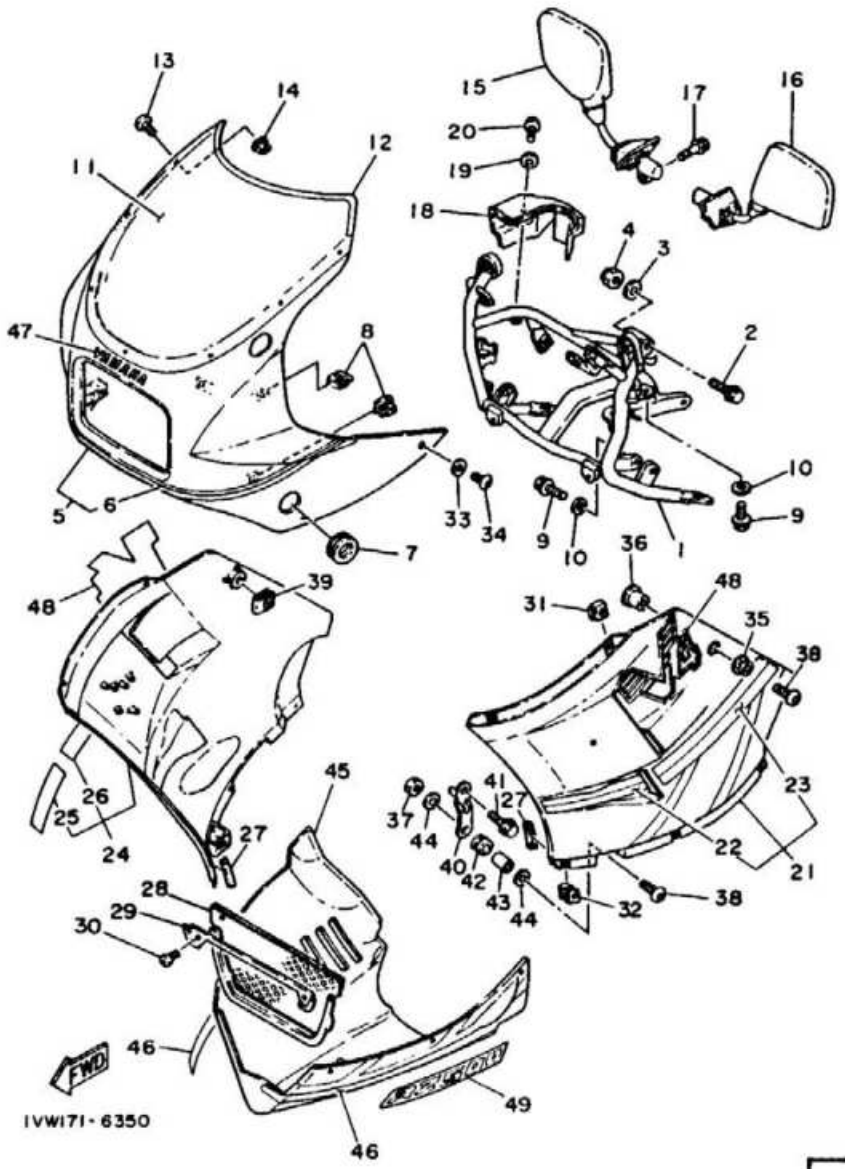


FIG. 35 COWLING 1

REF. NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	REMARKS
1	1GE-28356-00	STAY 1	1	
2	95026-08045	BOLT, flange	2	
3	92906-08100	WASHER, spring	2	
4	95306-08800	NUT	2	
5	47X-W2838-01-07	COWLING ASSY	1	white/chappy red
6	51X-28391-00	.GRAPHIC 1	1	for w/cpr
7	90480-35394	GROMMET	2	
8	47X-21736-00	NUT,plate	6	
9	97326-06016	BOLT	4	
10	92906-06100	WASHER, spring	4	
11	52X-2837U-00	SCREEN	1	
12	47X-28346-00	MOLE 2	1	
13	90150-05019	SCREW, round head	7	
14	90176-05054	NUT, crown	7	
15	47X-26290-00	BACK MIRROR ASSY (RIGHT)	1	
16	47X-26290-10	BACK MIRROR ASSY (LEFT)	1	
17	91026-08025	BOLT, flange	2	
18	47X-28365-00	COVER	1	
19	90201-05033	WASHER, plate	1	
20	98906-05012	SCREW, bind	1	
21	47X-W2835-00-03	PANEL COMP. 1	1	white/chappy red
22	51X-2839A-00	.GRAPHIC 7	1	for w/cpr
23	51X-2839F-00	.GRAPHIC 9	1	for w/cpr
24	47X-W2836-00-03	PANEL COMP. 2	1	white/chappy red
25	51X-2839E-00	.GRAPHIC 8	1	for w/cpr
26	51X-2839G-00	.GRAPHIC 10	1	for w/cpr
27	47X-28345-00	MOLE 1	2	
28	47X-28343-00	GUARD, stone	1	

F3


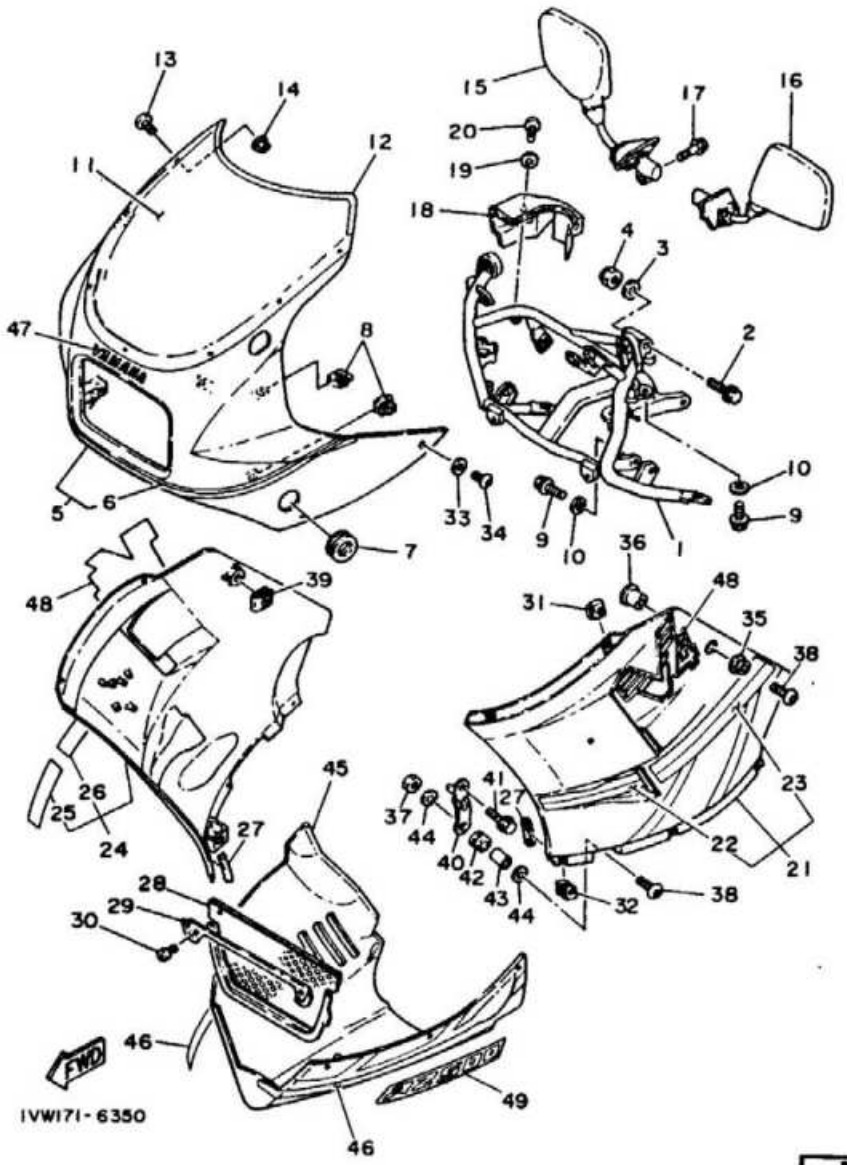


FIG. 35 COWLING 1


REF. NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	REMARKS
29	47X-28396-00	PLATE 1	1	
30	98906-05012	SCREW, bind	2	
31	90183-05024	NUT, spring	9	
32	47X-28362-00	NUT	1	
33	90202-06007	WASHER, plate	10	
34	90110-05079	BOLT, hexagon socket head	10	
35	90480-13398	GROMMET	2	
36	90387-065J6	COLLAR	2	
37	95301-06700	NUT	2	
38	90110-06083	BOLT, hexagon socket head	4	
39	47X-21736-00	NUT,plate	1	
40	47X-28321-01	STAY, leg shield (LEFT)	2	
41	95806-08016	BOLT, flange	2	
42	90480-12392	GROMMET	2	
43	90387-060A3	COLLAR	2	
44	90201-06059	WASHER, plate	4	
45	47X-W2839-01-2X	LOWER COVER COMP.	1	
46	51X-28301-00	GRAPHIC SET, lower cover	1	for w/cpr
47	1X0-24161-10	EMBLEM 1	1	
48	51X-28328-10	EMBLEM	2	
49	52X-28315-00	EMBLEM	2	

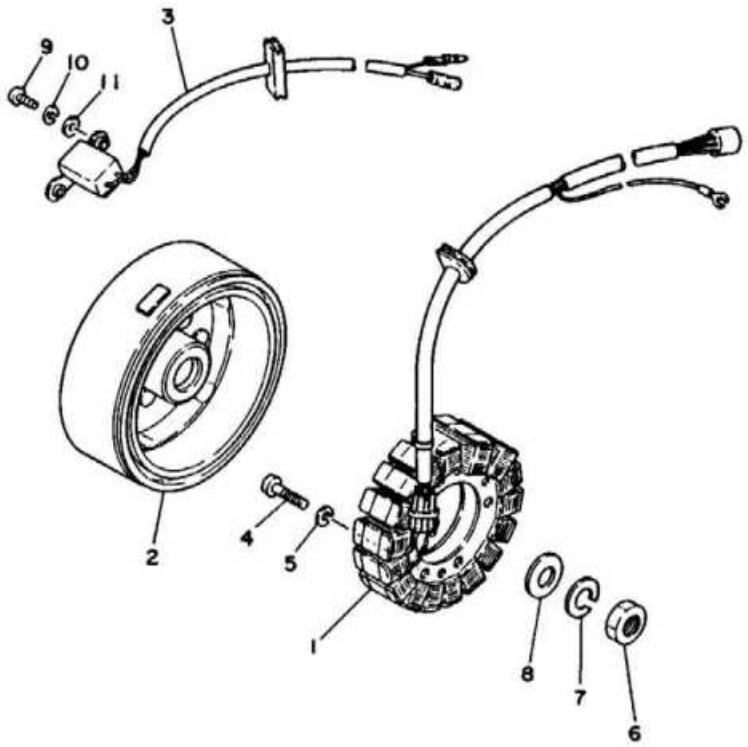

47X332-4360

FIG. 36 GENERATOR


REF. NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	REMARKS
1	47X-81410-51	STATOR ASSY	1	
2	47X-81450-51	ROTOR ASSY	1	
3	47X-81670-50	PICK-UP ASSY	1	
4	92502-06035	SCREW, pan head	3	
5	92990-06100	WASHER, spring	3	
6	90170-12067	NUT	1	
7	92902-12100	WASHER, spring	1	
8	90201-12677	WASHER, plate	1	
9	98501-05016	SCREW, pan head	2	
10	92901-05100	WASHER, spring	2	
11	92901-05600	WASHER, plate	2	

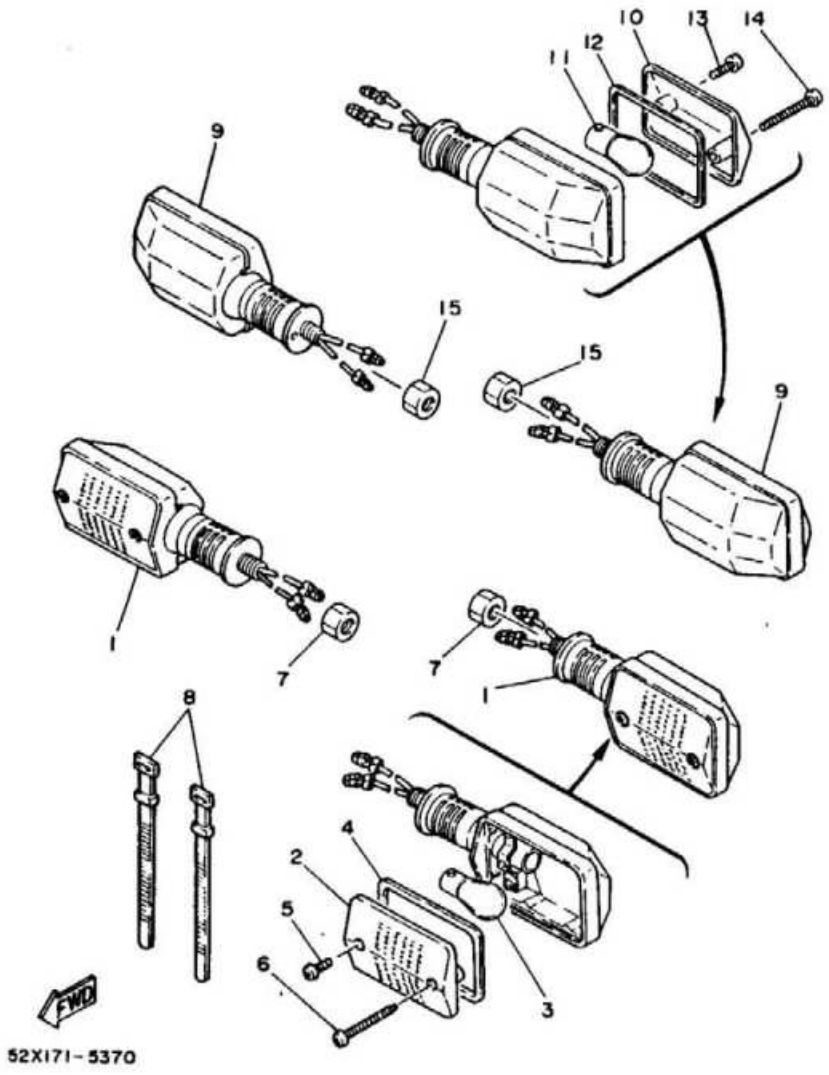

52X171-5370

FIG. 37 FLASHER LIGHT


REF. NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	REMARKS
1	5Y1-83310-70	FRONT FLASHER LIGHT ASSY 1	2	
2	5Y1-83312-00	.LENS, flasher	1	
3	256-83311-70	.BULB (12V-27W)	1	
4	5Y1-83313-00	.GASKET, flasher lens	1	
5	98503-04010	.SCREW, pan head	1	
6	97701-40530	.SCREW, tapping	1	
7	95316-12700	NUT	2	
8	437-83936-00	BAND, switch cord	2	
9	5Y1-83330-70	REAR FLASHER LIGHT ASSY 1	2	
10	5Y1-83312-00	.LENS, flasher	1	
11	256-83311-70	.BULB (12V-27W)	1	
12	5Y1-83313-00	.GASKET, flasher lens	1	
13	98503-04010	.SCREW, pan head	1	
14	97701-40530	.SCREW, tapping	1	
15	95316-12700	NUT	2	

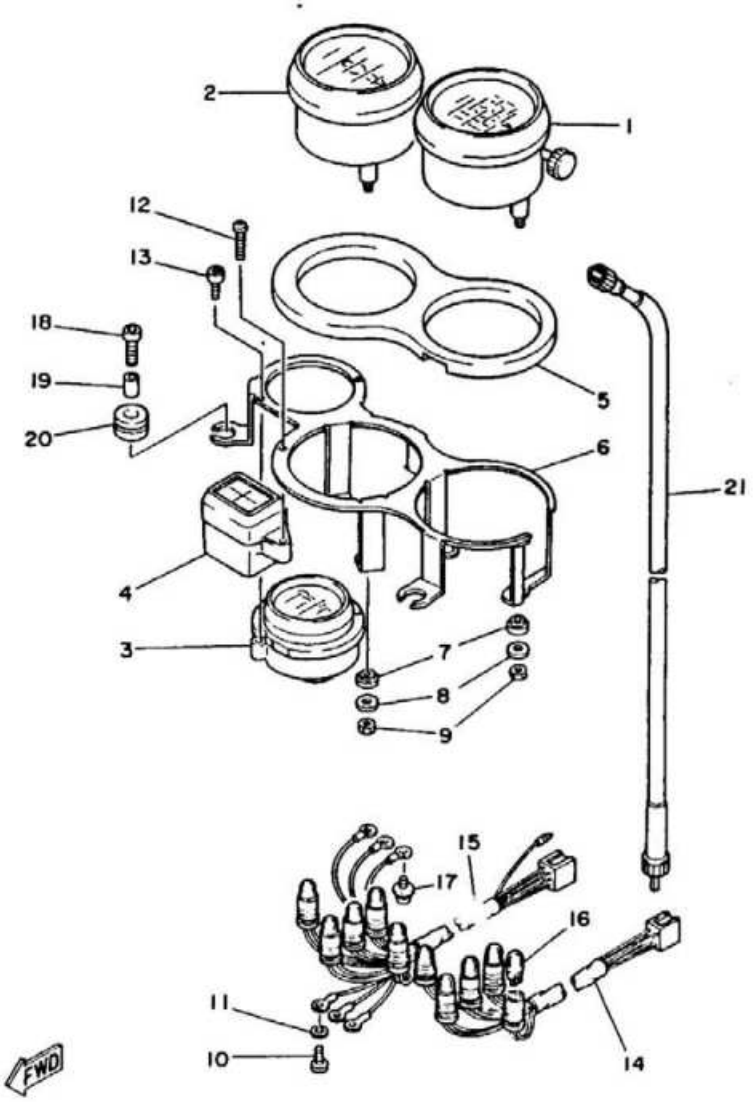

51L010-4370

FIG. 38 METER


REF. NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	REMARKS
1	47X-83570-F0	SPEEDOMETER ASSY	1	
2	47X-83540-00	TACHOMETER ASSY	1	
3	47X-83590-00	WATER TEMPERATURE ASSY	1	
4	47X-83530-00	PILOT LIGHT ASSY	1	
5	47X-83513-00	DAMPER	1	
6	47X-83519-00	BRACKET, meter	1	
7	584-83523-00	DAMPER	4	
8	4U5-83524-00	WASHER, special	4	
9	95306-05600	NUT	4	
10	98501-03012	SCREW, pan head	3	
11	92990-03100	WASHER, spring	3	
12	47X-83616-00	SCREW, tapping	1	
13	91316-03016	BOLT	2	
14	47X-83509-00	SOCKET CORD ASSY	1	
15	47X-83520-00	SOCKET CORD ASSY	1	
16	4G1-84744-00	BULB (12V-3.4W)	10	
17	90159-03102	SCREW, with washer	3	
18	90110-06087	BOLT, hexagon socket head	3	
19	90387-065L7	COLLAR	3	
20	90480-14229	GROMMET	3	
21	51L-83550-00	SPEEDOMETER CABLE ASSY	1	

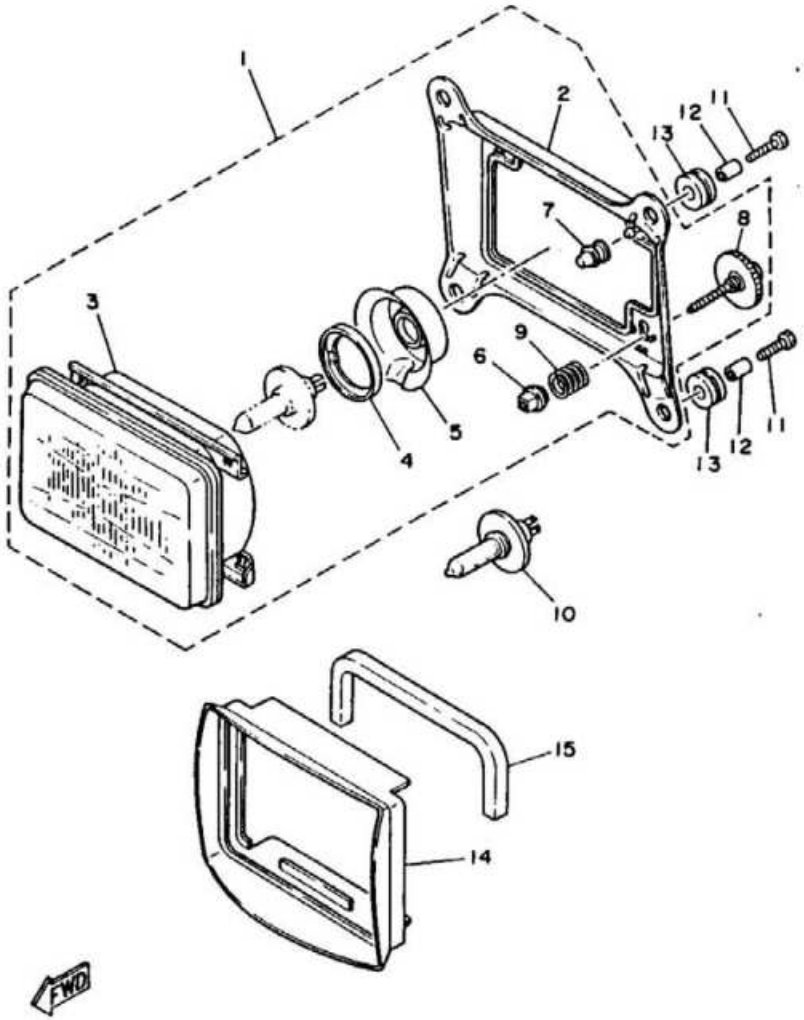

52X171-5390

FIG. 39 HEADLIGHT

REF. NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	REMARKS
1	52X-84303-A0	HEADLIGHT UNIT ASSY	1	
2	51L-84311-00	.BODY, headlight	1	
3	52X-84320-A0	.LENS ASSY	1	
4	2F9-84375-00	.FITTING PLATE, bulb	1	
5	2F9-84397-01	.COVER, socket	1	
6	51L-84334-00	.NUT, adjusting	2	
7	51L-84310-00	.HOLDER	1	
8	47X-84337-00	.BOLT, special	2	
9	51L-84332-00	.SPRING, screw	2	
10	*	BULB (12V-60/55W)	1	LH
11	97306-06030	BOLT	4	
12	90387-07391	COLLAR	4	
13	90480-14229	GROMMET	4	
14	51L-84196-01	COVER, socket	1	
15	47X-84345-00	DAMPER, headlight	1	

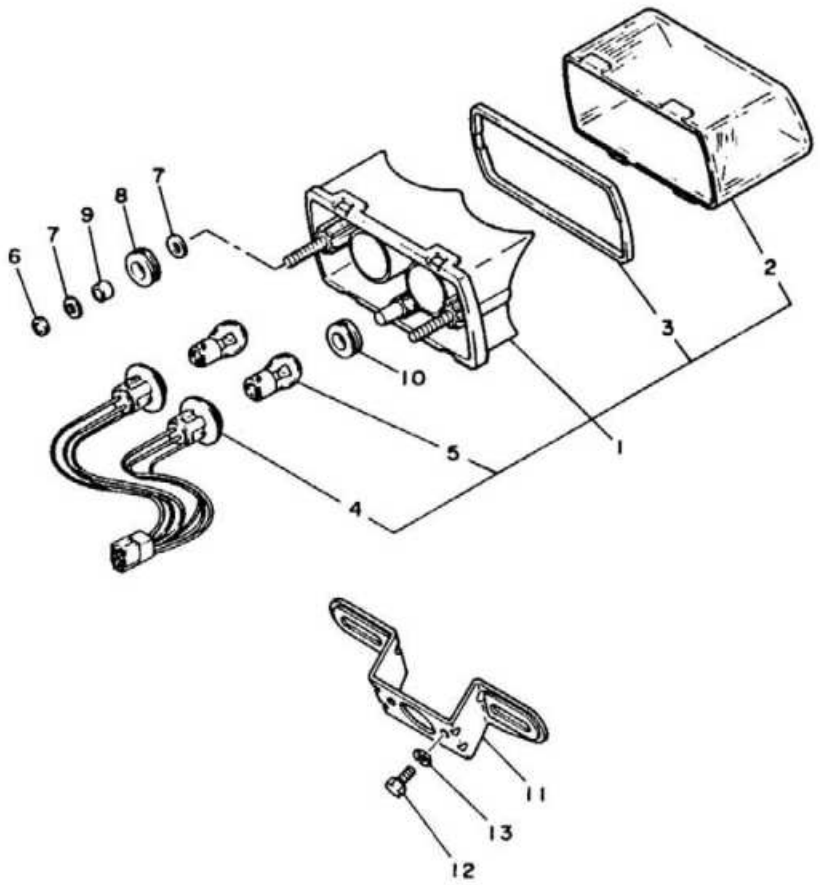


52X171-5400

FIG. 40 TAILLIGHT

REF. NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	REMARKS
1	52X-84710-60	TAILLIGHT UNIT ASSY	1	
2	47X-84721-00	.LENS, taillight	1	
3	47X-84723-00	.GASKET, tail lens	1	
4	47X-84735-00	.CORD ASSY	1	
5	256-84714-61	.BULB (12V-27/8W)	2	
6	95302-06600	NUT	2	
7	90201-063J2	WASHER, plate	4	
8	90480-18407	GROMMET	2	
9	90387-06605	COLLAR	2	
10	90480-18407	GROMMET	1	
11	52X-84751-01	BRACKET, licence	1	
12	97302-06012	BOLT	2	
13	92901-06700	WASHER, wave	2	

FIG. 41 HANDLE SWITCH. LEVER

REF. NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	REMARKS
1	52X-83973-00	SWITCH, handle 3	1	
2	98506-05035	.SCREW, pan head	2	
3	29L-82911-01	HOLDER, lever 1	1	
4	29L-83912-01	LEVER 1	1	
5	31A-83945-00	BOLT, lever	1	
6	95706-06100	NUT, flange	1	
7	31A-83913-00	COLLAR, lever 1	1	
8	97306-06025	BOLT	1	
9	92906-06100	WASHER, spring	1	
10	52X-83976-00	SWITCH, handle 1	1	
11	98506-05040	.SCREW, pan head	1	
12	98506-05045	.SCREW, pan head	1	
13	437-83936-00	BAND, switch cord	2	
14	36Y-83922-00	LEVER 2	1	
15	90110-06074	BOLT, hexagon socket head	1	
16	36Y-83913-00	COLLAR, lever 1	1	
17	95606-06100	NUT, u	1	
18	90149-06153	SCREW	1	
19	90170-06010	NUT	1	
20	90501-10312	SPRING, compression	1	
21	36Y-83980-00	FRONT STOP SWITCH ASSY	1	
22	98506-04018	SCREW, pan head	1	
23	92906-04600	WASHER, plate	1	

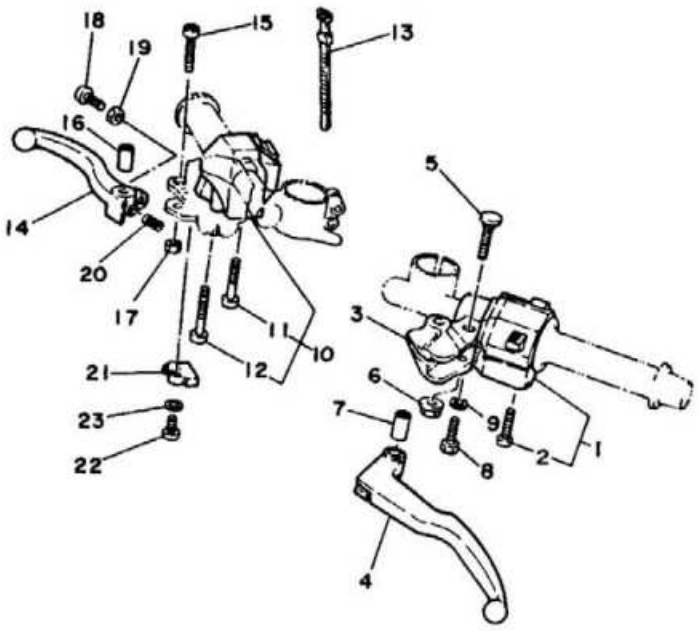



47X332-4410


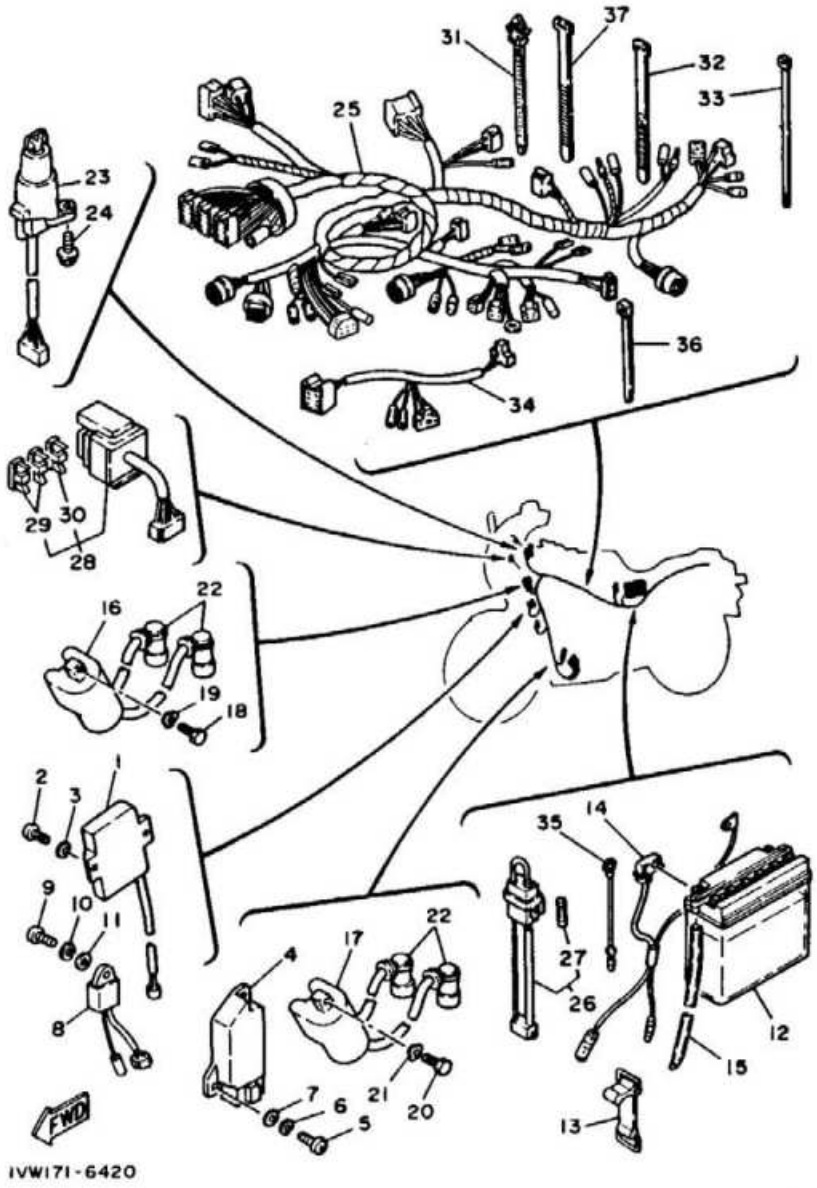


FIG. 42 ELECTRICAL 1


REF. NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	REMARKS
1	1GE-85540-50	C.D.I. UNIT ASSY	1	
2	92502-06016	SCREW, pan head	2	
3	92990-06600	WASHER, plate	2	
4	47X-81960-A0	RECTIFIER & REGULATOR ASSY	1	
5	92502-06016	SCREW, pan head	2	
6	92990-06100	WASHER, spring	2	
7	92990-06600	WASHER, plate	2	
8	4Y3-85590-M0	CONTROL UNIT ASSY	1	
9	92501-06014	SCREW, pan head	1	
10	92990-06100	WASHER, spring	1	
11	92901-06600	WASHER, plate	1	
12	131-82110-61	BATTERY ASSY	1	
13	46X-21376-00	BAND, tool	1	
14	51X-82117-00	WIRE, lead	1	
15	90445-08687	HOSE	1	
16	47X-82310-50	IGNITION COIL ASSY	1	
17	47X-82320-50	IGNITION COIL ASSY	1	
18	97302-06020	BOLT	2	
19	92901-06700	WASHER, wave	2	
20	97302-06020	BOLT	2	
21	92901-06700	WASHER, wave	2	
22	6G1-82370-20	PLUG CAP ASSY	4	
23	47X-82501-80	MAIN SWITCH & STEERING LOCK	1	
24	95021-06020	BOLT, flange	2	
25	52X-82590-51	WIRE HARNESS ASSY	1	
26	4X7-82150-00	FUSE HOLDER ASSY	1	
27	1A0-82161-00	.FUSE (20A)	2	
28	47X-82170-00	FUSE BOX ASSY	1	

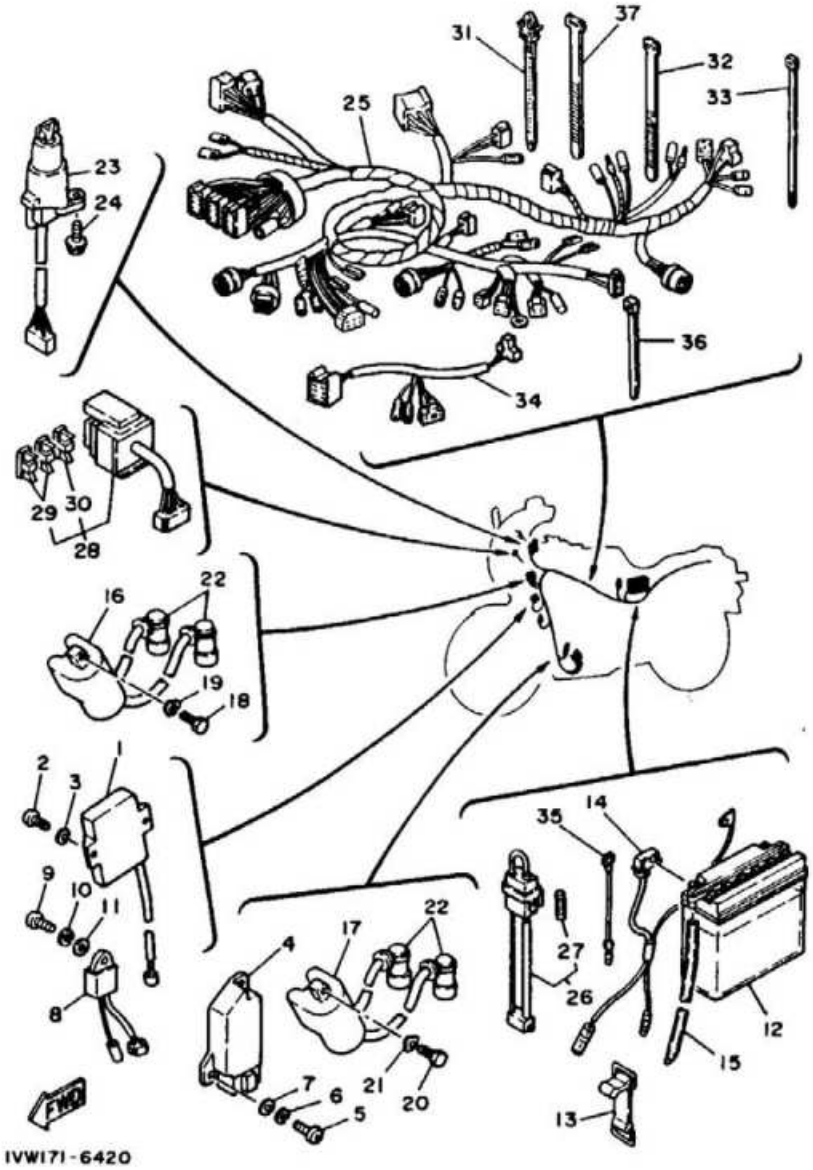

IVW171-6420

FIG. 42 ELECTRICAL 1

REF. NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	REMARKS
29	42X-82151-20	.FUSE (12V-[illegible]A)	2	
30	36Y-82151-00	.FUSE (12V-15A)	2	
31	90464-12036	CLAMP	2	
32	437-83936-10	BAND, switch cord	1	
33	12R-82591-00	BAND	1	
34	47X-82509-00	WIRE, sub lead	1	
35	47X-82519-00	WIRE, earth lead	1	
36	90465-13275	CLAMP	2	
37	366-82591-00	BAND	1	

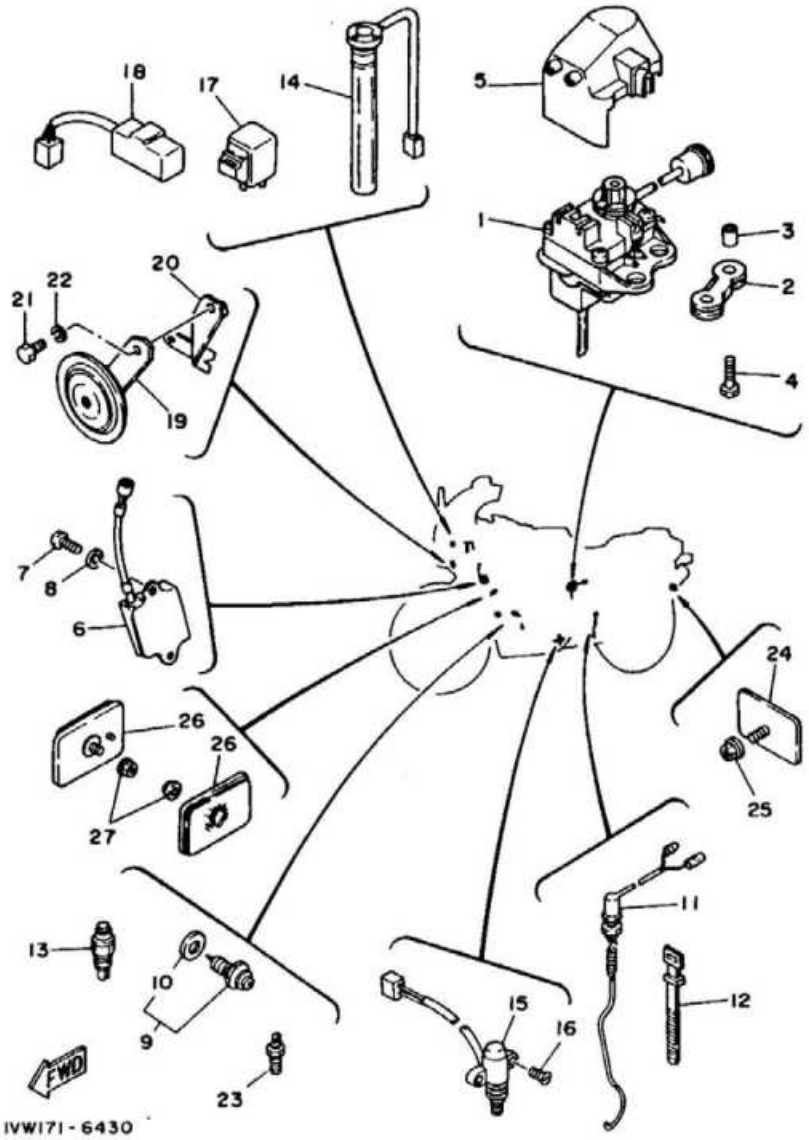

IVW171-6430

FIG. 43 ELECTRICAL 2

REF. NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	REMARKS
1	47X-85820-00	SERVO MOTOR ASSY	1	
2	29L-85823-00	DAMPER	1	
3	90387-064A5	COLLAR	2	
4	97302-06025	BOLT	2	
5	47X-85825-00	COVER, wire	1	
6	47X-85830-M0	CONTROL UNIT ASSY	1	
7	92502-06016	SCREW, pan head	2	
8	92990-06600	WASHER, plate	2	
9	341-82540-01	NEUTRAL SWITCH ASSY	1	
10	341-82543-00	.GASKET	1	
11	47X-82530-00	STOP SWITCH ASSY	1	
12	437-83936-00	BAND, switch cord	1	
13	47X-82560-00	THERMO SWITCH ASSY	1	
14	47X-85720-01	OIL LEVEL GAUGE ASSY	1	
15	5V0-82566-00	SWITCH, side stand	1	
16	98706-05016	SCREW, flat head	2	
17	4K0-83350-20	FLASHER RELAY ASSY	1	
18	1A0-83395-03	FLASHER CANCELLING UNIT	1	
19	4L0-83371-30	HORN	1	
20	47X-83378-00	STAY, horn	1	
21	97326-08016	BOLT	1	
22	92906-08100	WASHER, spring	1	
23	11H-83591-00	THERMO UNIT	1	
24	3G1-85130-01	REAR REFLECTOR ASSY	3	
25	95701-05100	NUT, flange	3	
26	20G-85110-00	FRONT REFLECTOR ASSY	2	
27	95701-05100	NUT, flange	2	