

Fig. 35 FRONT WHEEL

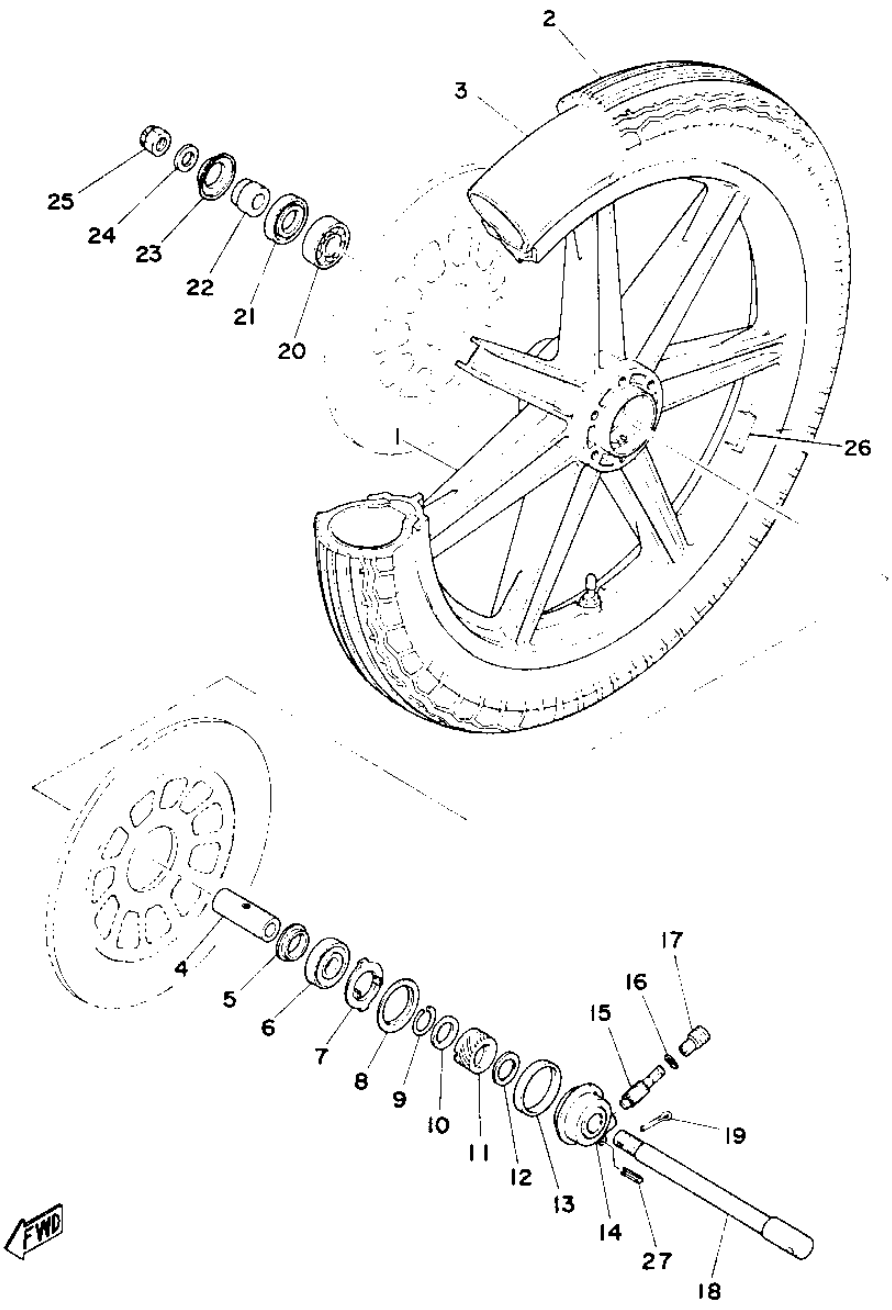


Ref. No.	Parts No.	Description	Q'ty 750D	Q'ty 750-2D	Appl Mac
35- 1	1J7-25168-20	CASTING WHEEL, front (1.85-19)	U.R	i	
	1J7-25168-10	CASTING WHEEL, front (1.85-19)			
	1T4-25168-10	CASTING WHEEL, front (1.85-19)		1	
2	94132-19355	TIRE, front (3.25-19-4PR)	1	1	
3	94232-19029	TUBE (3.25-19)	1	1	
4	90560-17126	SPACER (341-25117-01)	1	1	
5	1A1-25115-00	FLANGE, spacer	1	1	
6	93306-30309	BEARING (B6303ZZ)	1	1	
7	341-25149-00	CLUTCH, meter	1	1	
8	341-25846-00	RETAINER, clutch meter	1	1	
9	341-25137-00	RING, stop	1	1	
10	90201-25286	WASHER, plate (341-25147-00)	1	1	
11	341-25135-01	GEAR, drive	1	1	
12	90201-25490	WASHER, plate (152-17226-00)	1	1	
13	93105-45017	OIL SEAL (SDD-45-56-6)	1	1	
14	341-25191-01	HOUSING, gear unit	1	1	
15	306-25138-00	GEAR, meter	1	1	
16	102-18416-00	WASHER	1	1	
17	306-25136-00	BUSHING	1	1	
18	341-25181-01	SHAFT, wheel	1	1	
19	91401-30030	PIN, cotter	1	1	
20	93306-30303	BEARING (B6303Z)	1	1	
21	93102-28022	OIL SEAL (SD-28-47-7)	1	1	
22	90387-17433	COLLAR (341-25183-00)	1	1	
23	341-25118-00	COVER, hub dust	1	1	
24	92901-14200	WASHER, plain	1	1	
25	90171-14006	NUT, castle (214-25182-01)	1	1	
26	1A1-25398-00	BALANCER, wheel	U.N	U.N	
	1A1-25399-00	BALANCER, wheel			
27	91609-20014	PIN, spring	1	1	

Fig. 38 REAR WHEEL

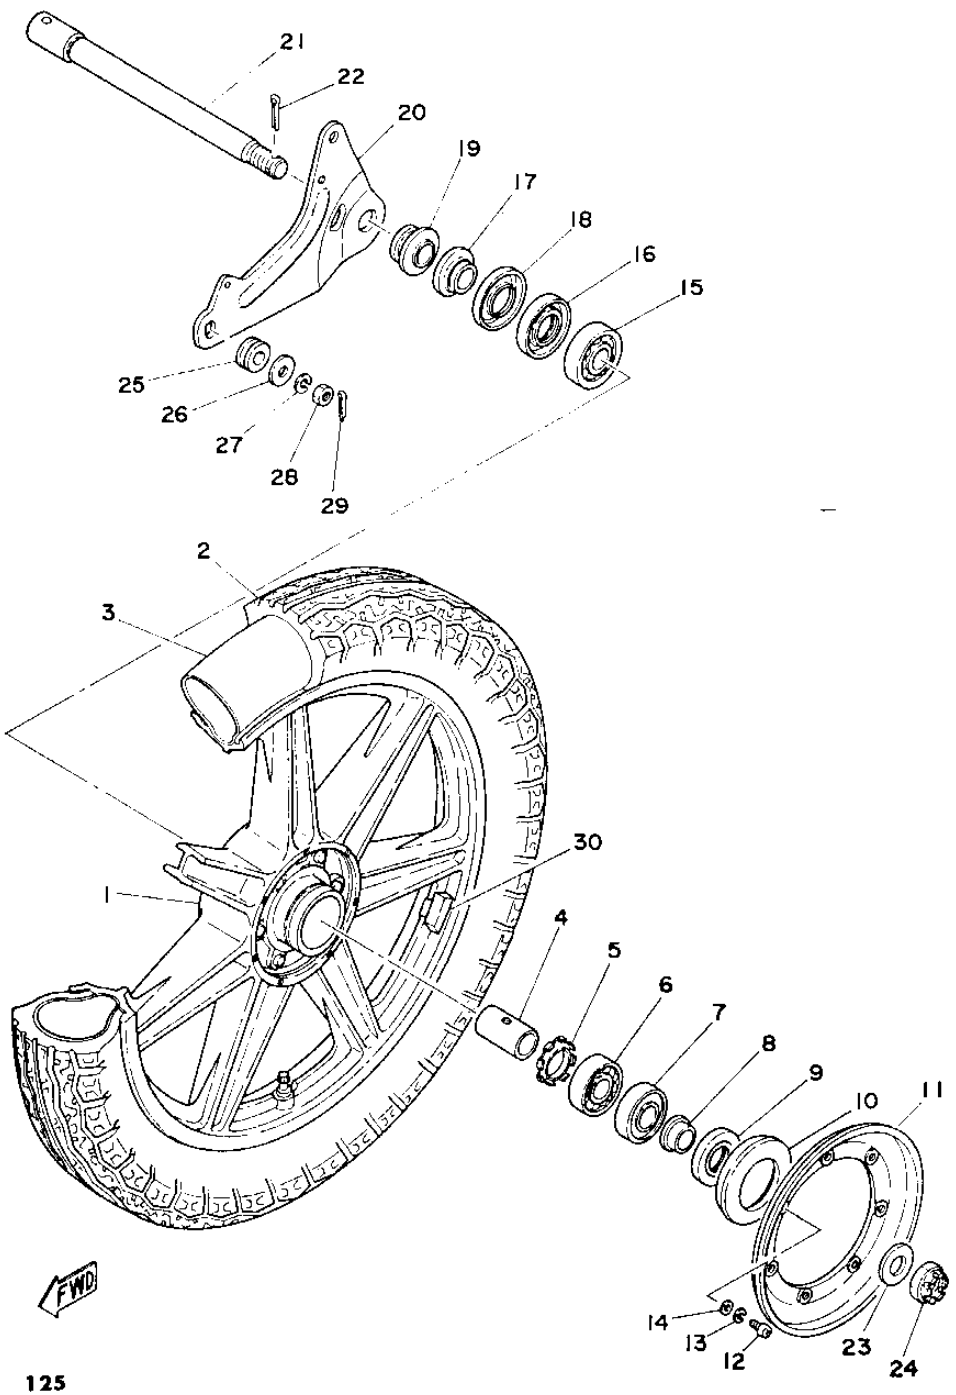

Ref. No.	Parts No.	Description	Qty 750D	Qty 750 -2D	Qty Al Mo
1	1J7-W2533-00	CASTING WHEEL, rear (2.15-18)	1		
	1J7-W2533-10	CASTING WHEEL, rear (2.15-18)	1		
	1T4-W2533-10	CASTING WHEEL, rear (2.15-18)		1	
2	94140-18346	TIRE, rear (4.00-18-4PR)	1	1	
3	94240-18024	TUBE, rear (4.00-18)	1	1	
4	1J7-25317-00	SPACER, bearing	1	1	
5	1J7-25115-01	FLANGE, spacer	1	1	
6	93306-20421	BEARING (B6204)	1	1	
7	93306-20422	BEARING (B6204RS)	1	1	
8	90387-20541	COLLAR	1	1	
9	93102-25044	OIL SEAL (SD-25-47-7)	1	1	
10	1J7-25319-01	SEAL, dust	1	1	
11	1J7-25327-00	COVER, plate dust	1		
	1J7-25327-10	COVER, plate dust	1	1	
12	98501-04016	SCREW, panhead	7		
	98501-05016	SCREW, panhead	7	7	
13	92901-04100	WASHER, spring	7		
	92901-05100	WASHER, spring	7	7	
14	92901-04200	WASHER, plain	7		
	92901-05200	WASHER, plain	7	7	
15	93306-30404	BEARING (B6304Z)	1	1	
16	93104-27026	OIL SEAL (SO-27-52-5)	1	1	
17	1J7-25377-00	COLLAR, shaft	1	1	
18	1J7-25367-00	COVER, dust	1	1	
19	90387-20542	COLLAR	1	1	
20	1J7-25371-00	PLATE, stopper torque	1	1	
21	1J7-25381-00	SHAFT, wheel	1	1	
22	91401-40035	PIN, cotter	1	1	
23	90201-18620	WASHER, plate	1	1	
24	90171-18008	NUT, shaft (256-25382-00)	1	1	
25	1J7-25374-00	SPACER	1	1	
26	90201-08114	WASHER, plain (156-24186-00)	1	1	

Fig. 38 REAR WHEEL

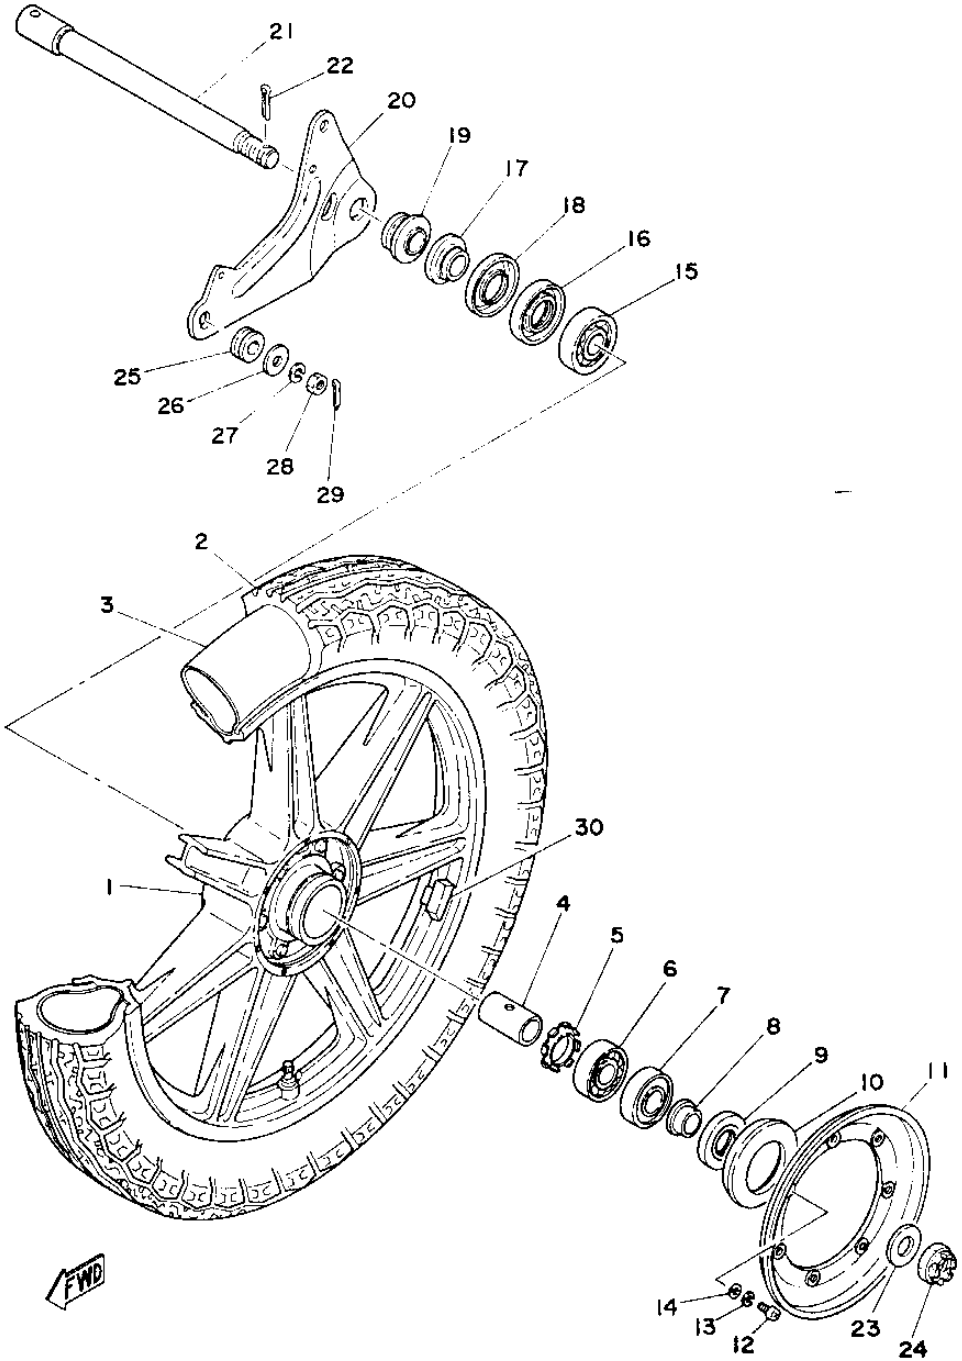

Ref. No.	Parts No.	Description	Q'ty 750D	Q'ty 750 -2D	Applicable Models
18-27	92901-08100	WASHER, spring	1	1	
28	95301-08700	NUT, hexagon	1	1	
29	91401-20012	PIN, cotter	1	1	
30	1A1-25398-00	BALANCER, wheel	U.N	U.N	
	1A1-25399-00	BALANCER, wheel			